


Sécurité et support technique

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de dépannage, adressez-vous uniquement à du personnel qualifié.

Attention

L'application de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés ci-après peut entraîner une dangereuse exposition aux rayonnements. L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit présente des risques accrus pour les yeux.



Cet appareil est certifié comme produit LASER DE CLASSE 1 conformément à la norme IEC60825-1+A2:2001.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences IC établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux exigences de conformité pour l'exposition aux RF IC, dans le supplément C à OET65 et RSS-102. Cet équipement doit être installé et opéré à au moins 20 cm d'écart entre le radiateur et la personne physique (extrémités du corps non prises en compte : mains, poignets, pieds et jambes).

Ce transmetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre transmetteur ou antenne.

Ce transmetteur est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux exigences de conformité pour l'exposition aux RF FCC, Supplément C à OET65 et RSS-102 des exigences d'exposition aux RF IC. Cet environnement possède des niveaux d'énergie RF très bas se conformant sans tests nécessaires aux taux d'absorption spécifique (SAR).

Remarque

Cette unité a été testée et il a été déterminé qu'elle se conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B. Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cette unité produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, pourrait causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si cette unité cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en activant ou désactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures proposées suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'unité du récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.

- Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé. Aucun changement ou modification n'est permis sans avoir été approuvé par les parties responsables des réglementations qui est en droit de refuser l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce produit.

Si vous avez des questions au sujet de ce produit, communiquez avec la ligne d'assistance technique au 1-800-345-7669 ou écrivez à :

Sony Computer Entertainment America
Consumer Services/Technical Support
PO Box 5888, San Mateo, CA 94402-0888 U.S.A.

Déclaration de Conformité

Nom commercial : SONY
N° de modèle : CECHE01
Partie responsable : Sony Electronics Inc.
Adresse : 16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127 U.S.A.
N° de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme aux stipulations de l'article 15 des règlements de la FCC et RSS-Gen des règles IC. Son opération est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter le brouillage préjudiciable reçu, y compris un brouillage qui pourrait causer son fonctionnement irrégulier.

Photosensitivité/Epilepsie/Attaques

Un nombre limité de personnes peuvent éprouver des symptômes d'épilepsie ou bien des étourdissements lorsqu'elles sont exposées à certaines lumières ou motifs clignotants. L'exposition à certains motifs ou certaines images d'arrière-plan sur des écrans de télévision ou en jouant à des jeux vidéo, peut déclencher des crises d'épilepsie ou des étourdissements chez ces personnes.

Ces conditions peuvent déclencher des symptômes d'épilepsie non détectés auparavant chez des personnes qui n'ont jamais été sujettes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille souffrez d'épilepsie ou êtes sujets à des crises de quelconque origine, consultez votre médecin avant de jouer.

Il faut **CESSER IMMÉDIATEMENT** l'utilisation et consulter un médecin avant de rejouer si vous ressentez un des symptômes ou problèmes de santé suivants :

- vertiges ;
- trouble de la vision ;
- contractions des yeux ou des muscles ;
- perte de conscience ;
- troubles de l'orientation ;
- attaques ;
- ou tout mouvement involontaire ou convulsions.

REPRENEZ LE JEU SEULEMENT SI VOTRE MEDECIN VOUS Y AUTORISE.

Conseils d'utilisation et de manipulation des jeux vidéo afin de réduire les probabilités d'attaques

- Utilisez dans une pièce bien éclairée et éloignez-vous suffisamment de l'écran de télévision.
- Évitez les écrans larges. Utilisez si disponible l'écran de télévision le plus petit.
- Évitez toute utilisation prolongée du système PS3™. Accordez-vous une pause d'environ 15 minutes pendant chaque heure de jeu.
- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou manquez de sommeil.

Ondes radio

Les ondes radio peuvent affecter les appareils électroniques ou les équipements électroniques médicaux (par exemple les stimulateurs cardiaques) et risquent d'entraîner des pannes et des blessures.

- Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, consultez votre médecin ou le fabricant de l'appareil avant d'utiliser la fonction de réseau sans fil.
- N'utilisez pas la fonction de réseau sans fil dans les cas suivants :
 - Les endroits où son utilisation est interdite, comme les hôpitaux. Respectez les règlements dans les institutions médicales en utilisant le système à ces endroits.
 - Les endroits près des alarmes d'incendie, des portes automatiques et d'autres types d'appareils automatiques.

Logiciels au format PlayStation® et PlayStation®2

Il est possible que certains titres de logiciels au format PlayStation®2 ou PlayStation® fonctionnent mal ou différemment avec ce système qu'avec les systèmes PlayStation®2 ou PlayStation® précédents. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web <http://www.us.playstation.com> ou contacter le Service consommateurs SCEA au 1-800-345-7669.

À propos de l'adresse DNAS

Sony Computer Entertainment Inc. utilise DNAS (Dynamic Network Authentication System), un système d'authentification exclusif pour aider à protéger ses droits d'auteur et la sécurité de la connexion du système PS3™ à un réseau. DNAS peut recueillir des informations au sujet du matériel et du logiciel de l'utilisateur à des fins d'authentification, de protection de copie, de blocage de compte, de gestion du système, des règles ou du jeu et à d'autres fins. L'information recueillie n'identifie pas l'utilisateur personnellement. Le transfert, l'exposition, l'exportation, l'importation ou la transmission non autorisés de programmes et de périphériques en contournant leur schéma d'authentification peuvent être interdits par la loi.

Logiciel du système

Le logiciel du système fourni avec ce produit est soumis à une licence limitée de Sony Computer Entertainment Inc. Consultez <http://www.scei.co.jp/ps3-eula>.

Table des matières

AVERTISSEMENT	26
A propos de la documentation du système PS3™	29
■ Avant d'utiliser l'appareil	
Précautions	30
■ Guide de dépannage	
Avant de porter l'appareil en réparation	34
■ Garantie limitée	
GARANTIE ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE SUR LE MATÉRIEL	38
■ Informations supplémentaires	
Retirer/remplacer le disque dur	40
Soyez prudent lors de la mise au rebut du système PS3™	42
Batterie de la manette sans fil	43
Spécifications	44

A propos de la documentation du système PS3™

La documentation du système PS3™ comprend :

Sécurité et support technique (le présent document)

Le présent document renferme des informations de sécurité relatives notamment à l'utilisation, au dépannage et aux spécifications du système PS3™.

Aide-mémoire

Ce document contient des informations relatives à l'installation du système PS3™, à sa préparation avant son utilisation et aux principes de fonctionnement du matériel.

Mode d'emploi (<http://manuals.playstation.net/document/>)

Ce document en ligne est accessible par l'intermédiaire d'Internet et contient des informations détaillées sur l'utilisation du logiciel du système PS3™.

Avis

Pour les informations les plus récentes sur le système PS3™, visitez <http://www.us.playstation.com>.

Avant d'utiliser l'appareil

Précautions

Sécurité

Ce produit a été conçu dans le souci d'offrir les meilleures garanties de sécurité possibles. Cependant, tout dispositif électrique utilisé de façon incorrecte risque de provoquer incendie, électrocution ou blessures. Pour un fonctionnement en toute sécurité, veillez à respecter les points suivants :

- Observez tous les avertissements, précautions et instructions.
- Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation pour détecter tout défaut.
- Si l'appareil fonctionne de manière anormale, s'il émet des sons ou des odeurs anormales, ou encore s'il est tellement brûlant que vous ne pouvez plus le toucher, arrêtez immédiatement de l'utiliser, débranchez son cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez les autres câbles éventuels.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le Service consommateurs SCEA au 1-800-345-7669.

Utilisation et manipulation

- Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée et le plus loin possible de l'écran du téléviseur.
- Évitez toute utilisation prolongée du système PS3™ et de la manette sans fil.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le système si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous éprouvez une sensation désagréable ou une douleur dans les mains ou bras pendant que vous utilisez la manette sans fil. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Si vous rencontrez l'un des problèmes de santé suivants, arrêtez immédiatement d'utiliser le système. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
 - Vertiges, nausées, fatigue ou symptômes similaires au mal des transports
 - Sensation désagréable ou douleur dans une partie de votre corps, telle que les yeux, les mains ou les bras
- Maintenez le système et les accessoires hors de portée des jeunes enfants.
- Ne connectez pas de câbles autres qu'un câble USB lorsque le système est allumé (indicateur d'alimentation au vert).
- Ne touchez ni le système, ni les câbles, ni les accessoires connectés pendant un orage.
- N'utilisez pas le système ou les accessoires à proximité d'une source d'eau.
- Ne laissez pas de liquide, de petites particules ou tout autre objet étranger s'introduire dans le système ou les accessoires.
- Ne touchez pas les connecteurs du système ou des accessoires.
- N'exposez pas le système à la poussière, à la fumée ou à la vapeur. Par ailleurs, ne placez pas le système dans une zone soumise à une poussière excessive ou à de la fumée de cigarette. L'accumulation de poussière ou les résidus de fumée de cigarette sur les composants internes (tels que les lentilles) peuvent entraîner un dysfonctionnement du système.
- N'exposez pas le système ou les accessoires à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.
- Ne placez pas le système ou ses accessoires sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des vibrations.
- Le système ne peut être installé que verticalement ou horizontalement. Ne changez pas non plus la position du système lorsqu'il est mis sous tension.

- Soyez prudent lorsque vous portez le système. Si vous ne le saisissez pas fermement ou tentez de le porter par le couvercle de fente* à l'avant du système, le système risque de tomber et d'entraîner des dégâts ou blessures potentiels.
 - *Modèles équipés de fentes pour supports de stockage uniquement
- Ne déplacez pas le système et ne changez pas sa position si un disque est inséré. Les vibrations risqueraient de griffer le disque ou le système.
- Ne mettez pas le système hors tension tandis que des données sont enregistrées ou chargées à partir du disque dur.
- Ne grimpez pas sur le système et ne posez aucun objet sur celui-ci. Veillez également à ne pas empiler d'autres périphériques par-dessus.
- Veillez à ne pas vous pincer les doigts dans le couvercle de fente. (Modèles équipés de fentes pour supports de stockage uniquement)
- Ne posez pas le système et les accessoires connectés sur le sol ou à un endroit où des personnes risqueraient de trébucher ou de chuter.
- En cours d'utilisation évitez tout contact corporel prolongé avec le système ou l'air qui s'échappe par ses grilles d'aération. Un contact prolongé dans ces conditions peut entraîner de légères brûlures.
- Lorsque vous connectez le système à un téléviseur à écran plasma ou à projection*, ne laissez pas une image fixe affichée pendant trop longtemps, car cela peut avoir un effet d'image rémanente sur l'écran.
 - *A l'exception des écrans de type LCD
- Les parents sont invités à surveiller leurs enfants lors des activités en ligne afin de garantir une utilisation sûre et responsable d'Internet.

Grilles d'aération

Veillez à n'obstruer aucune grille d'aération. Pour assurer une ventilation optimale, respectez les points ci-après :

- Placez le système à 10 cm (4 po.) ou moins d'une surface murale.
- Ne le placez pas sur un tapis ou une moquette à poils longs.
- Ne placez pas le système dans un endroit exigü.
- Ne le couvrez pas d'un tissu.
- Ne laissez pas la poussière s'accumuler sur les grilles d'aération.

Utilisation du cordon d'alimentation

- Pour garantir une utilisation sûre, vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation. S'il est endommagé, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service consommateurs SCEA au 1-800-345-7669.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. Ne modifiez pas le cordon.
- Ne touchez pas la fiche du cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Protégez le cordon d'alimentation en le plaçant à l'écart des lieux de passage et en évitant qu'il soit pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises et du point de sortie du système.
- Ne déposez pas d'objets lourds sur le cordon.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité d'un appareil de chauffage et n'exposez pas le cordon à la chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de nettoyer ou de déplacer le système, ou encore si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée. Quand vous déconnectez la fiche d'alimentation de la prise électrique, tirez-la en saisissant la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon proprement dit et surtout pas de biais.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur un transformateur de tension ou un convertisseur. Le branchement du cordon d'alimentation sur un transformateur de tension pour les voyages à l'étranger ou sur un convertisseur destiné à une utilisation dans une voiture peut entraîner la production de chaleur dans le système et provoquer des brûlures ou un dysfonctionnement.

Ne désassemblez ou ne modifiez jamais le système ou les accessoires

Utilisez le système PS3™ et les accessoires conformément aux instructions de la documentation du produit. Aucune autorisation pour l'analyse ou la modification du système ou des accessoires, ou pour l'analyse et l'utilisation de ses circuits internes n'est fournie. Toute modification non autorisée du système en annule la garantie. Il n'existe aucun composant réparable par l'utilisateur à l'intérieur du système PS3™ (le disque dur fourni se retire, mais ne peut pas être désassemblé ou modifié). En outre, il existe un risque d'exposition à des radiations laser ainsi qu'à des chocs électriques.

Réseau

- La connexion à Internet requiert une connexion réseau à large bande. Veuillez noter que les connexions via modem ne sont pas prises en charge.
- L'utilisateur est responsable des frais des services Internet. Pour plus de détails, reportez-vous aux informations fournies dans votre contrat de service ou contactez votre fournisseur de services Internet.
- Utilisez uniquement un câble Ethernet compatible avec les réseaux 10BASE-T, 100BASE-TX ou 1000BASE-T. N'utilisez pas de cordon destiné à une ligne téléphonique résidentielle standard ou de câbles de types autres que ceux mentionnés ici. L'utilisation d'un type de cordon ou de câble incorrect peut entraîner la circulation d'une quantité de courant électrique excédentaire dans le connecteur LAN, ce qui est susceptible d'entraîner une accumulation de chaleur, un incendie ou un dysfonctionnement.

Fonction de réseau sans fil

- La plage d'ondes radio de 2,4 GHz utilisée par la fonction de réseau sans fil de ce produit est une plage partagée par différents périphériques. Ce produit est conçu pour minimiser l'effet des autres périphériques qui utilisent la même plage. Cependant, dans certains cas, des interférences provenant d'autres périphériques peuvent réduire la vitesse de connexion, raccourcir la plage du signal ou provoquer une interruption inattendue de la connexion.
- Lorsque vous utilisez la fonction Scan du système PS3™ pour sélectionner un point d'accès du LAN sans fil, des points d'accès destinés à une utilisation privée peuvent s'afficher. Établissez la connexion uniquement à un point d'accès que vous êtes autorisé à utiliser. (Modèles équipés de la fonctionnalité de réseau local sans fil WLAN uniquement)

Condensation d'humidité

Si vous transportez le système ou le disque directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité risque de se condenser sur l'objectif situé à l'intérieur du système ou sur le disque. Si cela se produit, il se peut que le système ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, retirez le disque, puis mettez le système hors tension et débranchez-le. Ne réintroduisez pas le disque aussi longtemps que l'humidité ne s'est pas évaporée (plusieurs heures peuvent être nécessaires). Si le système ne fonctionne toujours pas correctement, contactez notre ligne d'assistance technique au 1-800-345-7669.

Nettoyage

Pour des raisons de sécurité, avant de nettoyer le système ou les accessoires connectés, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Surfaces extérieures (couvercle en plastique du système et de la manette sans fil)

Conformez-vous aux instructions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l'extérieur du produit.

- Essuyez à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques. N'essuyez pas avec un chiffon de nettoyage traité chimiquement.

Grilles d'aération

Si de la poussière s'est accumulée dans les grilles d'aération du système, éliminez-la avec un aspirateur à basse puissance.

Sauvegarde des données

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement les données du disque dur pouvant être sauvegardées. Si, pour une quelconque raison, une perte ou une altération du logiciel ou encore de données se produit, il n'est généralement pas possible de les récupérer. Sony Computer Entertainment Inc. ainsi que ses filiales et ses membres ne peuvent être tenus responsables de tout dégât ou blessure découlant de la perte ou de l'altération des données.

Types de fichiers pouvant être sauvegardés

Vous pouvez sauvegarder les types de fichiers suivants enregistrés sur le disque dur du système en les copiant sur le support de stockage ou sur un périphérique USB. Sélectionnez le fichier à copier, appuyez sur la touche , puis sélectionnez "Copier" dans le menu d'options. Il se peut que vous ne puissiez pas copier les fichiers contenant des données protégées par copyright.

Type de fichier	Destination de sauvegarde
Données de jeux enregistrés ; Fichiers vidéo, audio et image	Support Memory Stick™ SD Memory Card [*] CompactFlash [®] Stockage de masse USB (lecteur flash USB, etc.)

^{*} Modèles équipés de fentes pour supports de stockage M.S./SD/CF uniquement. Pour d'autres modèles, l'utilisation d'un adaptateur USB (non compris) est nécessaire.

Disques

Remarque relative à la compatibilité

Certains supports peuvent posséder des restrictions régionales ou territoriales et ne pas fonctionner avec votre système. Pour plus de détails, reportez-vous à l'emballage du support.

Manipulation

- Ne touchez pas la surface du disque que vous manipulez, mais tenez-le par les bords.
- Ne collez aucun papier ou autocollant sur le disque et n'écrivez pas sur le disque.
- Les traces de doigt, poussières, saletés et rayures sur le disque peuvent déformer l'image ou réduire la qualité du son. Manipulez toujours les disques avec soin et assurez-vous de leur état de propreté avant utilisation.

Stockage

- N'exposez pas les disques à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.
- Lorsque vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée, rangez-les dans leur boîtier. Empiler des disques sans les ranger dans leur boîtier ou les ranger sur la tranche risque de les déformer.

Méthode de nettoyage

- Nettoyez les disques à l'aide d'un chiffon doux, en les essuyant délicatement du centre vers l'extérieur.
- N'utilisez aucun solvant, par exemple de la benzine, des diluants pour peinture, des produits de nettoyage pour disques ou un aérosol antistatique, car vous risqueriez d'endommager les disques.



Guide de dépannage

Avant de porter l'appareil en réparation

Consultez cette section si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du système PS3™. Si le problème persiste, contactez le Service consommateurs SCEA au 1-800-345-7669. Pour plus d'informations relatives au support technique, visitez notre site Web <http://www.us.playstation.com>.

Alimentation

Le système ne se met pas sous tension.

- Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation principal MAIN POWER à l'arrière du système est activé.
- Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement inséré dans le système et la prise électrique.

Image

Il n'y a pas d'image sur le téléviseur.

- Vérifiez que le mode d'entrée du téléviseur est adapté au connecteur utilisé sur le système.
- Il se peut que le problème provienne du câble AV utilisé. Essayez d'utiliser un autre câble compatible avec le système PS3™.
- Si les paramètres de sortie vidéo du système ne correspondent pas à ceux du câble ou du téléviseur utilisé, il est possible que l'image ne s'affiche pas. Si l'écran se vide, mettez le système hors tension. Ensuite, lorsque le système et le téléviseur sont les seuls à être raccordés, appuyez sur la touche d'alimentation du système pendant plus de 5 secondes pour le remettre sous tension. Les paramètres de sortie vidéo sont automatiquement réinitialisés à la résolution standard.
- Si la résolution du contenu vidéo n'est pas pris en charge par le téléviseur utilisé, il se peut que l'écran devienne blanc en mettant la vidéo en marche. Si ceci se produit, allez à l'écran pour choisir la résolution dans les paramètres de sortie vidéo du système et choisissez "Personnalisé", puis sélectionnez toutes les résolutions prises en charge par le téléviseur.

Le Blu-ray Disc (BD) ou le DVD est illisible, ou l'image est déformée.

- Lorsque vous affichez le contenu d'un DVD ou des logiciels au format PLAYSTATION®3 en résolution SD, seuls les disques enregistrés selon la norme NTSC peuvent être lus.
- Si le système est connecté à un magnétoscope ou à un combiné téléviseur/magnétoscope, le codage de protection contre la copie de certains BD et DVD peut engendrer une distorsion de l'image, ou encore un assombrissement ou un éclaircissement de celle-ci. Dans ce cas, connectez directement le système au téléviseur.
- Si le BD ou le DVD ne correspond pas au code de région spécifié dans le système, il est illisible.
- Certains DVD sont prédéfinis avec des restrictions de contrôle parental. Entrez le mot de passe qui a été défini dans les "Paramètres sécurité" pour augmenter momentanément le niveau de restriction lié à l'âge de l'utilisateur.
- Certains BD sont prédéfinis avec des restrictions de contrôle parental. Entrez le mot de passe qui a été défini dans les "Paramètres sécurité" pour modifier le niveau de contrôle parental.
- Le BD a peut-être été verrouillé. Entrez le mot de passe spécifié lors de la création du disque.
- Voir aussi les avis sous "Disques compatibles" (→ page 45).

La taille de l'image vidéo ne correspond pas à celle de l'écran du téléviseur.

- Vérifiez si les paramètres de sortie vidéo du système sont corrects.
- Vérifiez si les paramètres du téléviseur connecté sont corrects. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent votre téléviseur.
- Avec certains contenus vidéo, la taille de l'écran ne peut pas être modifiée.

La couleur de l'écran ne semble pas exacte.

- Le fond d'écran du système change automatiquement avec l'heure du jour.

Audio

Aucun son n'est émis.

- Vérifiez si la fonction de désactivation du son du téléviseur ou des haut-parleurs est désactivée. Vérifiez également si le volume est réglé sur le niveau adéquat.
- Si un appareil audio est connecté, vérifiez les paramètres du périphérique. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent l'appareil audio.
- Il se peut que le problème provienne du câble AV utilisé. Essayez d'utiliser un autre câble compatible avec le système PS3™.
- Certains logiciels ne prennent pas en charge la sortie audio numérique.
- Si les paramètres de sortie audio numérique du système ne correspondent pas au câble AV ou périphérique utilisé, il se peut que le système ne reproduise aucun son. Vérifiez si les paramètres de sortie audio du système sont corrects.
- Certains contenus prenant en charge les formats Dolby Digital, DTS et d'autres formats peuvent ne pas reproduire le son à partir de tous les canaux.

Impossible de lire les fichiers musicaux.

- Les pistes possédant une limite de temps ou un nombre limité de lectures ne peuvent pas être lues.
- Certaines données de musique protégées par copyright ne peuvent pas être lues.

Vidéo

Même après avoir sélectionné un élément dans le panneau de commandes, l'opération souhaitée ne peut pas s'effectuer.

- Les conditions de lecture peuvent être déterminées préalablement par l'éditeur du logiciel. Dans ce cas, certaines options peuvent ne pas être disponibles, même si vous suivez les instructions de la documentation du produit.

Réseau

La connexion au réseau ne peut pas être établie.

- Vérifiez si le câble Ethernet est correctement connecté.
- Vérifiez si les paramètres réseau sont corrects. Pour définir les paramètres réseau adéquats, reportez-vous aux instructions de votre fournisseur de services Internet ou au manuel du logiciel.

La page Web ne s'affiche pas correctement.

- Selon le navigateur, certaines pages Web peuvent ne pas s'afficher correctement.

La vitesse de transmission du réseau local sans fil WLAN est lente (modèles équipés de WLAN uniquement).

- Si un périphérique tel qu'un casque Bluetooth est enregistré auprès du système PS3™, cela peut ralentir la vitesse de transmission. Dans ce cas, aller à "Paramètres système" > "Rétablir les paramètres par défaut" et annuler l'enregistrement du périphérique Bluetooth. Si l'action "Rétablir les paramètres par défaut" est appliquée, tous les paramètres seront rétablis à leurs valeurs par défaut et il faudra effectuer la configuration initiale à nouveau afin de continuer à utiliser le système.

Supports de stockage* et disques

* Un adaptateur USB approprié (non compris) est nécessaire pour l'utilisation de supports de stockage sur certains modèles.

Le système ne reconnaît pas le disque.

- Enlevez le disque, puis réinsérez-le.
- Si le disque possède une étiquette, insérez-le en orientant celle-ci vers le haut.
- Assurez-vous que le disque n'est pas sale ou griffé. S'il est sale, essayez-le délicatement à l'aide d'un chiffon doux.
- Voir aussi les avis sous "Disques compatibles" (→ page 45).

Le système ne reconnaît pas le support.

- Vérifiez que le support est inséré correctement.
- Si le support de stockage a été formaté (initialisé) sur un PC, le système peut ne pas le reconnaître. Après avoir copié les données requises sur un PC, essayez de reformater le support sur le système PS3™.
- Il se peut que le problème provienne du support utilisé. Essayez d'utiliser un autre support compatible avec le système PS3™.

Un support de stockage ou périphériques compatibles USB Mass Storage Class ne sont pas reconnus par le système.

- Dans certains cas, le système pourrait ne pas reconnaître un support de stockage ou périphériques compatibles USB Mass Storage Class si plus que le nombre de supports ou périphériques permis sont branchés. Essayez de retirer les supports ou périphériques inutilisés.

Il est impossible de retirer le disque.

- Appuyez sur la touche éjection située à l'avant du système pendant 10 secondes ou plus pour forcer l'éjection du disque. Après avoir retiré et avant de réinsérer le disque, éteignez le système, puis rallumez le système pour continuer l'utilisation.

Manette sans fil

La manette sans fil ne fonctionne pas.

- Lors de l'utilisation de la manette sans fil, si la manette et le système sont trop éloignés, vous ne pouvez pas utiliser le système efficacement.
- Lors de l'utilisation de la manette sans fil, vous devez l'associer au système et lui attribuer un numéro de manette. Une fois le système sous tension (indicateur d'alimentation à l'avant du système allumé en vert), connectez le système et la manette à l'aide du câble USB, puis appuyez sur la touche PS de la manette.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie de la manette sans fil. Lorsque la manette est utilisée en mode sans fil, elle ne fonctionne pas si la batterie est complètement déchargée. Chargez la batterie en connectant la manette au système à l'aide du câble USB.
- Les manettes sans fil du système PS3™ ne sont pas dotées de la fonction de vibration et ne vibrent pas si vous utilisez un logiciel prenant en charge la fonction de vibration.
- Réinitialisez la manette sans fil en appuyant sur la touche de réinitialisation à l'arrière de la manette à l'aide d'un objet pointu tel qu'un stylo.



La batterie ne se charge pas ou ne se recharge pas complètement.

- La batterie ne peut se charger que si le système est sous tension (l'indicateur d'alimentation situé à l'avant du système est allumé en vert).
- Consultez la section "Batterie de la manette sans fil" (→ page 43).

La charge de la batterie ne dure pas longtemps.

- La batterie est peut-être usée. L'autonomie de la batterie diminue au fil du temps, suite à son vieillissement et à son utilisation répétée. Consultez la section "Batterie de la manette sans fil" (→ page 43).

La batterie se décharge même si elle n'est pas utilisée.

- La charge de la batterie est utilisée même si la manette sans fil ne l'est pas. Il est conseillé de charger fréquemment la batterie.

Autres problèmes

Le système est bruyant.

- Comme la lecture de certains disques est plus rapide, elle peut s'avérer plus bruyante.

Vous avez oublié votre code d'accès.

- Si vous initialisez le système via la commande "Paramètres système" > "Rétablir les paramètres par défaut", votre code d'accès redevient "0000". Notez toutefois que tous les autres paramètres à l'exception du mot de passe sont également réinitialisés. Les paramètres réinitialisés ne peuvent pas être récupérés.

Le système est chaud.

- Pendant l'utilisation ou lorsque le système est mis sous tension, il peut devenir chaud. Ce phénomène est tout à fait normal.

L'écran est figé. Le système ne fonctionne pas.

- Redémarrez le système. Si vous appuyez sur la touche d'alimentation située à l'avant du système pendant au moins 10 secondes, cela entraîne son arrêt forcé. Une fois le système arrêté, remettez-le sous tension.

L'indicateur d'alimentation à l'avant du système clignote alternativement en rouge et en vert.

- L'intérieur du système est en surchauffe. Vérifiez si le système est utilisé dans un endroit chaud ou si les grilles d'aération sont bloquées. Si vous continuez à utiliser le système dans les conditions indiquées ci-dessus, il s'arrêtera de fonctionner. Éteignez le système et le laissez refroidir pendant un moment. Une fois le système refroidi, rallumez-le.

L'indicateur d'alimentation à l'avant du système clignote en rouge et le système ne fonctionne plus.

- La température à l'intérieur du système est devenue trop élevée. Assurez-vous que le système n'est pas utilisé dans un endroit trop chaud et vérifiez si les grilles d'aération ne sont pas entravées. Appuyez sur la touche d'alimentation située à l'avant du système pour arrêter le clignotement, puis cessez d'utiliser le système jusqu'à ce qu'il refroidisse. Une fois le système refroidi, remettez-le sous tension.

Le système ne reconnaît pas le contenu.

- Il est possible que le format du contenu ne soit pas pris en charge par le système. Certains types de contenu, non pris en charge par le système, ne seront pas reconnus. Pour plus d'informations sur les formats pris en charge, reportez-vous au Mode d'emploi en ligne.

Les données enregistrées à partir d'un jeu ne peuvent pas être copiées sur le disque dur.

- La copie de certaines données est interdite.

En branchant un périphérique USB, le message "Un périphérique USB inconnu a été connecté." s'affiche.

- Le périphérique USB branché pourrait ne pas être utilisable avec le système.
- Le périphérique pourrait être compatible seulement au logiciel spécifique. Si le logiciel compatible avec le périphérique est lancé, le périphérique pourra être utilisé.
- Il pourrait y avoir trop de concentrateurs USB branchés. Essayez d'en retirer un.

Le périphérique USB n'est pas reconnu par le système PS3™ ou ne fonctionne pas correctement sur ce système.

- Le périphérique USB connecté n'est peut-être pas compatible avec le système.
- Essayez d'utiliser un autre connecteur USB sur le système. Selon la combinaison de connecteurs USB utilisés, certains périphériques USB peuvent ne pas être reconnus par le système.

Informations supplémentaires

Retirer/remplacer le disque dur

La section suivante explique comment retirer et remplacer le disque dur.

⚠ Attention

- Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de mettre le système hors tension et de retirer ou d'installer le disque dur.
- Retirez le disque dur dans un endroit hors de portée des jeunes enfants pour aider à éviter toute déglutition accidentelle de petites pièces telles que les vis.
- L'intérieur de la console est chaud directement après l'usage. Prévoyez suffisamment de temps pour le refroidissement avant de commencer à retirer le disque dur.
- Attention de ne pas vous blesser en retirant ou manipulant le disque dur.
- Assurez-vous de remettre le couvercle de la baie du disque dur avant de mettre le PS3™ en marche. Si le couvercle n'est pas remplacé, il pourrait y avoir une accumulation de chaleur à l'intérieur de la console.

Avis

- Tous les disques durs, y compris le disque dur de PS3™ doivent être reformats avant d'être utilisés dans le système PS3™. Il pourrait ne pas y avoir de reformatage si le disque dur original PS3™ est réinstallé dans le système PS3™ original fourni avec le disque du PS3™ et si un tel disque dur de PS3™ n'a pas déjà été reformaté.
- Le système PS3™ ne peut pas lire de contenu de tout autre système d'exploitation stocké sur un disque dur ou de tout autre ordinateur, y compris un disque dur de PS3™ qui a été reformaté.
- Il est recommandé que vous sauvergiez régulièrement toutes données du disque dur d'un type qui peut être sauvegardé. S'il y a corruption ou perte de données ou de logiciel, il ne sera peut-être pas possible de restaurer ou de réparer le logiciel ou les données. Sony Computer Entertainment Inc., ses filiales et sociétés apparentées ne sauraient être tenues responsables de quelque dommage ou blessure que ce soit, relatifs à l'utilisation du logiciel ou à la perte ou corruption des données.
- Le disque dur de PS3™ a l'intention de l'utilisation dans le système de PS3™ et ne peut pas lire de contenu de tout autre système d'exploitation stocké sur un disque dur ou de tout autre ordinateur.
- Un mauvais retrait ou une mauvaise utilisation d'un disque dur risquerait d'endommager votre système PS3™ et d'annuler votre garantie de matériel du PS3™. SCEA ne sera pas tenu responsable de tous dommages consécutifs, y compris les dommages à votre disque dur. L'utilisateur assume tous les risques et les responsabilités associées à l'utilisation d'un disque dur de rechange, y compris toute incompatibilité ou problèmes d'interopérabilité du système PS3™. Il n'y aura aucun service offert pour tout disque dur qui n'est pas de PS3™.


Retirer le disque dur

- 1 Appuyez sur la touche d'alimentation à l'avant du système pendant au moins deux secondes.**
Le voyant deviendra rouge et le système passera en mode de veille.
- 2 Mettez le système hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation principal MAIN POWER à l'arrière du système.**
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles du système.**
Pour des raisons de sécurité, retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise électrique, puis retirez tous les autres câbles.
- 4 Retirez le couvercle de la baie du disque dur du côté gauche du système.**
Utilisez l'espace sur le bord droit du couvercle de la baie du disque dur pour le sortir du système.
Si le couvercle est difficile à retirer, insérez délicatement un petit tournevis dans l'espace et sortez le couvercle. Attention de ne pas endommager le système ou le couvercle en utilisant le tournevis.




5 Retirez le disque dur du système

- 1 Retirez la vis bleue avec un tournevis à tête d'équerre.
- 2 Soulevez la poignée de métal.
- 3 Glissez le disque dur vers la droite.

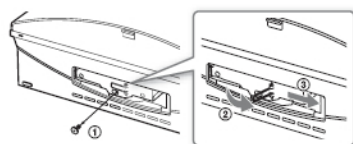

6 Retirez le disque dur du système

Utilisez la poignée de métal pour sortir le disque dur du système.

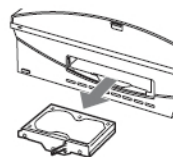

Avis


Le disque dur est une pièce sensible d'équipement et doit être manipulé avec soin en tous temps. Afin d'éviter des pertes ou des corruptions de données ou de logiciel ou éviter d'endommager le HDD, suivez les précautions indiquées plus bas :

- N'échappez pas le système ou le disque dur ou ne soumettez pas à des chocs ou des vibrations.
- Ne laissez pas de liquide ou de petites particules entrer dans le système ou le disque dur.
- Ne touchez pas les connecteurs ou n'insérez pas d'objets étrangers dans les connecteurs.
- Ne placez pas le système ou le disque dur près de champs magnétiques tels que ceux produits par des aimants ou des haut-parleurs. Ne placez pas non plus de périphériques qui pourraient être sensibles aux forces magnétiques (comme une montre bracelet ou une carte magnétique) près du disque dur.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le disque dur.
- En manipulant le disque dur tenez-le seulement par les bords ou le cadre de métal.
- Le disque dur est sensible à l'électricité statique. Assurez-vous d'utiliser les méthodes de manipulation appropriées en installant le disque dur.
- Rangez dans un endroit sec et frais.

Remplacer le disque dur


En remplaçant le disque dur, suivez la procédure plus bas pour retirer le cadre de métal.

1 Utilisez un tournevis à tête d'équerre pour retirer les vis (4 endroits).

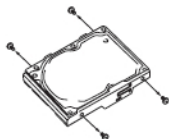

2 Retirez le disque dur du cadre de métal.

Soulevez une extrémité et glissez le disque dur pour le sortir.



3 Placez le disque dur de rechange sur le cadre de métal du disque dur du système PS3™, puis installez avec les vis (4 endroits).

Ne resserrez pas trop les vis.

4 Installez le disque dur dans le système.

Insérez entièrement le disque dur dans la baie du disque dur, puis glissez-le vers la gauche. Fixez la vis bleue pour verrouiller le disque dur en place. Reportez-vous aux instructions pour "Retirer le disque dur" (→ page 40) dans le sens contraire de l'installation.

5 Remplacez le couvercle de la baie du disque dur.

6 Mettez le PS3™ sous tension.

Suivez-vous aux instructions sur l'écran pour procéder à la configuration initiale.

Disques durs de rechange

Vous pouvez utiliser les disques durs des types suivants avec le système PS3™ :

Taille	2,5 pouces (type interne)*1
Format d'interface	Série ATA*2

*1 Ceci ne garantit pas l'opération sur tous les modèles.

*2 L'ATA parallèle n'est pas pris en charge.

Conseil

Si vous perdez le couvercle de la baie du disque dur, 1 vis, ou l'accessoire de métal, pour la disponibilité des pièces de rechange contactez le soutien technique SCEA au 1-800-345-7669.

Soyez prudent lors de la mise au rebut du système PS3™

Avant la mise au rebut du système, il est conseillé de supprimer les informations personnelles ainsi que les autres données de ce type. Pour supprimer les données, accédez à "Paramètres système" > "Rétablir le système PS3™".

Batterie de la manette sans fil

⚠ Attention

En cas de contact avec la substance provenant d'une fuite au niveau de la batterie, procédez comme suit :

- En cas de contact avec les yeux, ne frottez pas. Rincez les yeux à l'eau propre et consultez immédiatement un médecin.
- Si la substance entre en contact avec la peau ou des vêtements, rincez immédiatement la zone affectée à l'eau claire. Consultez votre médecin en cas d'inflammation ou d'endolorissement.

Ne laissez pas la batterie entrer en contact avec le feu et ne la placez pas à un endroit sujet à des températures extrêmes, par exemple sous les rayons directs du soleil, dans une voiture garée en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur.

Durée de vie de la batterie de la manette sans fil

- La batterie possède une durée de vie limitée. L'autonomie de la batterie diminue au fil du temps, suite à son vieillissement et à son utilisation répétée.
- La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.

Stockage

Même si la manette sans fil n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est conseillé de la charger complètement au moins une fois par an afin de maintenir la batterie en état de marche.

Mise au rebut de la manette sans fil

La batterie lithium-ion de la manette sans fil est recyclable. Lorsque vous mettez la manette sans fil au rebut, retirez la batterie et respectez la réglementation locale en vigueur, applicable à la mise au rebut des batteries.

Retrait de la batterie

⚠ Attention

- Maintenez la batterie dans un endroit hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter qu'ils avalent accidentellement de petites pièces telles que des vis.
- Veillez à ne pas vous blesser les ongles ou les doigts lorsque vous retirez le coffret de la manette.
- Pour des raisons de sécurité, recouvrez la partie métallique de la batterie avec de la bande adhésive ou d'étanchéité avant de la mettre au rebut.

Avis

N'ôtez jamais les vis et la batterie de la manette sans fil si ce n'est lors de la mise au rebut de la manette sans fil.


1 Enlevez le câble USB de la manette sans fil.

2 Enlevez les vis (5 endroits) à l'aide d'un tournevis en croix.




3 Retirez le couvercle inférieur.

- 1 Appuyez dans le sens de la flèche.
- 2 Ouvrez le couvercle inférieur.

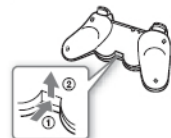

4 Une fois le connecteur retiré, ôtez la batterie.



RECYCLAGE DES ACCUMULATEURS AUX IONS DE LITHIUM

Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables. Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les piles usées dans un point de collecte et de recyclage le plus proche.



Pour plus d'informations sur le recyclage des accumulateurs, téléphonez au numéro gratuit 1-800-822-8837 (États-Unis et Canada uniquement), ou visitez <http://www.rbrc.org/>

⚠ Attention

Ne pas utiliser des accumulateurs aux ions de lithium qui sont endommagés ou qui fuient.

Spécifications

Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis.

Système PLAYSTATION®3

UC	Cell Broadband Engine™	
GPU	RSX™	
Sortie audio	Dolby Digital 5.1 canaux, DTS 5.1 canaux, LPCM 7.1 canaux, AAC, autres*1*2	
Mémoire	Mémoire vive (RAM) principale XDR 256 Mo, Mémoire vidéo (VRAM) GDDR3 256 Mo	
Disque dur	2,5 pouces ATA série	80 Go*3
Entrées/sorties*4	Hi-Speed USB (USB 2.0)	4
	Fente pour Memory Stick™	Memory Stick™ (prend en charge le format standard/Duo, MagicGate™, Memory Stick PRO™ et le transfert de données à grande vitesse)
	Fente pour SD Memory Card	SD Memory Card*5
	Fente pour CF	CompactFlash® (Type I/II), Microdrive
Connexion réseau	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) × 1	
	IEEE 802.11 b/g	
	Bluetooth 2.0 (EDR)	
Manette	Manette sans fil (Bluetooth)	
Sortie AV	Résolution	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
	Connecteur HDMI OUT	HDMI (prend en charge Deep Color/Ver 1.3 a) × 1
	Connecteur AV MULTI OUT	1
	Connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL)	1
Lecteur BD/DVD/CD (Lecture seule)	Taux de lecture maximal	BD × 2 (BD-ROM) DVD × 8 (DVD-ROM) CD × 24 (CD-ROM)
Alimentation	120 V AC, 60 Hz	
Consommation électrique	Environ 380 W	
Dimensions extérieures (à l'exclusion de la partie saillante)	Environ 325 × 98 × 274 mm (12,8 × 3,86 × 10,79 po.) (largeur × hauteur × longueur)	
Masse	Environ 5 kg (11,02 lb)	
Température de fonctionnement	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)	

*1 Vous devez disposer d'un périphérique compatible avec PCM linéaire 7.1 canaux pour reproduire du son 7.1 canaux, pris en charge par Dolby TrueHD ou un format similaire, à partir du connecteur HDMI OUT.

*2 Ce système ne prend pas en charge la sortie DTS-HD 7.1 canaux. Le son DTS-HD 7.1 canaux est reproduit par un système 5.1 canaux ou inférieur.

*3 Capacité du disque dur obtenue par un calcul en base 10 (1 Go = 1 000 000 000 octets). Les versions 1.10 et supérieures du logiciel système calculent la capacité en base binaire (1 Go = 1 073 741 842 octets), ce qui diminue la capacité et l'espace libre affichés. Une partie de la capacité du disque dur n'est pas disponible, car elle est réservée à l'administration du système et varie selon la version du logiciel système.

*4 Le fonctionnement correct de tous les types de supports de stockage n'est pas garanti.

*5 La fonction de protection des droits d'auteur de la SD Memory Card n'est pas prise en charge.

Manette sans fil

Type de batterie	Batterie Lithium-Ion rechargeable intégrée
Tension	3,7 V CC
Capacité de la batterie	610 mAh
Masse	Environ 136 g (4,8 oz.)

MagicGate™

MagicGate™ est un terme désignant une technologie de protection des droits d'auteur développée par Sony Corporation.

Câble AV, câble USB et câble Ethernet fournis

Câble AV	Société :	SONY
	Référence :	1-792-028-81
Câble USB	Société :	SONY
	Référence :	1-833-625-11
Câble Ethernet	Société :	SONY
	Référence :	1-833-636-11

Disques compatibles

Pour plus d'informations sur les types de supports compatibles, visitez notre site Web <http://www.us.playstation.com>.

Blu-ray Disc (BD)	BD-ROM au format PLAYSTATION®3
	BD-ROM
	BD-R
	BD-RE†
DVD	DVD-ROM au format PlayStation®2
	DVD-ROM
	DVD+R/RW
	DVD-R/RW
	AVCHD

CD	CD-ROM au format PlayStation®2
	CD-ROM au format PlayStation®
	CD-DA (CD audio)
	CD-R/RW
	Super Audio CD

* La lecture de disques BD-RE ver. 1.0 n'est pas prise en charge.

Avis

- Utilisez uniquement des disques de forme circulaire avec le système. N'utilisez pas de disques aux formes irrégulières (tels que les disques en forme de cœur ou d'étoile). L'utilisation de disques de formes irrégulières peut entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de disques endommagés, reconstitués ou encore réparés. L'utilisation de tels disques peut entraîner un dysfonctionnement.
- En cas d'utilisation d'un disque de 8 cm, insérez-le dans le système sans adaptateur.
- La fonction de lecture de CD audio de ce système est conçue pour être conforme à la norme Compact Disc (CD). Récemment, certaines sociétés se sont lancées dans la vente de disques de musique encodés avec des technologies de protection des droits d'auteurs. Certains de ces disques de musique ne sont pas conformes à la norme CD et risquent d'être illisibles sur ce système.
- Un DualDisc est un disque à double face qui allie une face DVD et une face audio. Notez que la lecture de la face audio n'est pas garantie, car ce type de disque n'est pas conforme aux spécifications requises pour un Compact Disc (CD) audio.
- Si vous connectez un périphérique non compatible avec la norme HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) au système à l'aide d'un câble HDMI, les données vidéo ou audio ne peuvent pas être reproduites à partir du système.
- Les disques vidéos protégés par droits d'auteur Blu-ray peuvent être reproduits à 1080p en utilisant un câble HDMI connecté à un périphérique compatible avec la norme de protection des contenus numériques en haute définition HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Lors de l'utilisation du connecteur AV MULTI OUT du système en vue d'un raccordement à un téléviseur, il est possible que la résolution utilisée pour reproduire des vidéos protégées par droits d'auteur, à partir de fichiers vidéo ou Blu-ray, soit limitée ou bien que les vidéos ne puissent être reproduites.
- Le son provenant de Super Audio CD ne peut pas être reproduit à partir du connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL) du système. Le contenu multicanal du Super Audio CD peut uniquement être reproduit à partir du connecteur HDMI OUT.
- Le système reproduit les CD-DA (CD audio) à 48 kHz.
- Lors de la lecture de disques dont le contenu a été copié de manière frauduleuse, le système risque de reproduire des sons anormaux ou de ne pas lire le contenu correctement.
- Pour continuer à lire des BD protégés par copyright, il est parfois nécessaire de renouveler la clé AACS (Advanced Access Control System). Pour renouveler la clé, le système doit être mis à jour.
- Certains disques peuvent être illisibles en raison de rayures, de poussière, de la qualité d'enregistrement ou des caractéristiques du périphérique d'enregistrement.
- Dans des cas très rares, les CD, DVD, BD et d'autres supports risquent de ne pas être correctement reproduits lorsqu'ils sont lus sur le système PS3™. Cela est principalement dû aux différences dans les processus de fabrication ou d'encodage du contenu des disques.

Codes régionaux

Selon le disque, un code régional basé sur la région géographique dans laquelle le disque est distribué peut être affecté. Ce système peut lire les disques identifiés par les codes régionaux suivants.

Disque	Code régional
Blu-ray Disc (BD)	
DVD	 
BD-ROM au format PLAYSTATION®3	 
DVD-ROM au format PlayStation®2 CD-ROM au format PlayStation®2 CD-ROM au format PlayStation®	

DVD et logiciels au format PLAYSTATION®3

- Lorsque vous affichez le contenu d'un DVD ou des logiciels au format PLAYSTATION®3 en résolution SD, seuls les disques enregistrés selon la norme NTSC peuvent être lus.
- Un téléviseur prenant en charge la lecture vidéo à 59,94 Hz est requis pour la lecture des logiciels au format PLAYSTATION®3 en résolution HD.

Disques DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Les disques qui ne sont pas finalisés sont illisibles.

Copyright et marques commerciales

"PS", "PlayStation" et "PLAYSTATION" sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. Par ailleurs, "PS3" est une marque commerciale de la même société.

"SONY" et "S" sont des marques déposées de Sony Corporation. "Memory Stick", "Memory Stick PRO", "Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo", " et "MagicGate" sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation.



Le logo Super Audio CD est une marque commerciale.

"AVCHD" est une marque commerciale de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.