PlayStation 3

Casque-micro stéréo sans fil

Mode d'emploi

CECHYA-0086

CECHYA-0086-**12**(1)

FR

Précautions

Veuillez lire attentivement les informations de ce manuel d'instructions et de l'emballage du produit avant toute utilisation. Veuillez également prendre connaissance du manuel d'instructions du système PlayStation®3. Merci de conserver toute la documentation afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.

Sécurité

- Observez tous les avertissements, précautions et instructions.
- RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Gardez hors de portée des jeunes enfants.

Utilisation et manipulation

- Arrêtez immédiatement d'utiliser le système en cas de fatigue, de gêne ou de douleur lors de l'utilisation du casque-micro stéréo sans fil. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- La fonction vibration du casque-micro stéréo sans fil peut aggraver les lésions. N'utilisez pas la fonction vibration si vous souffrez de troubles ou de lésions au niveau des os, articulations ou des muscles de la tête.
- Évitez l'utilisation prolongée du casque-micro stéréo sans fil. Faites une pause environ toutes les 30 minutes.
- L'utilisation de l'oreillette à un volume trop élevé peut entraîner une perte d'audition permanente. Réglez le volume à un niveau qui ne présente aucun risque. Bien qu'avec le temps un volume audio élevé puisse paraître normal, il n'en demeure pas moins que le risque de perte d'audition reste présent. Si vous ressentez des sifflements dans les oreilles ou que les voix vous paraissent être étouffées, arrêtez immédiatement l'écoute et consultez un spécialiste pour passer un audiogramme. Plus le volume est élevé, plus vite votre ouïe en subira les conséquences. Pour protéger votre ouïe :
  - Limitez la durée d'utilisation de l'oreillette à des volumes sonores élevés.
  - Évitez d'augmenter le volume dans le but d'étouffer les environnements bruyants.
  - Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler autour de vous.
- Si le casque-micro entraîne une irritation de la peau, cessez immédiatement de l'utiliser.
- N'exposez pas l'oreillette à des températures élevées, une humidité excessive ou au rayonnement direct du soleil.
- Ne posez aucun objet lourd sur l'oreillette.
- Ne laissez aucun liquide ou petite particule entrer dans l'oreillette.
- Ne lancez pas l'oreillette, ne la laissez pas tomber et ne la soumettez pas à des chocs physiques violents.
- Ne laissez aucun objet en caoutchouc ou en vinyle au contact extérieur de l'oreillette pendant une période prolongée.
- Essuyez l'oreillette à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N'utilisez aucun chiffon ayant été traité chimiquement.
- Ne démontez pas ou n'insérez rien à l'intérieur de l'oreillette pour éviter d'endommager les composants internes ou de vous blesser.
- Observez toute indication d'éteindre les appareils électriques ou radiophoniques dans certains endroits, notamment dans des stations service ou des points de ravitaillement en carburant, aux alentours des hôpitaux ou des zones de dynamitage, dans des atmosphères potentiellement explosives ou encore dans des aéronefs.
- La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est manipulée de façon incorrecte. Ne pas la désassembler, l'exposer à des températures supérieures à 60 °C / 140 °F ou la jeter au feu.

Déclaration de la FCC et de l'IC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences IC établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux exigences de conformité pour l'exposition aux RF IC, dans le supplément C à OET65 et CNR-102. Cet équipement possède des niveaux d'énergie RF très bas se conformant sans tests nécessaires aux taux d'absorption spécifique (SAR).

Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre émetteur ou antenne.

Remarque :

Cette unité a été testée et jugée conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B.

Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cette unité produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, pourrait causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si cette unité cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures proposées suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'unité du récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé.

Aucun changement ou modification n'est permis sans avoir été approuvé par les parties responsables des règlementations qui sont en droit d'interdire l'utilisation de ce produit par l'utilisateur.

Pour toute assistance avec ce produit, visitez notre site Web à l'adresse www.us.playstation.com ou appelez le service consommateurs SCEA au 1-800-345-7669.

Déclaration de conformité

Nom commercial :	Sony Computer Entertainment America LLC
N° de modèle :	CECHYA-0085, CECHYA-0086
Partie responsable :	Sony Computer Entertainment America LLC
Adresse :	919 E. Hillsdale Blvd., Foster City, CA 94404 U.S.A.
N° de téléphone :	650-655-8000

Cet appareil est conforme aux stipulations de l'article 15 des règlements de la FCC et CNR-Gen des règles IC.

Son opération est sous réserve des deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter le brouillage préjudiciable reçu, y compris un brouillage qui pourrait causer son fonctionnement irrégulier.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avant de mettre le casque-micro stéréo sans fil au rebut

Le casque-micro stéréo sans fil est composé de plastiques, de métaux et d'une batterie lithium-ion. Suivez les règlements applicables de votre région lorsque vous souhaitez jeter ce système. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans un centre de recyclage. Pour trouver un centre, consultez www.sony.com/ecotrade et www.eco.sony.ca pour plus de détails.

Spécifications

Alimentation électrique	3,7 V CC Batterie au lithium-ion rechargeable
Capacité de la batterie	925 mAh
Température de fonctionnement	5 °C - 35 °C / 41 °F - 95 °F
Dimensions (l/h/p)	Casque-micro stéréo sans fil : Environ 183 × 182 × 90 mm (7,2 × 7,2 × 3,5 po.) Adaptateur sans fil : Environ 17,4 × 8,6 × 67,4 mm (0,7 × 0,3 × 2,7 po.)
Poids	Casque-micro stéréo sans fil : Environ 320 g (11,3 oz) Adaptateur sans fil : Environ 7 g (0,25 oz)
Système de communication	2,4 GHz RF
Portée max. de communication	Environ 10 m (33 pi)*1
Durée de fonctionnement quand la batterie est pleine	Environ 4,0 heures (musique et vibrations)*2 Environ 6,0 heures (musique uniquement)*2
Contenu	Casque-micro stéréo sans fil (1) / Câble audio 1,2 m (1) / Adaptateur sans fil (1) / Mode d'emploi (1)

*1 La portée réelle varie en fonction de facteurs, notamment les obstacles entre appareils ou les champs magnétiques autour des appareils, tels que fours à micro-ondes, électricité statique, sensibilité de la réception, performances de l'antenne, ainsi que des systèmes d'exploitation et applications logicielles utilisés. Selon l'environnement d'exploitation, la réception peut être interrompue.

*2 La durée réelle varie en fonction de facteurs tels que le statut de chargement ou l'environnement extérieur.

La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Le casque-micro stéréo sans fil du système PlayStation®3 apporte un environnement sonore dynamique à votre expérience de jeu. Remarque : les produits sans fil peuvent être affectés par la présence d'autres appareils sans fil à proximité. Si vous rencontrez des problèmes inattendus de performances avec votre casque-micro stéréo sans fil, veuillez nous contacter avant de le rapporter à votre revendeur.

Pour plus d'informations au sujet de votre casque-micro stéréo sans fil ou pour obtenir de l'aide, visitez le site :

http://us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset

ou appelez le service consommateurs SCEA au 1-800-345-7669.

Nom et fonction des pièces

Avant

Arceau
Faites glisser l'arceau pour l'ajuster à votre tête.

Marque L

Curseur de MIXER
Réglez le volume relatif du chat et de l'environnement sonore du jeu.

Microphone
Gardez le haut-parleur droit à l'écart du microphone sur le côté gauche afin d'éviter le retour audio (effet Larsen).

Indicateur de statut

Interrupteur POWER

Touche VSS (Audio VSS) ON/OFF
Appuyez pour placer le MIC MUTE sur ON ou OFF.
La fonction VSS est activée par défaut.

Arrière

Marque R

Curseur de BassImpact™
BassImpact™ convertit les sons graves à basse fréquence en pulsations autour des oreillettes.
Pour désactiver complètement BassImpact™, placez le curseur de BassImpact™ sur OFF jusqu'au déclic.

Touche MODE

Touche MIC MUTE
- Appuyez pour placer le MIC MUTE sur ON ou OFF.
- Maintenez la touche MIC MUTE jusqu'à ce qu'elle émette un son : vous pouvez régler l'écho sur élevé et moyen ou off.

L'écho est une fonctionnalité qui vous permet d'entendre votre voix dans le casque-micro. Ce modèle ne permet pas d'ajuster le volume de l'écho depuis l'écran du système PS3™. Lorsque la fonction MIC MUTE est activée, l'écho est désactivé.

Curseur de VOLUME
Réglez le volume du casque-micro.

Dessous

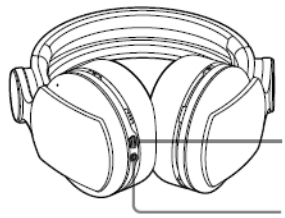

Connecteur USB
Connectez-vous à un périphérique USB pour recharger l'oreillette. (Câble USB type A - mini-B vendu séparément.)

Fiche d'entrée/sortie audio
Lorsque le câble audio inclus est connecté au casque-micro pour une utilisation avec des périphériques mobiles, la fonction sans fil est désactivée.

l'adaptateur sans fil

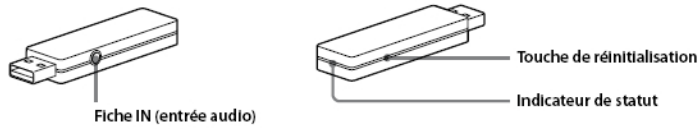

Fiche IN (entrée audio)

Touche de réinitialisation

Indicateur de statut

Comment utiliser le casque-micro avec le système PS3™

Compatible avec le logiciel système du système PS3™ version 4.20 ou supérieure. Un seul casque-micro à la fois peut être utilisé avec un système PS3™.

1 Insérez l'adaptateur sans fil dans le connecteur USB.

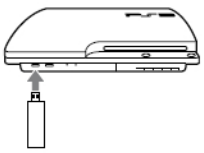

2 Placez l'interrupteur POWER du casque sur ON.

Affichage du statut

Lorsque le casque-micro est utilisé avec un système PS3™, les informations de statut suivantes s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran :



	S'affiche quand [Extension audio du casque-micro stéréo] est réglé sur [Oui] *
	S'affiche quand Virtual Surround est activé
	Indique le niveau du volume
	Indique que le microphone est désactivé
	Indique le niveau de charge de la batterie

* L'extension audio du casque-micro stéréo est un paramètre système qui contrôle le type de sortie audio du casque-micro stéréo sans fil. Il est disponible uniquement quand l'adaptateur sans fil est inséré.

Sélection de la sortie audio

Le casque-micro sans fil vous permet d'écouter du contenu audio du système PS3™, y compris de la musique, des vidéos et des jeux, grâce au son surround virtuel (Audio VSS).

– Vous pouvez écouter en même temps le contenu audio du jeu et du chat.
  Utilisez le curseur de MIXER pour ajuster le volume sonore du jeu et du chat.
– Vous pouvez changer la sortie audio du casque-micro pour entendre uniquement le chat.

Pour modifier l'entrée audio et activer/désactiver la touche VSS (Audio VSS) ON/OFF et le curseur de MIXER, choisissez (Paramètres) ➡ (Paramètres accessoires) ➡ [Extension audio du casque-micro stéréo].

Extension audio du casque-micro stéréo	Sortie audio du casque-micro	Touche VSS (Audio VSS) ON/OFF	Glissière de mixage
Oui	Toutes les sorties audio	Activé	Activé
Non	Conversation audio seule	Désactivé	Désactivé

Écoutez sans fil le son émis par votre téléviseur

Vous pouvez utiliser le casque-micro sans fil pour écouter le son émis par votre téléviseur. Raccordez la sortie audio de votre téléviseur (prise casque) à l'adaptateur sans fil au moyen du câble audio (fourni avec ce produit) pour que le son soit diffusé dans le casque-micro.

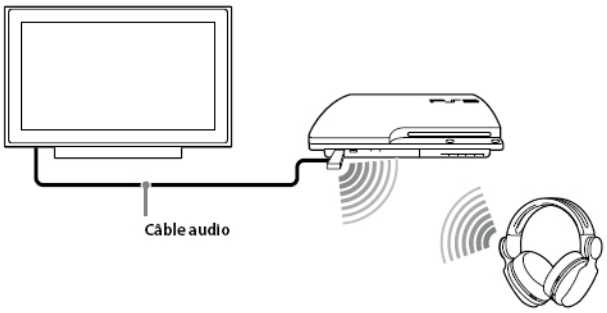

Conseils

- Le casque-micro peut être utilisé avec tout écran ou télévision muni d'une prise casque.
- Le son émis par la source audio USB n'est pas diffusé lorsque le câble audio fourni est connecté à l'adaptateur sans fil. Si vous souhaitez entendre le son émis par la source audio USB, débranchez le câble audio de l'adaptateur sans fil.
- L'adaptateur sans fil doit être connecté à un port USB alimenté, tel un système PS3™ ou un port USB de télévision (si disponible).

Utiliser le casque-micro avec un PC

Vous pouvez utiliser le casque-micro avec un PC (Windows® ou Mac OS) équipé d'un connecteur USB. Insérez l'adaptateur sans fil dans un connecteur USB du PC que vous souhaitez utiliser, et allumez le casque-micro.
Pour en savoir plus sur l'utilisation du casque-micro avec Windows® ou Mac OS, visitez le site Web us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset.

Conseils

- Le casque-micro n'est pas garanti pour fonctionner avec tous les PC équipés d'un connecteur USB.
- La touche VSS (Audio VSS) ON/OFF et la glissière de mixage ne sont utilisables que lorsque le casque-micro est connecté à un système PS3™.

Utiliser avec un appareil portable

Vous pouvez utiliser le câble audio fourni pour brancher le casque-micro à la prise casque d'appareils portables tels le système PlayStation®Vita pour écouter de la musique ou profiter de la fonctionnalité chat vocal.

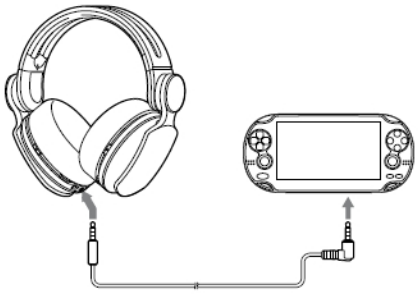

Conseils

- Lorsque le câble audio fourni est connecté au casque-micro, la touche VSS (Audio VSS) ON/OFF et le curseur de MIXER ne peuvent pas être utilisés.
- Le volume de sortie varie selon l'appareil portable utilisé. Ajustez le volume en conséquence.
- Vous pouvez utiliser le câble audio stéréo fourni pour connecter le casque-micro à votre appareil mobile afin d'écouter du contenu audio et de passer des appels téléphoniques.
  - Si aucun son n'est émis de votre appareil mobile, éteignez votre casque-micro pour activer la fonctionnalité.
  - Il est possible que votre appareil mobile nécessite un câble audio standard (vendu séparément) pour écouter du contenu audio avec votre casque-micro. Remarque : les câbles audio standard ne sont pas compatibles avec la fonction de communication vocale.
  - Ce produit n'est pas compatible avec tous les appareils mobiles. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner sur tous les appareils mobiles. Pour en savoir plus sur la compatibilité des appareils mobiles, rendez-vous sur la page: http://us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset.

Utiliser avec un appareil portable

Quand le niveau de charge de la batterie est faible, l'indicateur de statut clignote en rouge et émet un son. Pour recharger la batterie, connectez le casque-micro à un périphérique USB, comme un PC. Pendant que la batterie se recharge, l'indicateur de statut s'allume en rouge. L'indicateur de statut s'éteint lorsque la batterie est complètement rechargée.

Conseils

- Vous pouvez vérifier l'état de charge de votre batterie sur l'écran de votre système PS3™.
- Il est possible que vous ne puissiez pas recharger la batterie si le périphérique ou le hub USB n'est pas assez puissant. Essayez de connecter le casque-micro à un autre périphérique USB ou un autre connecteur USB du même périphérique.
- Environ 3,5 heures de recharge sont nécessaires lorsque la batterie est complètement vide.
- Lorsque la batterie est presque vide, le casque-micro émet un signal sonore lorsqu'il est connecté et qu'il reçoit un signal audio.
- Il est recommandé de recharger la batterie dans un environnement d'une température de 10 °C à 30 °C (50 °F à 86 °F). Recharger dans tout autre type d'environnement peut être moins efficace.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le casque-micro stéréo sans fil pendant une période prolongée, nous vous conseillons de la charger complètement au moins une fois par an pour préserver la batterie.

Affichage de l'indicateur de statut

Casque-micro

Couleur de l'indicateur	Schémas de clignotement	Statut du casque-micro
Bleu	Fixe	En cours d'utilisation
	Clignote une fois de manière continue	Mode de jumelage
	Clignote deux fois de manière continue	Connexion en mode veille
Rouge	Fixe	En charge
Violet	Fixe	Entrée du microphone désactivée
Vert clair	Fixe	Entrée (sortie) audio analogique
Orange	Fixe	Mise à jour du logiciel système en cours

Adaptateur sans fil

Couleur de l'indicateur	Schémas de clignotement	Statut du casque-micro
Bleu/Vert clair *	Fixe	En cours d'utilisation
	Clignote une fois de manière continue	Mode de jumelage
	Clignote deux fois de manière continue	Connexion en mode veille

* Quand le câble audio fourni est relié à l'adaptateur sans fil.

Sélection du mode

Vous pouvez choisir un mode correspondant au type de contenu que vous êtes en train de lire. Chaque mode produit des effets BassImpact™ optimisés et distincts pour une expérience sonore incomparable. Sélectionnez le mode en appuyant sur la touche MODE. Chaque fois que vous modifiez le mode, un message audio confirmera votre choix.

Mode	Caractéristiques	Message audio
Jeu	Effets BassImact™ optimisés pour une expérience de jeu intensifiée.	"Game"
Musique	Effets BassImpact™ optimisés pour la musique.	"Music"
Film	Effets BassImpact™ optimisés pour les films.	"Movie"
Jeu de tir	BassImpact™ vous permet de ressentir les pas des ennemis autour de vous et amplifie les effets d'explosions et de tirs.	"Shooter"
Jeu de combat	BassImpact™ vous permet de ressentir les coups de poing et de pied pendant le combat. Les effets BassImpact™ reflètent la force des coups.	"Fighting"
Jeu de course	BassImpact™ vous permet d'entendre les sons de moteurs de vos adversaires et augmente les effets d'accélération, de collision et d'accidents.	"Racing"

Conseils

- Maintenez la touche MODE pour revenir au mode par défaut (Mode jeu).
- Pour utiliser confortablement le casque-micro, veuillez ajuster de façon égale le côté gauche et droit de l'arceau.
- Le curseur BassImpact™ permet de régler la force des effets que vous ressentez en mode jeu, film ou musique. Utilisez le curseur BassImpact™ pour optimiser les effets des autres modes et genres. Réglez le curseur BassImpact™ en conséquence afin d'optimiser votre expérience sonore pour chaque mode.

Réinitialiser le casque-micro

Si le casque-micro ne répond pas lorsque vous tentez de l'utiliser, vous pouvez le réinitialiser de la façon suivante :

1 Avec l'adaptateur sans fil connecté à la PS3™, insérez une épingle ou un objet pointu de même type dans le trou de la touche réinitialisation de l'adaptateur sans fil, et maintenez la pression pendant au moins une seconde.

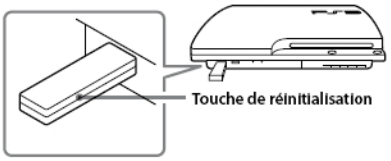

2 Maintenez la touche MIC MUTE, la touche MODE et la touche VSS (Audio VSS) ON/OFF sur le casque, puis placez l'interrupteur POWER sur ON.
Lorsque la réinitialisation est terminée, le casque et l'adaptateur sans fil seront connectés.