

Guide de démarrage rapide



Casque-microstéréo sans fil or




Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de référence rapide ou visitez notre centre de connaissances au www.playstation.com/support. L'usage et l'entretien de nos produits PlayStation®3, "PlayStation 3", "TRANSISTOR" et de la console "PS3" sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc.

Pour commencer

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les consignes de sécurité du guide de sécurité et de support technique.

Pour obtenir des renseignements sur la connexion à un ordinateur (Windows ou Mac Os) et des lecteurs multimedia portatifs, consultez la documentation en ligne à l'adresse:

1. Mettez le système PS3™ sous tension

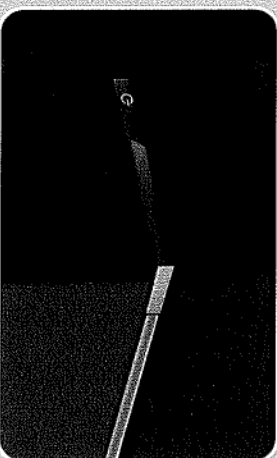

Toucher sur touche d'alimentation.

2. Rechargez le casque-micro



Connectez le casque-micro à l'aide du câble USB à un port USB. Le casque-micro peut nécessiter jusqu'à 3,5 heures pour une recharge complète.

3. Insérez l'adaptateur sans fil



Insérez l'adaptateur sans fil dans le port USB.

4. Mettez le casque-micro sous tension




Glissez la touche d'alimentation en position 1 ou 2.

Application compagnon

L'application compagnon gratuite permet aux utilisateurs de télécharger un nouveau mode audio sur leur casque-micro. L'application est disponible dans PlayStation®Store.*


Les utilisateurs peuvent créer leur propre mode audio à l'aide de l'outil de personnalisation, ou sélectionner parmi les modes pré-régés spécialement conçus pour offrir une expérience audio optimale.

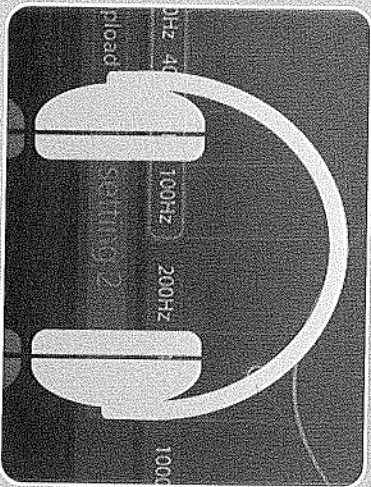

* Avec un compte Sony Entertainment Network et une connexion Internet.

Anatomie du casque-micro

Avant

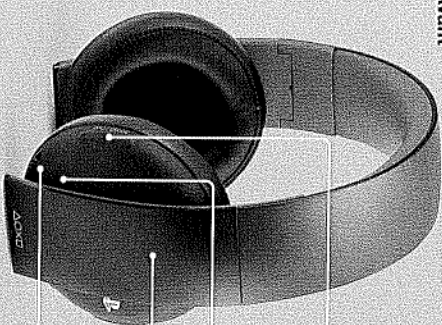

Touches SOUND/CHAT

Réglez le volume du chat vocal par rapport au volume sonore du jeu.

Microphone (intégré)

Plaques de protection
Les plaques avant sont amovibles et peuvent être personnalisées.

POWER - Interrupteur d'alimentation / Mode audio

Active le mode audio ou éteint le casque-micro.
Positions:


OFF - éteint le casque-micro.

1 - règle le casque-micro en mode standard.

2 - règle le casque-micro en mode accentuation des basses.

Vous pouvez remplacer ce mode à l'aide des modes audio fournis par l'application compagnon.

Arrière

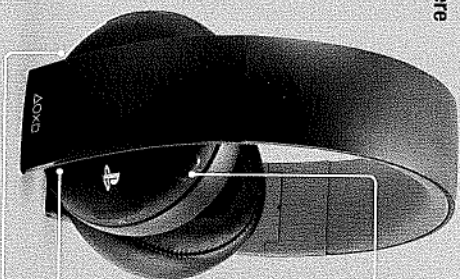

Touche VSS (Audio VSS) marche/arrêt

L'effet du son virtuel ambiphonique est activé par défaut.

Touche VOL (Volume) + / -

Touche MUTE

- Appuyez brièvement pour activer ou désactiver la fonction MUTE (micro en sourdine.)
- Appuyez longuement pour modifier la fonction d'effet local. Pour de plus amples informations consultez la documentation en ligne.

Dessous



Connecteur USB

Pour recharger le casque-micro, connectez-le à un périphérique prenant en charge les connecteurs USB. (Un câble micro-USB est inclus.)

Prise d'entrée audio

Utilisez le câble audio inclus pour connecter le casque-micro aux appareils mobiles.

Indicateur de statut

Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation en ligne à l'adresse : <http://us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset>