

SONY®



PlayStation®


PlayStation® Classic

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté PlayStation® Classic. Vous pouvez profiter de jeux préchargés sur cette console.

SCPH-1000R

© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc.

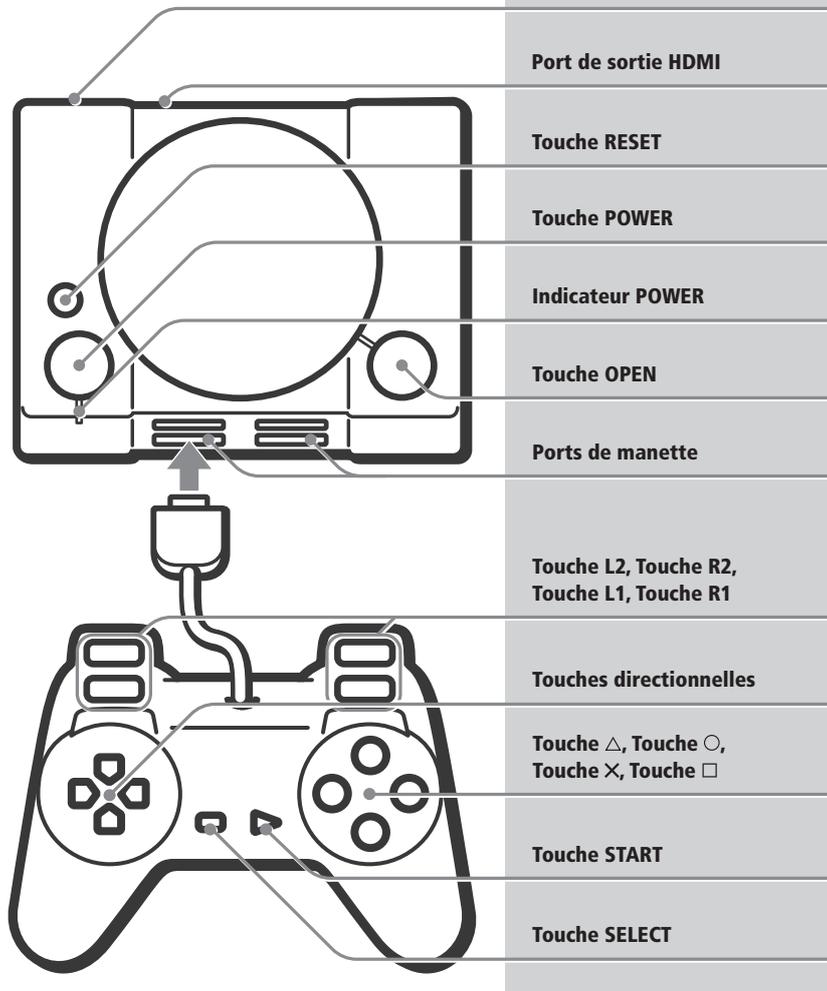

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de dépannage, adressez-vous uniquement à du personnel qualifié.

Avis de la FCC

Remarques :

- Cette unité a été testée et il a été déterminé qu'elle se conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B. Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cette unité produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, pourrait causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si cette unité cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en activant ou désactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures proposées suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
 - Éloigner l'unité du récepteur
 - Connecter l'appareil à une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté
 - Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé
- Aucun changement ou modification n'est permis sans avoir été approuvé par les parties responsables des réglementations qui sont en droit de refuser l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce produit.
- Si vous avez des questions concernant ce produit, visitez playstation.com/helpme. Le numéro de téléphone présent dans la déclaration de conformité du fournisseur ne sert qu'aux enquêtes de la FCC sur les interférences électriques.

Déclaration de conformité du fournisseur

Nom commercial : SONY

N° de modèle : SCPH-1000R

Partie responsable : Sony Electronics Inc.

Adresse : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

N° de téléphone : 858-942-2230 (Uniquement pour les enquêtes de la FCC sur les interférences électriques)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Photosensitivité/Épilepsie/Attaques

Un nombre limité de personnes peut éprouver des symptômes d'épilepsie ou bien des étourdissements lorsqu'elles sont exposées à certaines lumières ou motifs clignotants. L'exposition à certains motifs ou certaines images d'arrière-plan sur des écrans de télévision ou en jouant à des jeux vidéo, peut déclencher des crises d'épilepsie ou des étourdissements chez ces personnes. Ces conditions peuvent déclencher des symptômes d'épilepsie non détectés auparavant chez des personnes qui n'ont jamais été sujettes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille souffrez d'épilepsie ou êtes sujets à des crises de quelconque origine, consultez votre médecin avant de jouer.

Il faut **CESSEZ IMMÉDIATEMENT** l'utilisation et consulter un médecin avant de rejouer si vous ou votre enfant ressentez un des symptômes ou problèmes de santé suivants :

- vertiges
- troubles de la vision
- contractions des yeux ou des muscles
- perte de conscience
- troubles de l'orientation
- attaques
- ou tout mouvement involontaire ou convulsions.

REPRENEZ LE JEU SEULEMENT SI VOTRE MÉDECIN VOUS Y AUTORISE.

Conseils d'utilisation et de manipulation des jeux vidéo afin de réduire les probabilités d'attaques

- Utilisez dans une pièce bien éclairée et éloignez-vous suffisamment de l'écran de télévision.
- Évitez les écrans larges. Utilisez si disponible l'écran de télévision le plus petit.
- Évitez d'utiliser la console de manière prolongée. Faites une pause de 15 minutes à chaque heure de jeu.
- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou manquez de sommeil.

Ce manuel d'instructions concerne les produits achetés aux États-Unis et au Canada.

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel et le manuel de votre adaptateur c.a. (non inclus) et conservez-les pour vous y reporter ultérieurement. Les parents et tuteurs des enfants doivent lire ces manuels et s'assurer que les enfants respectent toutes les précautions de sécurité.

Sécurité

Ce produit a été conçu dans le souci d'offrir les meilleures garanties de sécurité possibles. Cependant, tout dispositif électrique utilisé de façon incorrecte risque de provoquer incendie, électrocution ou blessures. Pour un fonctionnement en toute sécurité, veillez à respecter les points suivants :

- Observez tous les avertissements, précautions et instructions.
- Vérifiez régulièrement le câble USB pour voir s'il est endommagé.
- Arrêtez l'utilisation, débranchez l'adaptateur c.a. (non inclus) de la prise électrique et déconnectez tous les autres câbles immédiatement si l'appareil fonctionne de manière anormale, produit des sons ou des odeurs inhabituels ou devient trop chaud au toucher.
- Pour plus d'informations sur l'assistance et la sécurité du produit, consultez notre site Web (►► "Plus d'informations").

Utilisation et manipulation

- Vous pouvez jouer uniquement aux jeux préchargés sur cette console. Vous ne pouvez pas télécharger et utiliser d'autres jeux, ni lire des disques logiciels au format PlayStation® ou des CD audio sur cette console.
- Seules les manettes incluses sont compatibles avec cette console.
- La mémoire de la console conserve des données limitées sauvegardées de jeu. Les périphériques de stockage externe tels que les cartes mémoire ne sont pas pris en charge.
- Certaines fonctionnalités et expériences de jeu peuvent être différentes de celles ressenties sur des anciennes consoles PlayStation®.
- N'utilisez pas la console dans un meuble fermé ou à d'autres endroits où la chaleur pourrait s'accumuler. Cela pourrait entraîner une surchauffe de la console, ainsi que des blessures ou un dysfonctionnement.
- Si la température interne de la console devient élevée, un message s'affichera. Dans ce cas, éteignez la console et cessez de l'utiliser pendant un moment. Une fois la console refroidie, déplacez-la dans un endroit bien ventilé, puis reprenez l'utilisation.

- Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée et le plus loin possible de l'écran du téléviseur.
- Évitez d'utiliser la console et la manette de manière prolongée.
- Cessez immédiatement d'utiliser la console si vous commencez à vous sentir fatigué(e) ou si vous ressentez une sensation pénible ou une douleur au niveau des mains ou des bras lorsque vous utilisez la manette. Si le problème persiste, consultez un médecin.
- Si vous rencontrez l'un des problèmes de santé suivants, cessez immédiatement d'utiliser la console. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
 - Vertiges, nausées, fatigue ou symptômes similaires au mal des transports
 - Sensation désagréable ou douloureuse dans une partie de votre corps, telle que les yeux, les mains ou les bras
- Gardez la console, les accessoires et tous les petits composants hors de portée des enfants en bas âge.
- Tout téléviseur ou composant connecté à la console doit fonctionner correctement et ne pas présenter de défaut. Si un téléviseur ou un composant connecté à la console est défectueux ou fonctionne mal, cela peut endommager le téléviseur, le composant ou la console elle-même. Comme pour tous les produits électriques, la connexion à des composants défectueux ou fonctionnant mal, ou le fait de brancher le périphérique à une prise de courant mal câblée, peut causer des étincelles et un risque d'incendie.
- Ne touchez pas la console, l'adaptateur c.a. (non inclus) ou les câbles ou accessoires connectés lors d'un orage.
- N'utilisez pas la console ou ses accessoires près de l'eau.
- Ne laissez pas de liquide, de petites particules ou d'autres corps étrangers pénétrer dans la console ou ses accessoires.
- Ne touchez pas les connecteurs de la console ni les accessoires.
- N'exposez pas la console ou les accessoires à la poussière, à la fumée ou à la vapeur. De plus, ne placez pas la console dans une zone exposée à de la poussière ou à de la fumée de cigarette en quantité excessive.
- N'exposez pas la console ou les accessoires à des températures élevées, à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas la console ou les accessoires sur des surfaces instables, inclinées ou sujettes à des vibrations.
- Soyez prudent(e) lorsque vous transportez la console et ses accessoires. Si vous ne les tenez pas fermement, la console et les accessoires peuvent tomber et entraîner des dommages ou des blessures.
- N'éteignez pas la console pendant l'enregistrement des données ou le chargement de celles-ci depuis la mémoire de la console.
- Ne retirez pas l'adaptateur c.a. (non inclus) de la prise électrique lorsque l'indicateur POWER est vert. Cela pourrait entraîner la perte ou la corruption de données ou l'endommagement de la console.
- Ne vous tenez pas debout sur la console, ne placez pas d'objets sur celle-ci et n'empilez pas d'autres périphériques sur la console.
- Ne placez pas la console et les accessoires connectés sur le sol ou dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher dessus ou trébucher.
- Ne touchez en aucun cas la console de manière prolongée lorsqu'elle est en état de marche. Cela peut causer une brûlure légère.
- Lorsque vous connectez la console à un téléviseur plasma ou à projection*, ne laissez pas une image fixe sur l'écran du téléviseur pendant une période prolongée, car cela risque de laisser en permanence une image terne sur l'écran.

* À l'exception des écrans de type LCD

Grilles d'aération

Veillez à n'obstruer aucune grille d'aération. Pour assurer une ventilation optimale, respectez les points ci-après :

- Placez la console à au moins 10 cm (4 po) d'une surface murale.
- Ne le placez pas sur un tapis ou une moquette à poils longs.
- Ne placez pas la console dans un endroit exigü.
- Ne le couvrez pas d'un tissu.
- Ne laissez pas la poussière s'accumuler sur les grilles d'aération.

Adaptateur c.a. (non inclus) et câble USB

- Ne branchez pas l'adaptateur c.a. (non inclus) dans une prise électrique avant d'avoir branché le câble HDMI. Assurez-vous que le téléviseur est débranché de la prise électrique avant de le connecter à la console.
- N'utilisez pas d'adaptateur c.a. (non inclus) qui ne répond pas aux spécifications indiquées. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne touchez pas la fiche de l'adaptateur c.a. (non inclus) avec les mains mouillées.

- N'endommagez pas le câble USB. L'utilisation d'un câble ou d'un connecteur endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Protégez le câble USB afin que personne ne marche dessus ou le pince, en particulier au niveau du connecteur et du point de sortie du câble de la console.
- Ne changez pas le câble USB.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble USB. Ne tirez jamais l'appareil par le câble.
- Ne placez pas le câble USB près d'un appareil de chauffage et n'exposez pas le câble à la chaleur.
- Débranchez l'adaptateur c.a. (non inclus) de la prise électrique avant de nettoyer ou de déplacer la console, ou lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser la console pendant une période prolongée. Lors de la déconnexion, saisissez le câble USB par le connecteur et retirez-le de l'adaptateur c.a. (non inclus). Ne tirez jamais l'appareil par le câble et ne tirez pas en angle.
- Ne branchez pas l'adaptateur c.a. (non inclus) sur un transformateur de tension ou un onduleur. La connexion de l'adaptateur c.a. (non inclus) à un transformateur de tension pour l'étranger ou à un onduleur pour utilisation dans une voiture peut causer des brûlures ou un dysfonctionnement.

Ne désassemblez ou ne modifiez jamais la console ou les accessoires

Utilisez ce produit conformément aux instructions de la documentation. Aucune autorisation pour l'analyse ou la modification de ce produit, ou l'analyse et l'utilisation de ses configurations de circuit, n'est fournie. Il n'existe aucun composant réparable par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit.


Condensation d'humidité

Si cette console est déplacée directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur de la console et l'empêcher de fonctionner correctement. Si cela se produit, éteignez et débranchez la console. N'utilisez pas la console tant que l'humidité ne s'est pas évaporée (cela peut prendre plusieurs heures). Si la console ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le Service consommateurs SIE (►► "Plus d'informations").

Connexion de votre console

Connectez votre console comme indiqué dans l'illustration.

- Utilisez les câbles inclus.
- Après avoir effectué toutes les connexions, branchez l'adaptateur c.a. (non inclus) dans une prise électrique. L'indicateur POWER s'allumera en orange momentanément.
- Lisez également les modes d'emploi pour tous les appareils connectés.

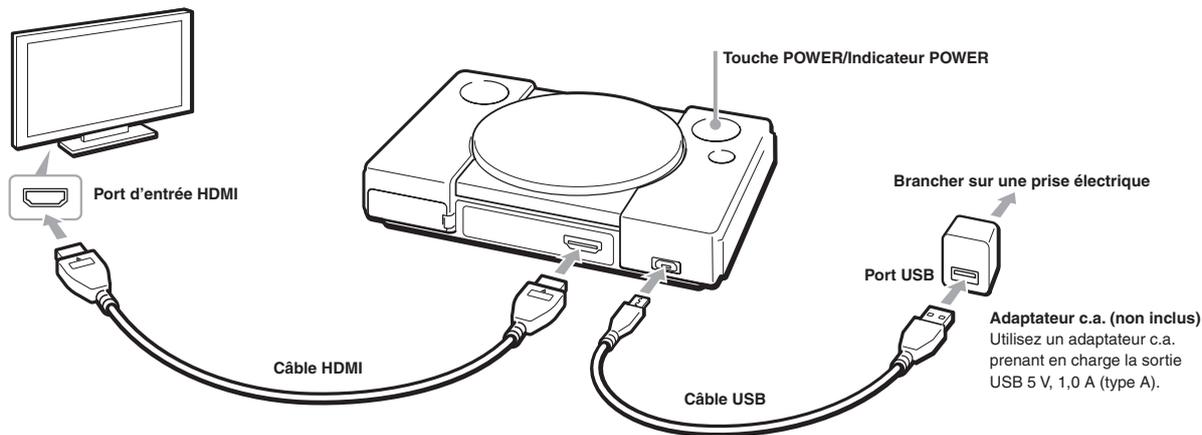

Connexion de la manette

Connectez la manette à un port de manette. Lorsque vous jouez seul(e), connectez la manette au port 1.



Mise sous tension et hors tension de votre console

Définissez l'entrée de votre téléviseur sur HDMI, puis appuyez sur la touche POWER. Lorsque votre console est allumée, l'indicateur POWER passe de l'orange au vert, et l'écran d'accueil apparaît sur votre téléviseur.

Pour éteindre votre console, appuyez à nouveau sur la touche POWER.

Commencer un jeu

Sélectionnez un jeu avec la touche gauche ou la touche droite de la manette.
L'écran de démarrage du jeu s'affiche.

Sauvegarde

Vous pouvez sauvegarder les données du jeu sur une carte mémoire virtuelle.
La méthode d'enregistrement des données et de chargement des données varie selon le jeu.
Sélectionnez [CARTE MÉMOIRE] sur l'écran d'accueil pour afficher ou supprimer les données sauvegardées pour le jeu sélectionné.

Changement de disques

Vous devrez peut-être changer de disque virtuel pour le logiciel au format PlayStation® fourni à l'origine sur plusieurs disques. Si un message vous demande de changer de disque, appuyez sur la touche OPEN de la console.
Notez que le fait d'appuyer sur la touche OPEN active le changement de disque virtuel sans ouvrir le couvercle de la console.

Retour à l'écran d'accueil


Appuyez sur la touche RESET de la console. Votre partie est fermée et l'état actuel du jeu est enregistré en tant que point de reprise.

- Un seul point de reprise peut être sauvegardé pour une partie. Lorsqu'un point de reprise existe déjà, vous pouvez choisir de l'effacer.
- Sélectionnez [POINT DE REPRISE] sur l'écran d'accueil pour continuer à jouer là où vous vous étiez arrêté(e).

Si la console ne reconnaît pas votre manette de jeu

Appuyez sur la touche RESET de la console.

Écran d'accueil

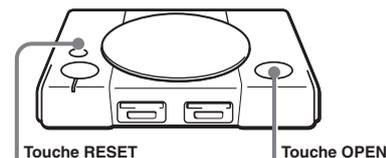

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE SUR LE MATÉRIEL

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE") garantit à l'acheteur original ("vous") que le matériel PlayStation®Classic, y compris les composantes contenues dans la boîte d'emballage de ce matériel ("Produit"), ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat (la "Période de garantie"). Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada. SI CE PRODUIT EST JUGÉ MATÉRIELLEMENT DÉFECTUEUX PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE, VOTRE SEUL RECOURS ET LA SEULE RESPONSABILITÉ DE SIE EST LIMITÉ À : (A) LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE CE PRODUIT PAR UN PRODUIT RECERTIFIÉ, À LA DISCRÉTION DE SIE, SANS FRAIS POUR VOUS; ET (B) AU RETOUR DE LA CONSOLE LIVRÉE (PAS DE PÉRIPHÉRIQUE, DE CONTRÔLEUR, D'ACCESSOIRE OU DE CÂBLE) À UN ÉTABLISSEMENT DE SERVICE AUTORISÉ PAR SIE, GRÂCE À UNE BOÎTE D'EXPÉDITION AVEC ÉTIQUETTE DE TRANSPORT PRÉPAYÉE FOURNIE PAR SIE ET À L'EXPÉDITION DE LA CONSOLE RÉPARÉE OU D'UNE CONSOLE DE REMPLACEMENT RECERTIFIÉE PAR L'USINE SANS FRAIS POUR VOUS. Aux fins de cette Garantie et responsabilité limitées, le terme "recertifié par l'usine" signifie un produit retourné à ses spécifications originales.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS (A) AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION DE CE PRODUIT AVEC DES PRODUITS INCOMPATIBLES AVEC CE PRODUIT; (B) AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION DE CE PRODUIT AVEC TOUT PÉRIPHÉRIQUE QUE SIE NE VEND PAS OU POUR LEQUEL SIE N'OCTROIE PAS DE LICENCE, Y COMPRIS DES PÉRIPHÉRIQUES D'AMÉLIORATION DES JEUX, DES MANETTES DE JEU, DES ADAPTATEURS ET DES PÉRIPHÉRIQUES D'ALIMENTATION; (C) SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES, Y COMPRIS LA LOCATION OU L'UTILISATION DANS DES ARCADES; (D) SI CE PRODUIT EST MODIFIÉ POUR ALTÉRER SES CAPACITÉS OU SES FONCTIONNALITÉS SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE SIE; (E) AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE CATASTROPHE NATURELLE, UNE MAUVAISE UTILISATION, UN ABUS, DE LA NÉGLIGENCE, UN ACCIDENT, UNE UTILISATION DÉRAISONNABLE, OU D'AUTRES CAUSES NON LIÉES À UN VICE DE MATÉRIEL OU DE FABRICATION; (F) SI CE PRODUIT A UN NUMÉRO DE SÉRIE ALTÉRÉ, ABÎMÉ OU RETIRÉ; OU (G) AUX

DOMMAGES CAUSÉS PAR (1) DES SERVICES (Y COMPRIS LES MISES À JOUR ET EXPANSIONS) EFFECTUÉS PAR TOUTE PERSONNE N'ÉTANT PAS UN REPRÉSENTANT DE SIE OU UN FOURNISSEUR DE SERVICES AUTORISÉ PAR SIE, OU (2) À L'OUVREMENT DU PRODUIT OU À TOUTE INTERVENTION À L'INTÉRIEUR DE CELUI PAR UNE PERSONNE N'ÉTANT PAS UN REPRÉSENTANT DE SIE OU UN FOURNISSEUR DE SERVICES AUTORISÉ PAR SIE. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES PRODUITS VENDUS OU CLAIREMENT IDENTIFIÉS COMME ÉTANT VENDUS "TELS QUELS" OU AVEC DES DÉFAUTS. SIE PEUT ANNULER CETTE GARANTIE SI SIE A DES RAISONS RAISONNABLES DE CROIRE QUE LE PRODUIT PLAYSTATION®CLASSIC A ÉTÉ UTILISÉ D'UNE FAÇON QUI ENFREINT LES CONDITIONS D'UN AUTRE ACCORD UTILISATEUR POUR DES LOGICIELS OU DES JEUX.

LA PRÉSENTE GARANTIE QUI VOUS EST FOURNIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE POUR CE PRODUIT, QUI SONT EXCLUES PAR SIE EN VERTU DES PRÉSENTES CONDITIONS. TOUTEFOIS, SI CES GARANTIES SONT REQUISES EN VERTU DU DROIT APPLICABLE, ELLES SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA PÉRIODE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

SAUF POUR CE QUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ CI-DESSUS, SIE REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE DE DONNÉES, PERTE DE PROFITS OU TOUTE PERTE OU DOMMAGE QUE VOUS OU TOUT TIERS POURRIEZ SUBIR EN UTILISANT CE PRODUIT, QUE CES DOMMAGES SOIENT DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, PEU IMPORTE LA MANIÈRE DONT ILS SONT SUBIS EN VERTU DE TOUS LES PRINCIPES DU DROIT. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE QUE CES LIMITES OU EXCLUSIONS NE S'APPLIQUENT PAS.

La présente garantie vous confère des droits juridiques précis. Vous pouvez également posséder d'autres droits pouvant varier d'État en État ou de province en province.

La garantie offerte par SIE pour ce Produit demeure la même que vous enregistriez ou non votre produit.

Cette garantie ne s'applique pas au logiciel préinstallé dans le matériel PlayStation®Classic ou fourni ultérieurement. Le logiciel PlayStation®Classic vous est offert sous licence, en vertu d'un accord utilisateur distinct qui peut être consulté à doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/, et qui est assorti d'une clause de garantie distincte.

Politique en matière de services

Veillez faire une demande de service à playstation.com/service ou appeler le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d'expédition. POUR VOUS PRÉVALOIR DES SERVICES SOUS GARANTIE, VOUS DEVEZ PRÉSENTER UNE PREUVE D'ACHAT VALIDE SOUS LA FORME D'UNE FACTURE OU D'UN REÇU D'UN DÉTAILLANT, COMPRENANT LA DATE DE L'ACHAT INITIAL.

Vous comprenez et reconnaissez que chaque fois que SIE répare ce produit (que ce soit pendant la période de garantie ou en vertu d'un autre accord de service), il se peut que SIE soit amené à faire le nécessaire pour s'assurer du bon fonctionnement du Produit, selon les lignes directrices et spécifications de SIE. Ces services peuvent notamment comprendre l'installation de la version la plus récente du logiciel, la réparation ou le remplacement du stockage de la console PlayStation®Classic, ou de la console PlayStation®Classic elle-même, par un nouveau produit ou un produit recertifié en usine. Vous reconnaissez et acceptez que certains services puissent modifier vos paramètres actuels, entraîner le retrait des autocollants décoratifs et des habillages apposés sur le produit, entraîner une perte de données ou de contenu, ou entraîner la perte de certaines fonctionnalités. Nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement l'espace de stockage de votre produit afin de prévenir toute perte de données. Certains contenus ne peuvent être sauvegardés et doivent être réinstallés par l'utilisateur. Vous devez également retirer tout périphérique et tout composant autres que les composants PlayStation®Classic, ainsi que tout contenu que vous jugez propriétaire, privé ou

Spécifications

confidentiel, avant d'expédier votre produit PlayStation®Classic aux fins du service. SIE ne saurait être tenu responsable de dommages résultant de votre non-respect de ce qui précède ou du non-respect de toute instruction qui vous aura été fournie par SIE. Une fois que SIE aura réparé le Produit et qu'il vous sera renvoyé ou remplacé par un Produit recertifié en usine en vertu de la présente garantie, la présente garantie sera applicable au produit retourné pendant une durée maximale (i) de 90 jours après l'envoi par SIE de votre Produit ou le Produit recertifié en usine ou (ii) la période de garantie initiale.

Au-delà de la protection offerte par la présente Garantie et responsabilité limitées, SIE ne saurait être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial, y compris tout dommage résultant d'une perte de données et de fonctionnalité. Les limites qui précèdent s'appliquent dans la mesure permise par la loi.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les illustrations et les images d'écran utilisées dans ce manuel peuvent différer du produit réel.

Sortie vidéo

720p, 480p

Sortie sonore

PCM linéaire

Entrées/sorties

Port de sortie HDMI™

Port USB (Micro-B)*

Port de manette × 2

Alimentation*

5 V \approx 1,0 A

Puissance nominale maximum

5 W

Dimensions externes (à l'exclusion de la manette)

Environ 149 × 33 × 105 mm (5,8 × 1,3 × 4,1 po)
(largeur × hauteur × profondeur)

Poids

Console : Environ 170 g (6,0 oz)

Manette : Environ 140 g (4,9 oz)

Température de fonctionnement

5 °C à 35 °C

* Un adaptateur c.a. USB (non inclus) disponible dans le commerce est requis pour utiliser cette console. Utilisez un adaptateur c.a. prenant en charge la sortie USB 5 V, 1,0 A (type A). Il n'existe toutefois aucune garantie que tous les adaptateurs c.a. soient compatibles avec votre console.

État de l'indicateur POWER

Éteint

La console est désactivée.

Orange

La console est en veille.

Vert

La console est activée.

Orange et vert clignotant alternativement

La console est en surchauffe.

Retirez l'adaptateur c.a. (non inclus) de la prise électrique, et placez temporairement votre console dans un endroit bien ventilé.

Rouge

La console est en surchauffe.

Votre console s'éteint automatiquement. Retirez l'adaptateur c.a. (non inclus) de la prise électrique, et placez temporairement votre console dans un endroit bien ventilé.

Recyclage des produits en fin de vie

La console PlayStation®Classic est composée de plusieurs matériaux qui peuvent être recyclés. Suivez les règlements applicables de votre région lorsque vous souhaitez mettre ce produit au rebut. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans un centre de recyclage. Pour trouver un centre, consultez www.sony.com/electronics/eco/environmental-management pour plus de détails.

Droits d'auteur et marques commerciales

"PS" et "PlayStation" sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" et "SONY" sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Corporation.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Visitez doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ ou reportez-vous aux informations fournies dans le logiciel pour obtenir des informations sur les licences de logiciels tiers et de logiciels ouverts, ainsi que sur les droits d'auteur.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Plus d'informations

Site Web de PlayStation®Classic

Pour plus d'informations sur le produit, visitez le site Web ci-dessous.

rd.playstation.com/psclassic/



Assistance technique

Le site officiel de l'assistance technique sur les produits PlayStation® présente les questions et réponses les plus récentes relatives à votre produit.

playstation.com/helpme

PlayStation®



Sony
Interactive
Entertainment

Imprimé en Chine



4-746-295-32(1)