

SONY®



PS3™

PlayStation®3

Mode d'emploi

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement toute la documentation sur les produits et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement.

CECH-2501A

4-198-819-22(1)


## AVERTISSEMENT

**Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de dépannage, adressez-vous uniquement à du personnel qualifié.**

### Attention

**L'application de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés ci-après peut entraîner une dangereuse exposition aux rayonnements.**

**L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit présente des risques accrus pour les yeux.**



Cet appareil est certifié comme produit LASER DE CLASSE 1 conformément à la norme IEC60825-1:2007.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences IC établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux exigences de conformité pour l'exposition aux RF IC, dans le supplément C à OET65 et CNR-102. Cet équipement doit être installé et opéré à au moins 20 cm (8 po.) d'écart entre le radiateur et la personne physique (extrémités du corps non prises en compte : mains, poignets, pieds et jambes).

Ce transmetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre transmetteur ou antenne.

Ce transmetteur est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux exigences de conformité pour l'exposition aux RF FCC, Supplément C à OET65 et CNR-102 des exigences d'exposition aux RF IC. Cet environnement possède des niveaux d'énergie RF très bas se conformant sans tests nécessaires aux taux d'absorption spécifique (SAR).

### Remarque

Cette unité a été testée et il a été déterminé qu'elle se conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B. Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cette unité produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, pourrait causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si cette unité cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en activant ou désactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures proposées suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'unité du récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé.

Aucun changement ou modification n'est permis sans avoir été approuvé par les parties responsables des réglementations qui est en droit de refuser l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce produit.

Si vous avez des questions au sujet de ce produit, communiquez avec la ligne d'assistance technique au 1-800-345-7669 ou écrivez à :  
Sony Computer Entertainment America  
Consumer Services/Technical Support  
PO Box 5888, San Mateo, CA 94402-0888 U.S.A.

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
|                      | Déclaration de Conformité                        |
| Nom commercial :     | SONY                                             |
| N° de modèle :       | CECH-2501A                                       |
| Partie responsable : | Sony Electronics Inc.                            |
| Adresse :            | 16530 Via Esprillo<br>San Diego, CA 92127 U.S.A. |
| N° de téléphone :    | 858-942-2230                                     |

Cet appareil est conforme aux stipulations de l'article 15 des règlements de la FCC et CNR-Gen des règles IC. Son opération est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter le brouillage préjudiciable reçu, y compris un brouillage qui pourrait causer son fonctionnement irrégulier.

### À propos de la pile bouton au lithium de sauvegarde de mémoire

La pile bouton au lithium de sauvegarde de mémoire à l'intérieur de ce produit contient du perchlorate.

La déclaration suivante est requise par l'État de Californie, États-Unis : Contient du perchlorate - des précautions spéciales peuvent être nécessaires.

Consulter <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate> \*

\* Site Web uniquement disponible en anglais.

### Ondes radio

Les ondes radio peuvent affecter les appareils électroniques ou les équipements électroniques médicaux (par exemple les stimulateurs cardiaques) et risquent d'entraîner des pannes et des blessures.

- Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, consultez votre médecin ou le fabricant de l'appareil avant d'utiliser la fonction de réseau sans fil (Bluetooth® et LAN sans fil).
- N'utilisez pas la fonction de réseau sans fil dans les cas suivants :
  - Les endroits où son utilisation est interdite, comme les hôpitaux. Respectez les règlements dans les institutions médicales en utilisant le système à ces endroits.
  - Les endroits près des alarmes d'incendie, des portes automatiques et d'autres types d'appareils automatiques.

### Images 3D

Certaines personnes peuvent ressentir une gêne (tension ou fatigue oculaire, ou nausées) durant le visionnage d'images vidéo en 3D ou la lecture d'un jeu vidéo en 3D stéréoscopique sur un téléviseur compatible 3D. Si vous ressentez une telle gêne ou toute autre sensation de malaise, arrêtez immédiatement d'utiliser votre téléviseur jusqu'à ce que la gêne s'estompe.

SCE conseille à tous les utilisateurs d'observer des pauses régulières durant le visionnage de vidéo en 3D ou la lecture de jeu vidéo en 3D stéréoscopique. Bien que la durée et la fréquence de ces pauses nécessaires puissent varier d'une personne à l'autre, observez des pauses suffisamment longues pour permettre à la gêne ou la sensation de malaise de s'estomper. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Notez que la vision chez les enfants en bas âge (particulièrement avant 6 ans) en est en développement constant. Avant de permettre à votre enfant de regarder des vidéos en 3D ou de jouer à des jeux en 3D stéréoscopique, consultez son pédiatre, ophtalmologiste ou autre médecin. Lors de l'utilisation d'un appareil compatible 3D avec votre système PlayStation®3, lisez attentivement le mode d'emploi qui accompagne l'appareil et visitez le site [www.us.playstation.com/support/3D](http://www.us.playstation.com/support/3D) pour consulter les informations les plus récentes.

### Photosensitivité/Épilepsie/Attaques

Un nombre limité de personnes peuvent éprouver des symptômes d'épilepsie ou bien des étourdissements lorsqu'elles sont exposées à certaines lumières ou motifs clignotants. L'exposition à certains motifs ou certaines images d'arrière-plan sur des écrans de télévision ou en jouant à des jeux vidéo, peut déclencher des crises d'épilepsie ou des étourdissements chez ces personnes. Ces conditions peuvent déclencher des symptômes d'épilepsie non détectés auparavant chez des personnes qui n'ont jamais été sujettes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille souffrez d'épilepsie ou êtes sujets à des crises de quelconque origine, consultez votre médecin avant de jouer.

Il faut **CESSER IMMÉDIATEMENT** l'utilisation et consulter un médecin avant de rejouer si vous ressentez un des symptômes ou problèmes de santé suivants :

- vertiges ;
- trouble de la vision ;
- contractions des yeux ou des muscles ;
- perte de conscience ;
- troubles de l'orientation ;
- attaques ;
- ou tout mouvement involontaire ou convulsions.

**REPRENEZ LE JEU SEULEMENT SI VOTRE MÉDECIN VOUS Y AUTORISE.**

### Conseils d'utilisation et de manipulation des jeux vidéo afin de réduire les probabilités d'attaques

- Utilisez dans une pièce bien éclairée et éloignez-vous suffisamment de l'écran de télévision.
- Évitez les écrans larges. Utilisez si disponible l'écran de télévision le plus petit.
- Évitez toute utilisation prolongée du système PS3™. Accordez-vous une pause d'environ 15 minutes pendant chaque heure de jeu.
- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou manquez de sommeil.

### Logiciels au format PlayStation® et PlayStation®2

Ce modèle de système PlayStation®3 est conçu pour l'exécution des logiciels au format PlayStation®3 et n'offre qu'une compatibilité rétroactive limitée. Ce système n'est pas compatible avec les logiciels au format PlayStation®2 et ne peut pas les lire. Certains logiciels au format PlayStation® peuvent être lus sur ce système. Pour plus d'informations, visiter [www.us.playstation.com](http://www.us.playstation.com).

### Logiciel du système

Le logiciel du système fourni avec ce produit est soumis à une licence limitée de Sony Computer Entertainment Inc. Consultez <http://www.scei.co.jp/ps3-eula> pour plus d'informations.

### À propos du contrôle national des exportations

Ce produit peut être soumis à la législation nationale de contrôle des exportations. Vous devez vous conformer entièrement aux exigences de cette législation ou de toute autre loi applicable de toute juridiction en relation avec ce produit.

### À propos de la législation américaine en matière d'exportation

Ce produit contient un logiciel assujéti à certaines restrictions de la législation américaine en matière d'exportation et ne peut être exporté ou réexporté vers certains pays soumis par les États-Unis à un embargo. De plus, ce produit ne peut pas être exporté ou réexporté vers des personnes et des entités interdites conformément à la législation américaine.

# Précautions

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement toutes les précautions.

## Sécurité

Ce produit a été conçu dans le souci d'offrir les meilleures garanties de sécurité possibles. Cependant, tout dispositif électrique utilisé de façon incorrecte risque de provoquer incendie, électrocution ou blessures. Pour un fonctionnement en toute sécurité, veillez à respecter les points suivants :

- Observez tous les avertissements, précautions et instructions.
- Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation pour détecter tout dégât.
- Si l'appareil fonctionne de manière anormale, s'il émet des sons ou des odeurs anormales, ou encore s'il est tellement brûlant que vous ne pouvez plus le toucher, arrêtez immédiatement de l'utiliser, débranchez son cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez les autres câbles éventuels.
- Pour plus d'informations relatives à la sécurité et l'assistance technique, consultez notre site Web (→ dos de ce mode d'emploi).

## Utilisation et manipulation

- Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée et le plus loin possible de l'écran du téléviseur.
- Évitez toute utilisation prolongée du système PS3™ et de la manette sans fil.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le système si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous éprouvez une sensation désagréable ou une douleur dans les mains ou bras pendant que vous utilisez la manette sans fil. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Si vous rencontrez l'un des problèmes de santé suivants, arrêtez immédiatement d'utiliser le système. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
  - Vertiges, nausées, fatigue ou symptômes similaires au mal des transports
  - Sensation désagréable ou douleur dans une partie de votre corps, telle que les yeux, les mains ou les bras
- Maintenez le système et les accessoires, y compris les attaches de câbles et autres liens, hors de portée des jeunes enfants.

- Ne grimpez pas sur le système et ne posez aucun objet sur celui-ci. Veillez également à ne pas empiler d'autres périphériques par-dessus.
- Ne posez pas le système et les accessoires connectés sur le sol ou à un endroit où des personnes risqueraient de trébucher ou de chuter.
- En cours d'utilisation évitez tout contact corporel prolongé avec le système ou l'air qui s'échappe par ses grilles d'aération. Un contact prolongé dans ces conditions peut entraîner de légères brûlures.
- Lorsque vous connectez le système à un téléviseur à écran plasma ou à projection\*, ne laissez pas une image fixe affichée pendant trop longtemps, car cela peut avoir un effet d'image rémanente sur l'écran.
  - \* À l'exception des écrans de type LCD
- Les parents sont invités à surveiller leurs enfants lors des activités en ligne afin de garantir une utilisation sûre et responsable d'Internet.

## Remarques sur la sécurité lors de l'utilisation de la manette sans fil DUALSHOCK®3\*

- Arrêtez immédiatement d'utiliser le système si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous éprouvez une sensation désagréable ou une douleur dans les mains ou bras durant l'utilisation de la manette sans fil DUALSHOCK®3. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- La fonctionnalité de vibrations de la manette sans fil DUALSHOCK®3 peut aggraver des blessures existantes. N'utilisez pas la fonctionnalité de vibrations en cas de maladie ou de blessures des os, des articulations ou des muscles des mains ou des bras. En cas de maladie ou de blessure, ne jouez à aucun des jeux qui met en œuvre la fonction de vibrations avec la manette sans fil DUALSHOCK®3 sans avoir désactivé la fonctionnalité de vibrations.
- Évitez toute utilisation prolongée de la manette sans fil DUALSHOCK®3. Accordez-vous une pause toutes les 30 minutes environ.
- Notez que certains logiciels activent la fonctionnalité de vibrations par défaut. Pour désactiver la fonctionnalité de vibrations, appuyez sur la touche PS de la manette, et sélectionnez [Paramètres manette] ➡ [Fonctionnalité de vibrations] ➡ [Non].

- Ne connectez pas de câbles autres qu'un câble USB lorsque le système est allumé (indicateur d'alimentation fixe au vert).
- Tout téléviseur ou appareil connecté au système doit fonctionner correctement et ne présenter aucun défaut. Si un téléviseur ou appareil connecté au système est défectueux ou fonctionne mal, ce dernier peut entraîner des dommages au téléviseur ou appareil, ou au système lui-même. Comme pour tous les appareils électriques, le branchement de composants défectueux ou endommagés ainsi que l'utilisation d'une prise électrique inadéquate ou qui n'est pas correctement branchée peut provoquer des étincelles et présenter un risque d'incendie.
- Ne touchez ni le système, ni les câbles, ni les accessoires connectés pendant un orage.
- N'utilisez pas le système ou les accessoires à proximité d'une source d'eau.
- Ne laissez pas de liquide, de petites particules ou tout autre objet étranger s'introduire dans le système ou les accessoires.
- Ne touchez pas les connecteurs du système ou des accessoires.
- N'exposez pas le système à la poussière, à la fumée ou à la vapeur. Par ailleurs, ne placez pas le système dans une zone soumise à une poussière excessive ou à de la fumée de cigarette. L'accumulation de poussière ou les résidus de fumée de cigarette sur les composants internes (tels que les lentilles) peuvent entraîner un dysfonctionnement du système.
- N'exposez pas le système ou les accessoires à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.
- Ne placez pas le système ou ses accessoires sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des vibrations.
- Ne positionnez pas le système autrement qu'à l'horizontal. Lorsque vous placez le système en position verticale, utilisez le socle vertical (vendu séparément) prévu pour ce modèle de système. Également, ne changez pas la position du système lorsqu'il est mis sous tension.
- Soyez prudent lorsque vous portez le système. Si vous ne le saisissez pas fermement, le système risque de tomber et d'entraîner des dégâts ou blessures potentiels.
- Ne déplacez pas le système et ne changez pas sa position si un disque est inséré. Les vibrations risqueraient de rayer le disque ou le système.
- Ne mettez pas le système hors tension lorsque des données sont enregistrées ou chargées à partir du disque dur.

- Lorsque vous utilisez la fonction détecteur de mouvement de la manette sans fil, soyez attentif aux points suivants. Si la manette heurte une personne ou un objet, cela risque de provoquer un accident, des blessures ou des dégâts.
  - Avant toute utilisation, vérifiez s'il y a assez d'espace autour de vous.
  - Lorsque vous utilisez la manette, tenez-la fermement et assurez-vous qu'elle ne risque pas de vous glisser des mains.
  - Si vous utilisez une manette connectée à un système PS3™ à l'aide d'un câble USB, veillez à ce qu'il y ait assez d'espace afin que le câble ne heurte aucune personne ou aucun objet. Veillez également à ne pas détacher le câble du système PS3™ en cours d'utilisation de la manette.
- \* Ces remarques s'appliquent également à d'autres manettes.

## Grilles d'aération

Veillez à n'obstruer aucune grille d'aération. Pour assurer une ventilation optimale, respectez les points ci-après :

- Placez le système à 10 cm (4 po.) au moins d'une surface murale.
- Ne le placez pas sur un tapis ou une moquette à poils longs.
- Ne placez pas le système dans un endroit exigü.
- Ne le couvrez pas d'un tissu.
- Ne laissez pas la poussière s'accumuler sur les grilles d'aération.

## Utilisation du cordon d'alimentation

- Tout téléviseur ou appareil connecté au système doit fonctionner correctement et ne présenter aucun défaut. Si un téléviseur ou appareil connecté au système est défectueux ou fonctionne mal, ce dernier peut entraîner des dommages au téléviseur ou appareil, ou au système lui-même. Comme pour tous les appareils électriques, le branchement de composants défectueux ou endommagés ainsi que l'utilisation d'une prise électrique inadéquate ou qui n'est pas correctement branchée peut provoquer des étincelles et présenter un risque d'incendie.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation du système dans une prise électrique avant d'avoir terminé toutes les autres connexions. Assurez-vous que le téléviseur ou autre appareil est débranché de la prise électrique avant de le connecter au système.
- Pour garantir une utilisation sûre, vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation. S'il est endommagé, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service consommateurs SCEA (→ dos de ce mode d'emploi).
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. Ne modifiez pas le cordon.
- Ne touchez pas la fiche du cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Protégez le cordon d'alimentation en le plaçant à l'écart des lieux de passage et en évitant qu'il soit pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises et du point de sortie du système.
- Ne déposez pas d'objets lourds sur le cordon.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité d'un appareil de chauffage et n'exposez pas le cordon à la chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de nettoyer ou de déplacer le système, ou encore si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée. Quand vous déconnectez la fiche d'alimentation de la prise électrique, tirez-la en saisissant la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon proprement dit et surtout pas de biais.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur un transformateur de tension ou un convertisseur. Le branchement du cordon d'alimentation sur un transformateur de tension pour les voyages à l'étranger ou sur un convertisseur destiné à une utilisation dans une voiture peut entraîner la production de chaleur dans le système et provoquer des brûlures ou un dysfonctionnement.

### Ne désassemblez ou ne modifiez jamais le système ou les accessoires

Utilisez le système PS3™ et les accessoires conformément aux instructions de la documentation du produit. Aucune autorisation pour l'analyse ou la modification du système ou des accessoires, ou pour l'analyse et l'utilisation de ses circuits internes n'est fournie. Toute modification non autorisée du système en annule la garantie. Il n'existe aucun composant réparable par l'utilisateur à l'intérieur du

système PS3™ (le disque dur fourni se retire, mais ne peut pas être désassemblé ou modifié). En outre, il existe un risque d'exposition à des radiations laser ainsi qu'à des chocs électriques.

### Réseau

- La connexion à Internet requiert une connexion réseau à large bande. Veuillez noter que les connexions via modem ne sont pas prises en charge.
- L'utilisateur est responsable des frais des services Internet. Pour plus de détails, reportez-vous aux informations fournies dans votre contrat de service ou contactez votre fournisseur de services Internet.
- N'utilisez pas de cordon destiné à une ligne téléphonique résidentielle standard ou de câbles de types autres que ceux mentionnés ici. L'utilisation d'un type de cordon ou de câble incorrect peut entraîner la circulation d'une quantité de courant électrique excédentaire dans le connecteur LAN, ce qui est susceptible d'entraîner une accumulation de chaleur, un incendie ou un dysfonctionnement.

### Fonction de réseau sans fil

- La plage d'ondes radio de 2,4 GHz utilisée par la fonction de réseau sans fil de ce produit est une plage partagée par différents périphériques. Ce produit est conçu pour minimiser l'effet des autres périphériques qui utilisent la même plage. Cependant, dans certains cas, des interférences provenant d'autres périphériques peuvent réduire la vitesse de connexion, raccourcir la plage du signal ou provoquer une interruption inattendue de la connexion.
- Lorsque vous utilisez la fonction Scan du système PS3™ pour sélectionner un point d'accès du LAN sans fil, des points d'accès destinés à une utilisation privée peuvent s'afficher. Établissez la connexion uniquement à un point d'accès que vous êtes autorisé à utiliser.

### Condensation d'humidité

Si vous transportez le système ou le disque directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité risque de se condenser sur l'objectif situé à l'intérieur du système ou sur le disque. Si cela se produit, il se peut que le système ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, retirez le disque, puis mettez le système hors tension et débranchez-le. Ne réintroduisez pas le disque aussi longtemps que l'humidité ne s'est pas évaporée. (Plusieurs heures peuvent être nécessaires.) Si le système ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le service consommateurs de SCEA (→ dos de ce mode d'emploi).

### Nettoyage

Pour des raisons de sécurité, avant de nettoyer le système ou les accessoires connectés, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

### Surfaces extérieures (couvercle en plastique du système et de la manette sans fil)

Conformez-vous aux instructions ci-dessous pour éviter toute détérioration ou décoloration de l'extérieur du produit.

- Essuyez à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques. N'essuyez pas avec un chiffon de nettoyage traité chimiquement.

### Grilles d'aération

Si de la poussière s'est accumulée dans les grilles d'aération du système, éliminez-la avec un aspirateur à basse puissance.

### Disques

#### Remarque relative à la compatibilité

Certains supports peuvent posséder des restrictions régionales ou territoriales et ne pas fonctionner avec votre système. Pour plus de détails, reportez-vous à l'emballage du support.

#### Manipulation

- Ne touchez pas la surface du disque que vous manipulez, mais tenez-le par les bords.
- Ne collez aucun papier ou autocollant sur le disque et n'écrivez pas sur le disque.
- Les traces de doigt, poussières, saletés et rayures sur le disque peuvent déformer l'image ou réduire la qualité du son. Manipulez toujours les disques avec soin et assurez-vous de leur état de propreté avant utilisation.

#### Stockage

- N'exposez pas les disques à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.
- Lorsque vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée, rangez-les dans leur boîtier. Empiler des disques sans les ranger dans leur boîtier ou les ranger sur la tranche risque de les déformer.


#### Méthode de nettoyage

- Nettoyez les disques à l'aide d'un chiffon doux, en les essuyant délicatement du centre vers l'extérieur.
- N'utilisez aucun solvant, par exemple de la benzine, des diluants pour peinture, des produits de nettoyage pour disques ou un aérosol antistatique, car vous risqueriez d'endommager les disques.



## Menu XMB™ (XrossMediaBar)

Le système PS3™ possède une interface utilisateur appelée XMB™ (XrossMediaBar).

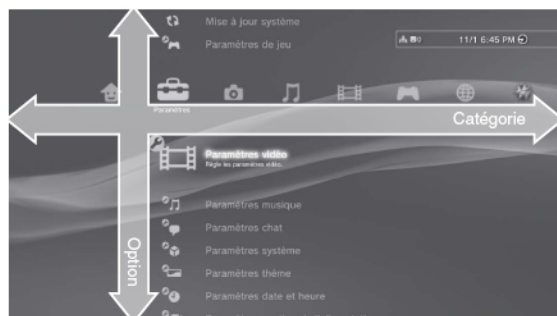

### Touche PS (L1) :

Affiche le menu XMB™  
Met le système sous/hors tension  
Permet de quitter un jeu

### Touche (L2) :

Affiche le menu d'options/panneau de commandes

### Touche (L3) :

Annule une opération

### Touche (L4) :

Valide l'option sélectionnée

### Touches de navigation :

Permettent de sélectionner les catégories/options affichées


### Menu d'options

S'affiche en sélectionnant une icône tout en appuyant sur la touche (L2)




### Panneau de configuration

S'affiche en appuyant sur la touche (L2) durant la lecture du contenu

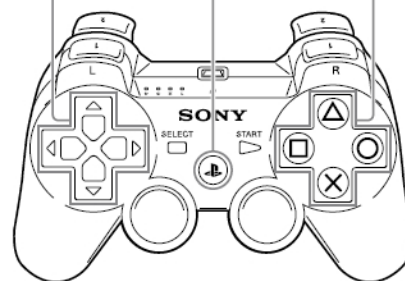

## Nom des pièces


### Avant/arrière du système

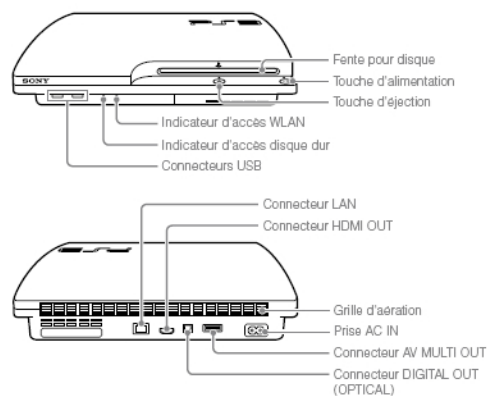

#### ⚠ Attention

- N'utilisez pas le système dans une armoire fermée ou à tout endroit où la chaleur peut s'accumuler. Ceci pourrait provoquer la surchauffe du système et mener à des incendies, des blessures ou des défaillances.
- Si la température interne du système est élevée, l'indicateur d'alimentation clignote alternativement en rouge et en vert. Dans ce cas, éteignez le système (→ page 21) et ne l'utilisez pas pendant un certain temps. Après que le système a refroidi, déplacez-le vers un endroit bien ventilé et recommencez à l'utiliser.

### Manette sans fil DUALSHOCK®3

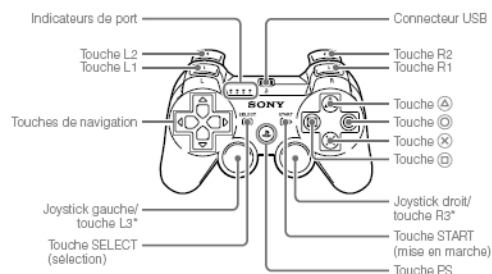

\* Les touches L3 et R3 fonctionnent lorsque vous appuyez sur les joysticks.

#### Notices


- Ne placez pas le système dans une zone soumise à une poussière excessive ou à de la fumée de cigarette. L'accumulation de poussière ou les résidus de fumée de cigarette sur les composants internes (tels que les lentilles) peut entraîner un dysfonctionnement du système.
- Ne déplacez pas le système ni ne le changez de position tant que l'indicateur d'alimentation est au vert fixe ou clignotant. La vibration qui s'en suivrait peut entraîner une perte ou corruption des données ainsi qu'un endommagement du système.
- Certains périphériques PlayStation® et PlayStation®2 tels que les manettes analogiques (DUALSHOCK®) et les manettes analogiques (DUALSHOCK®2) ne sont pas compatibles avec le système PS3™. Pour plus de détails, visitez le site Web [www.us.playstation.com](http://www.us.playstation.com).

#### Conseil

Lorsque vous placez le système en position verticale, l'utilisation du socle vertical (vendu séparément) est indispensable pour assurer la stabilité du système.

# Préparation

## Méthodes de connexion

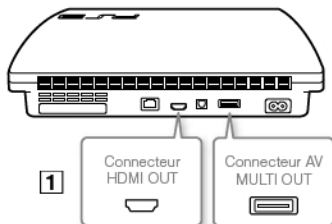

### ⚠ Attention

Tout téléviseur ou appareil connecté au système doit fonctionner correctement et ne présenter aucun défaut. Si un téléviseur ou appareil connecté au système est défectueux ou fonctionne mal, ce dernier peut entraîner des dommages au téléviseur ou appareil, ou au système lui-même. Comme pour tous les appareils électriques, le branchement de composants défectueux ou endommagés ainsi que l'utilisation d'une prise électrique inadéquate ou qui n'est pas correctement branchée peut provoquer des étincelles et présenter un risque d'incendie.

### Si la vidéo ne s'affiche pas

Si vous changez le type de câble utilisé pour raccorder le système à un téléviseur, il se peut que la vidéo n'apparaisse pas à l'écran. Si la vidéo ne s'affiche pas, éteignez le système, puis rallumez-le en appuyant sur la touche d'alimentation pendant au moins cinq secondes (jusqu'à ce qu'il bipé deux fois). Le paramètre de sortie vidéo sera alors réinitialisé et la vidéo sera reproduite en définition standard (SD).


## 1 Raccordement du système à un téléviseur

Vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes pour raccorder votre système à un téléviseur.

### Sortie vidéo en définition standard (SD)



### Sortie vidéo en haute définition (HD) - vidéo composant

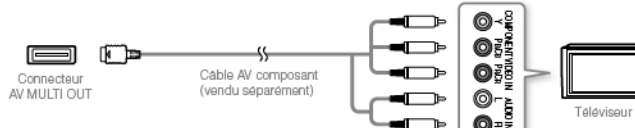


### Sortie vidéo en haute définition (HD) - HDMI™



#### Conseils

- Pour plus de détails sur les types de câbles de sortie vidéo et les modes vidéo pris en charge, consultez les sections "Sortie vidéo sur le système PS3™" (→ page 16) et "Types de câbles de sortie vidéo" (→ page 17).
- Vous pouvez raccorder des périphériques audio prenant en charge la lecture audio numérique, tels qu'un récepteur AV pour l'utilisation d'un système home cinéma. Pour plus de détails, consultez la section "Connexion de périphériques audio numériques" (→ page 20).

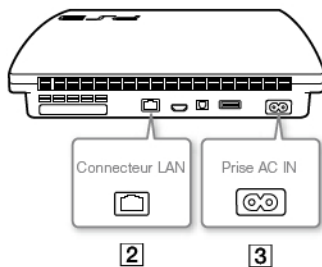

## 2 Connexion d'un câble Ethernet (vendu séparément)

Utilisez un câble Ethernet pour connecter le système à Internet.



#### Conseil

Vous pouvez utiliser une connexion réseau sans fil pour vous connecter à Internet sans câble Ethernet. Pour plus de détails, consultez la section "Définition des paramètres du réseau" (→ page 28).

### ⚠ Attention

Ne raccordez pas directement au connecteur LAN du système une ligne téléphonique standard ou d'autres types de cordons ou câbles non compatibles avec le système, car cela pourrait entraîner un excès de chaleur, un incendie ou un dysfonctionnement.

## 3 Connexion du cordon d'alimentation

Après avoir branché le cordon d'alimentation dans la prise électrique, l'indicateur d'alimentation du système PS3™ s'allume en rouge (→ page 21).



### ⚠ Attention

Ne branchez pas le cordon d'alimentation du système sur une prise électrique aussi longtemps que vous n'avez pas établi toutes les autres connexions. Assurez-vous que le téléviseur ou autre appareil est débranché de la prise électrique avant de le connecter au système.

## Configuration initiale du logiciel du système

Une fois le système sous tension, procédez à la configuration initiale.

**1 Mettez le téléviseur sous tension, puis faites basculer l'entrée vidéo du téléviseur en fonction du connecteur d'entrée utilisé par le système PS3™.**

**2 Appuyez sur la touche d'alimentation.**

L'indicateur d'alimentation vire au vert et l'image s'affiche sur l'écran du téléviseur.



**3 Connectez la manette sans fil au système à l'aide d'un câble USB.**

**4 Appuyez sur la touche PS de la manette.**

Le système reconnaît la manette. Une fois la manette reconnue, l'écran de configuration initiale s'affiche.

## 5 Exécution de la configuration initiale.



Conformez-vous aux instructions affichées pour définir les paramètres langue système, fuseau horaire, date et heure, ainsi que nom d'utilisateur.

L'écran de configuration de la connexion Internet s'affiche. En cas de connexion à l'aide d'un câble Ethernet, les paramètres de base sont automatiquement sélectionnés si vous vous conformez aux instructions affichées. En cas de connexion sur un réseau LAN sans fil, conformez-vous aux instructions de la section "Définition des paramètres du réseau (sans fil)" (→ page 29) pour configurer la connexion.

Une fois les paramètres définis, le menu XMB™ (→ page 11) s'affiche sur l'écran du téléviseur.

### Conseils

- Lorsque vous utilisez un câble HDMI pour raccorder le système au téléviseur, un écran s'affiche durant la configuration initiale pour la modification de la résolution de sortie vidéo. Si vous sélectionnez [Oui] sur cet écran, puis appuyez sur la touche (X), la résolution de sortie optimale sera automatiquement sélectionnée.
- Pour plus de détails sur la saisie de texte, consultez la section "Utilisation du clavier virtuel" (→ page 34).
- Les paramètres saisis pendant la configuration initiale peuvent être modifiés sous Paramètres ou Utilisateurs. Pour plus de détails, reportez-vous au Mode d'emploi en ligne (<http://manuals.playstation.net/document/>).

## Sortie vidéo sur le système PS3™

Le système PS3™ peut reproduire deux types de résolution : HD et SD. Pour déterminer le mode vidéo pris en charge, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur que vous utilisez.

|                          | HD (High Definition) |       |      | SD (Standard Definition) |                    |
|--------------------------|----------------------|-------|------|--------------------------|--------------------|
| Mode vidéo <sup>*1</sup> | 1080p                | 1080i | 720p | 480p                     | 480i <sup>*2</sup> |
| Rapport d'aspect         | 16:9                 | 16:9  | 16:9 | 16:9<br>4:3              | 16:9<br>4:3        |


<sup>\*1</sup> Ce nombre indique le nombre de lignes de balayage. Remarquez que "i" est l'abréviation de "interlace" et "p" de "progressive". L'utilisation du mode progressive reproduit des données vidéo de haute qualité, avec un scintillement minimal.

<sup>\*2</sup> Le paramètre de sortie vidéo du système, [Standard (NTSC)], s'affiche.

## Captures d'écrans illustrant la différence de résolution




Écran HD

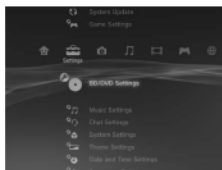

Écran SD

## Types de câbles de sortie vidéo

La résolution affichée sur le téléviseur varie selon les connecteurs d'entrée disponibles sur le téléviseur et le type de câble utilisé. Sélectionnez un câble adapté au téléviseur utilisé.

| Type de câble                            | Connecteur d'entrée sur le téléviseur                                                                                 | Modes vidéo pris en charge**         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Câble HDMI*2<br>(vendu séparément)       | Connecteur HDMI IN<br>             | 1080p / 1080i / 720p / 480p          |
| Câble AV composant<br>(vendu séparément) | Connecteur VIDEO IN composant<br>   | 1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i*3 |
| Câble S VIDEO<br>(vendu séparément)      | Connecteur S VIDEO IN<br>           | 480i*3                               |
| Câble AV<br>(fourni)                     | Connecteur VIDEO IN (composite)<br> | 480i*3                               |

\*1 Selon le type de téléviseur ou de contenu affiché, il est possible que certains modes vidéo ne soient pas pris en charge.

Si vous connectez un périphérique non compatible avec la norme HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) au système à l'aide d'un câble HDMI, les données vidéo et/ou audio ne peuvent pas être reproduites à partir du système.  
Les disques vidéos protégés par droits d'auteur Blu-ray peuvent être reproduits à 1080p en utilisant un câble HDMI connecté à un périphérique compatible avec la norme de protection des contenus numériques en haute définition HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

\*2 Connectez le système au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément). Un câble HDMI peut reproduire à la fois les données vidéo et audio. Il vous permet de profiter de sons et de vidéos de qualité numérique.

\*3 Le paramètre de sortie vidéo du système, [Standard (NTSC)], s'affiche.

## Réglage des paramètres de sortie vidéo

Selon le type de câbles et les connecteurs utilisés, il peut être nécessaire de régler les paramètres de sortie vidéo du système PS3™ pour afficher de la vidéo à des résolutions HD (→ page 16) sur un téléviseur.

### Si la vidéo ne s'affiche pas

- Changez d'entrée vidéo sur le téléviseur pour celle correspondant au connecteur d'entrée utilisé pour le raccordement au système.
- Éteignez le système, puis allumez-le à nouveau en appuyant sur la touche d'alimentation pendant au moins 5 secondes (jusqu'à ce qu'il bipé deux fois). Le paramètre de sortie vidéo sera alors réinitialisé et la vidéo sera reproduite en définition standard (SD).

1 Sélectionnez  (Paramètres) →  (Paramètres affichage) → [Paramètres de sortie vidéo], puis appuyez sur la touche .

2 Sélectionnez le connecteur d'entrée (→ page 17) utilisé sur le téléviseur, puis appuyez sur la touche .



Si vous sélectionnez [HDMI], vous aurez l'option de choisir [Automatique] ou [Personnalisé] sur l'écran suivant. Dans la plupart des cas, sélectionnez [Automatique], et les paramètres de sortie vidéo seront définis automatiquement.


Si vous sélectionnez [AV MULTI / Périel], vous devrez choisir le type de signal de sortie sur l'écran suivant. Dans la plupart des cas, sélectionnez [Y Pb/Cb Pr/Cr].

3 Confirmez cet écran, puis appuyez sur la touche .

Si vous avez changé de connecteur à l'étape 2, un écran de confirmation de ce changement s'affichera.

4 Confirmez les paramètres, sélectionnez [Oui], puis appuyez sur la touche .

Si vous avez changé de connecteur à l'étape 2, un écran de confirmation des paramètres s'affichera.

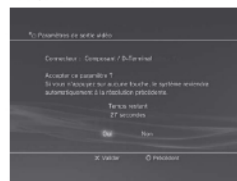

5 Sélectionnez les résolutions prises en charge par le téléviseur, puis appuyez sur la touche .

La résolution affichée sur le téléviseur varie en fonction du connecteur d'entrée et du type de câble utilisés (→ page 17). La résolution la plus élevée que vous ayez sélectionnée sera utilisée pour la sortie vidéo.

Selon le connecteur sélectionné à l'étape 2, il est possible que cet écran ne s'affiche pas.



## 6 Confirmez les paramètres, sélectionnez [Oui], puis appuyez sur la touche X.

Selon le connecteur sélectionné à l'étape 2 et les résolutions sélectionnées à l'étape 5, il est possible que cet écran ne s'affiche pas.



## 7 Sélectionnez le type de téléviseur, puis appuyez sur la touche B.

Si vous sélectionnez [Standard (NTSC)] ou [480p] à l'étape 5, un écran de sélection de la taille de l'écran du téléviseur s'affichera. Réglez sur le paramètre correspondant au téléviseur utilisé.

Si vous sélectionnez [720p] ou une résolution supérieure à l'étape 5, le type de téléviseur sera automatiquement défini sur 16:9 et l'écran de sélection de la taille de l'écran du téléviseur ne s'affichera pas.

## 8 Confirmez les paramètres, puis appuyez sur la touche X.

Les paramètres de sortie vidéo seront enregistrés sur le système.



## 9 Réglez les paramètres de sortie audio.

Continuez avec le réglage des paramètres de sortie audio. Réglez les paramètres pour qu'ils correspondent au téléviseur ou au périphérique audio utilisé.



Si vous sélectionnez [HDMI], vous aurez l'option de choisir [Automatique] ou [Manuel] sur l'écran suivant. Dans la plupart des cas, sélectionnez [Automatique].

Si vous utilisez un câble autre qu'HDMI pour la sortie audio depuis le téléviseur, sélectionnez [Connecteur d'entrée audio / Péritel / AV MULTI]. Si vous utilisez un câble optique numérique pour la sortie audio, sélectionnez [Sortie numérique (optique)] puis choisissez le format de sortie sur l'écran suivant.

## 10 Confirmez les paramètres, puis appuyez sur la touche X.

Les paramètres de sortie audio seront enregistrés sur le système.

### Conseils

- Vous pouvez régler les paramètres de sortie audio sous **(Paramètres)** ➔ **(Paramètres son)** ➔ **(Paramètres de sortie audio)**.
- Si le téléviseur utilisé est compatible avec l'affichage en 3D stéréoscopique, un écran permettant de régler la résolution de l'affichage du téléviseur apparaît après l'étape 2. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages. À l'aide d'un câble HDMI, connectez le système PS3™ à un téléviseur compatible avec l'affichage en 3D stéréoscopique.

## Connexion de périphériques audio numériques

Vous pouvez raccorder des périphériques audio prenant en charge la lecture audio numérique, tels qu'un récepteur AV pour l'utilisation d'un système home cinéma.

### Sortie audio sur le système PS3™

Les canaux pris en charge peuvent varier selon le connecteur de sortie utilisé.


| Connecteurs de sortie du système PS3™ | Canaux pouvant être utilisés pour la sortie |            |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
|                                       | 2 canaux                                    | 5.1 canaux | 7.1 canaux |
| Connecteur AV MULTI OUT               | ○                                           | —          | —          |
| Connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL)      | ○                                           | ○          | —          |
| Connecteur HDMI OUT                   | ○                                           | ○          | ○          |

### Conseils

- Si vous connectez un périphérique audio numérique au système, accédez à **(Paramètres)** ➔ **(Paramètres son)** ➔ **(Paramètres de sortie audio)**, puis définissez éventuellement les paramètres en fonction du périphérique audio.
- Pour la sortie audio simultanée via plusieurs connecteurs, sélectionnez **(Paramètres)** ➔ **(Paramètres son)** ➔ **(Sortie audio multiple)** et sélectionnez l'option sur [Oui].
- Le système peut reproduire à la fois les signaux audio et vidéo à l'aide d'un câble HDMI. Si le téléviseur et l'appareil audio possèdent tous les deux des connecteurs HDMI, vous pouvez reproduire l'image du téléviseur sur le téléviseur par le biais de l'appareil audio raccordé.
- Si un périphérique est connecté à la console PS3™ par un câble HDMI, n'éteignez pas le périphérique tandis que le système est en marche (l'indicateur d'alimentation est vert). Cela pourrait provoquer des distorsions sonores ou des sons anormaux.

## Exemples lors du raccordement d'un appareil audio

Vous pouvez utiliser un câble HDMI ou un câble optique numérique pour raccorder un appareil audio au système PS3™.

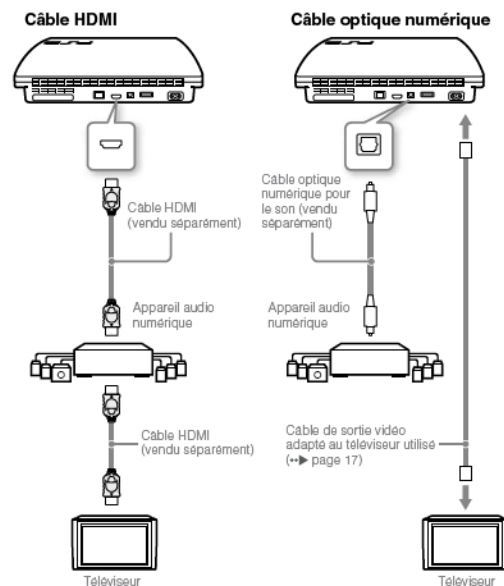


# Mise sous et hors tension du système PS3™

## Mise sous tension du système

### 1 Appuyez sur la touche d'alimentation.

L'indicateur d'alimentation s'allume en vert pour indiquer que le système est allumé.



### 2 Appuyez sur la touche PS de la manette.

Une fois le numéro de la manette affecté, vous pouvez utiliser celle-ci pour piloter le système.



## Etat de l'indicateur d'alimentation

L'indicateur d'alimentation du système PS3™ permet de déterminer l'état actuel du système.

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| ○ Vert            | Système sous tension                         |
| ○ Vert clignotant | Le système se met hors tension               |
| ● Rouge           | Le système est hors tension (en mode veille) |

## Mise hors tension du système

### 1 Appuyez sur la touche d'alimentation.

L'indicateur d'alimentation s'allume en rouge.



## Notice

Lorsque l'indicateur d'alimentation est allumé en vert fixe ou clignotant, assurez-vous de respecter les notices ci-dessous. Sinon, les données risquent d'être perdues ou corrompues, ou le système d'être endommagé.

- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Ne déplacez pas le système ni ne le changez de position.

## Conseils

- Avant d'utiliser une manette sans fil, vous devez l'associer au système (→ page 22).
- Vous pouvez également mettre le système PS3™ sous tension et hors tension à l'aide de la touche PS de la manette sans fil. Si vous utilisez la touche PS pour mettre le système sous tension, le numéro de la manette est attribué simultanément. Pour mettre le système hors tension, appuyez sur la touche PS pendant plusieurs secondes, puis conformez-vous aux instructions qui s'affichent.
- Vous pouvez également mettre le système PS3™ hors tension à partir du menu XMB™. Sélectionnez (Utilisateurs) → (Eteindre le système).
- Si vous envisagez de ne pas utiliser le système pendant une période prolongée, assurez-vous que l'indicateur d'alimentation brille en rouge, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

# Utilisation de la manette sans fil

## Préparation à l'utilisation

Pour utiliser une manette sans fil, vous devez d'abord enregistrer ou "associer" la manette au système PS3™, puis lui attribuer un numéro.

### Étape 1 : associez le système à la manette.

- Lors de la première utilisation
- Lors de l'utilisation avec un autre système PS3™




### Étape 2 : attribuez un numéro à la manette.

A chaque mise sous tension du système


## Étape 1 : associez le système à la manette

Lorsque vous utilisez la manette pour la première fois ou avec un autre système PS3™, vous devez d'abord associer ces périphériques. Si vous mettez le système sous tension et connectez la manette à l'aide d'un câble USB, le processus d'association s'exécute automatiquement.

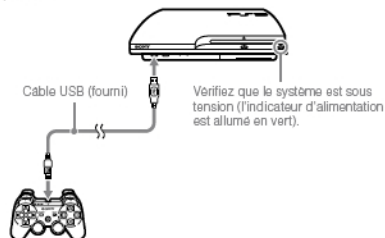


## Étape 2 : attribuez un numéro à la manette

A chaque démarrage du système, un numéro doit être attribué à la manette.

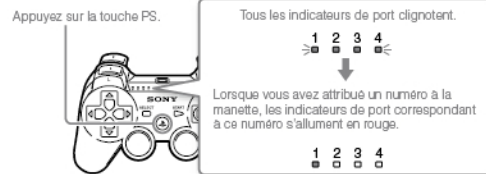

Vous pouvez raccorder jusqu'à 7 manettes simultanément. Le numéro de la manette est indiqué par le chiffre situé au-dessus des indicateurs de port. Pour les numéros 5 à 7, additionnez les chiffres des indicateurs de port allumés.

Exemple : le numéro 5 est attribué à la manette.



## Conseils

- L'association et l'attribution des numéros de manette ne peuvent s'effectuer que lorsque le système est sous tension (l'indicateur d'alimentation est vert).
- Lorsqu'une manette associée est utilisée avec un autre système PS3™, l'association avec le système d'origine est annulée. Associez à nouveau la manette au système si vous l'avez utilisée avec un autre système.
- Si la manette ou le système est hors tension, les indicateurs de port situés sur la manette s'éteignent et le numéro qui lui est attribué est annulé.

### Utilisation de la manette sans fil

Si vous déconnectez le câble USB, vous pouvez utiliser la manette sans fil. Pour cela, la batterie de la manette doit être chargée.

#### Conseils

- Le câble USB peut être branché ou débranché alors que la manette et le système sont sous tension.
- Si la manette ne fonctionne pas, appuyez sur la touche PS, et réaffectez le numéro de la manette.

### Chargement de la manette

Lorsque le système est en marche (l'indicateur d'alimentation est fixe, allumé en vert), la batterie se charge en connectant la manette au système avec le câble USB. Les indicateurs de port de la manette clignotent lentement et le chargement commence. Lorsque le chargement est terminé, les indicateurs de port cessent de clignoter.

#### Conseils

- La manette peut être utilisée pendant la charge.
- Chargez la batterie dans un environnement où la température est comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). Sinon, il se peut que la charge ne soit pas aussi efficace.
- La manette ne peut pas être chargée lorsque le système est éteint (mode veille).
- La batterie possède une durée de vie limitée. L'autonomie de la batterie diminue au fil du temps, suite à son vieillissement et à son utilisation répétée.
- La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.

### Niveau de charge de la batterie

Si vous maintenez la touche PS enfoncée pendant plus d'une seconde, le niveau de charge de la batterie s'affiche à l'écran.



|  |                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | La batterie est complètement chargée.                                                                       |
|  | La batterie a commencé à perdre sa charge.                                                                  |
|  | Le niveau de charge de la batterie est faible.                                                              |
|  | La batterie est déchargée. Les indicateurs de port de la manette clignotent rapidement. Charger la manette. |


#### Conseil

Selon l'environnement ou les conditions d'utilisation, il est possible que le niveau de charge restant ne s'affiche pas correctement, et l'autonomie de la batterie peut varier.

## Lecture de contenu

### Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD

#### 1 Insérez le disque.

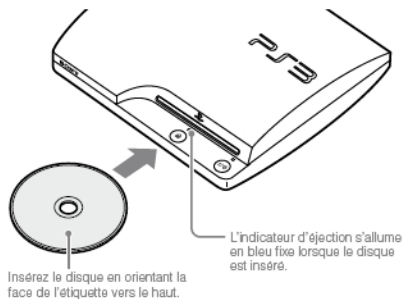

#### 2 Une icône apparaît dans le menu XMB™ et la lecture du disque commence.




Si le disque ne démarre pas automatiquement, sélectionnez son icône dans le menu XMB™ et appuyez sur la touche (X).

#### Notices

- N'insérez pas plusieurs disques ou un objet étranger dans la fente du disque pour éviter un dysfonctionnement du système.
  - Il n'est pas possible de lire des disques qui ne sont pas compatibles avec le système.
  - Pour lire les logiciels vidéo BD disponibles dans le commerce, il est parfois nécessaire de renouveler la clé de chiffrement\*. La clé de chiffrement peut être renouvelée quand le logiciel système est mis à jour (→ page 33).
- \* clé de l'AACS (Advanced Access Control System).

### Ejection d'un disque

Arrêtez la lecture, puis appuyez sur la touche d'éjection.

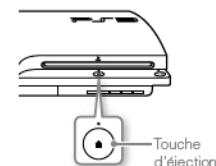


### Lecture de contenu à partir de périphériques USB

Vous pouvez connecter des périphériques externes, tels que des périphériques compatibles USB Mass Storage Class, à l'aide d'un câble USB. Vous pouvez connecter des périphériques alors que le système est sous tension. Reportez-vous également aux instructions fournies avec le périphérique.

#### 1 Connectez le périphérique USB.

Une icône s'affiche à l'écran.



Périphérique externe, tel qu'un appareil photo numérique

#### 2 Sélectionnez l'icône, puis appuyez sur la touche (X).

La liste du contenu lisible s'affiche.



### Notices

- Ne retirez pas les périphériques USB ou ne mettez pas le système hors tension pendant l'enregistrement, le chargement ou le retrait des données. Cela peut entraîner la perte ou l'altération des données.
- En utilisant une mémoire flash USB avec un interrupteur de protection d'écriture, n'utilisez pas l'interrupteur lorsque le périphérique est branché au système car cela pourrait entraîner la perte ou l'altération des données.

### Formats de fichiers lisibles ou affichables

Les formats de fichiers suivants peuvent être lus ou affichés sur ce système : ATRAC™, MP3, AAC, JPEG et MPEG-4. Pour obtenir les dernières informations, reportez-vous au Mode d'emploi en ligne (<http://manuals.playstation.net/document/>).

#### Conseils

- Seuls les fichiers lisibles ou affichables sur le système PS3™ apparaissent dans la colonne de la catégorie compatible (exemple : les données image s'affichent sous (Photo)).
- Selon le support de stockage, il se peut que seul un sous-ensemble des dossiers enregistrés sur le support s'affiche. Si vous sélectionnez [Afficher tout] dans le menu d'options (→ page 11), tous les dossiers enregistrés sur le support s'affichent.

### Notice

Pour plus d'informations sur la sauvegarde des fichiers enregistrés sur le disque dur, reportez-vous à la section "Copie de sauvegarde des données" (→ page 37).

## Utilisation de jeux

### Jeux compatibles

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Logiciel au format PlayStation®3 | Compatible avec ce système*    |
| Logiciel au format PlayStation®  |                                |
| Logiciel au format PlayStation®2 | Non compatible avec ce système |


\* Il n'est pas garanti que tous les logiciels au format PlayStation® soient compatibles. Consultez notre site Web [www.us.playstation.com](http://www.us.playstation.com) pour obtenir les informations les plus récentes sur les logiciels compatibles avec ce système.

### Jouer

Ce modèle de système PlayStation®3 est conçu pour l'exécution des logiciels au format PlayStation®3 et n'offre qu'une compatibilité rétroactive limitée. Ce système n'est pas compatible avec les logiciels au format PlayStation®2 et ne peut pas les lire. Certains logiciels au format PlayStation® peuvent être lus sur ce système. Pour plus d'informations, visiter [www.us.playstation.com](http://www.us.playstation.com).

### Démarrage

Lorsque vous insérez le disque, le jeu démarre automatiquement.

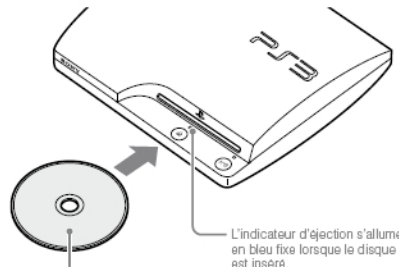

Insérez le disque en orientant la face de l'étiquette vers le haut.

L'indicateur d'éjection s'allume en bleu fixe lorsque le disque est inséré.

### Notice

N'insérez pas plusieurs disques ou un objet étranger dans la fente du disque pour éviter un dysfonctionnement du système.

### Quitter un jeu

Pendant le jeu, appuyez sur la touche PS de la manette sans fil. Ensuite, sélectionnez (Jeu) → (Quitter le jeu) pour quitter le jeu.

#### Conseil

Selon le type de logiciel, notamment les logiciels au format PlayStation®, il est possible que (Quitter le jeu) ne s'affiche pas lorsque vous appuyez sur la touche PS. Dans ce cas, sélectionnez [Quitter le jeu] dans l'écran affiché.

## Paramètres de la manette

Vous pouvez modifier les paramètres de la manette en sélectionnant  (Paramètres) ➔ .

|                                                   |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réaffecter les manettes</b>                    | Si le logiciel spécifie un port ou un numéro de manette, vous pouvez vous baser sur ce paramètre pour attribuer le port ou le numéro de manette approprié.* |
| <b>Fonctionnalité de vibrations de la manette</b> | Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité de vibrations. Par défaut, elle est réglée sur [Oui].                                                   |

\* Le port de manette 2D ne peut pas être affecté avec ce système.

### Conseil

Vous pouvez modifier les paramètres de la manette en cours de jeu en appuyant sur la touche PS. Sélectionnez  (Paramètres) ➔  (Paramètres accessoires) dans le menu XMB™, ou sélectionnez [Paramètres manette] dans l'écran affiché.

## Données enregistrées pour le logiciel au format PlayStation®3

Les données enregistrées pour le logiciel au format PlayStation®3 sont mémorisées sur le disque dur du système. Les données s'affichent sous  (Jeu) ➔ .

## Données enregistrées pour le logiciel au format PlayStation®4

Pour sauvegarder des données du logiciel au format PlayStation®, vous devez créer des Memory Cards internes sur le disque dur et les affecter à des fentes.

### Notice

Ce système ne prend pas en charge la lecture des logiciels au format PlayStation®2. Même si vous créez une Memory Card interne pour les logiciels au format PlayStation®2, vous ne pourrez pas l'utiliser.

## Création de Memory Cards internes

- 1 Sélectionnez  (Jeu) ➔ , puis appuyez sur la touche (X).
- 2 Sélectionnez l'icône,  (Créer une nouvelle Memory Card interne), puis appuyez sur la touche (X).
- 3 Sélectionnez [Memory Card (PS) interne], puis appuyez sur la touche (X).

Conformez-vous aux instructions affichées pour achever l'opération.

## Attribution des fentes

- 1 Sélectionnez  (Jeu) ➔ , puis appuyez sur la touche (X).
- 2 Sélectionnez la Memory Card interne de votre choix, puis appuyez sur la touche (△).  
Sélectionnez [Affecter fentes], puis attribuez [Fente 1] ou [Fente 2].


### Conseils

- Selon le logiciel, il se peut que les fentes soient préattribuées. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le logiciel.
- Vous pouvez assigner des fentes pendant le jeu. Appuyez sur la touche PS de la manette sans fil, puis sélectionnez [Affecter fentes] dans l'écran affiché.

# Définition des paramètres du réseau


## Exemple de configuration réseau (câblé)

Une configuration réseau câblée nécessite les éléments 1, 2 et 3.

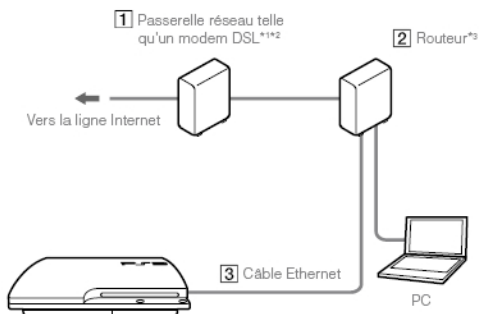

## Exemple de configuration réseau (sans fil)

Une configuration réseau sans fil nécessite les éléments 1 et 2.

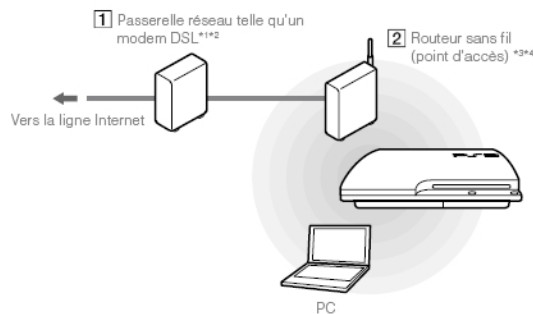

\*1 La méthode de connexion peut varier selon l'environnement utilisé. Par exemple, il peut être possible de raccorder des câbles Ethernet directement à la prise murale dans des immeubles disposant de ports LAN préinstallés. Si vous utilisez ce type d'environnement réseau, vous n'avez pas besoin de passerelle réseau.

\*2 L'utilisation d'une connexion d'accès à distance n'est pas prise en charge.

\*3 Un routeur est un périphérique permettant de connecter plusieurs périphériques à une ligne Internet. Un routeur peut être nécessaire si un système PS3™ et d'autres appareils tels qu'un PC doivent se connecter à Internet simultanément à l'aide d'une même connexion Internet. Un routeur n'est pas nécessaire si le modem DSL ou câble ou autre périphérique réseau possède des fonctionnalités de routeur intégrées.

\*4 Un routeur sans fil est un périphérique qui ajoute la fonctionnalité de point d'accès à un routeur. Une configuration réseau sans fil nécessite des paramètres pour le point d'accès (SSID, clés WEP et WPA) (→ page 30).

## Définition des paramètres du réseau (câblé)

- 1 Connectez au système un câble Ethernet (vendu séparément).
- 2 Sélectionnez  (Paramètres) ➔  (Paramètres réseau) ➔ [Paramètres connexion Internet], puis appuyez sur la touche .

Un message de confirmation concernant le câble Ethernet s'affiche.



- 3 Sélectionnez [O.K.], puis appuyez sur la touche .
  - 4 Sélectionnez [Facile], puis appuyez sur la touche .
- Les paramètres de base sont automatiquement modifiés et la liste des paramètres s'affiche. Si ce n'est pas le cas, vous devez définir les paramètres personnalisés. Reportez-vous aux instructions fournies par votre fournisseur de services Internet afin de définir les paramètres personnalisés (→ page 31).
- 5 Testez la connexion Internet.
- Si la connexion est établie, vous pouvez vous connecter à Internet.

## Définition des paramètres du réseau (sans fil)

- 1 Vérifiez qu'aucun câble Ethernet n'est connecté au système.
- 2 Sélectionnez  (Paramètres) ➔  (Paramètres réseau) ➔ [Paramètres connexion Internet], puis appuyez sur la touche .

Un message de confirmation concernant le câble Ethernet s'affiche.



- 3 Sélectionnez [O.K.], puis appuyez sur la touche .
  - 4 Sélectionnez [Facile], puis appuyez sur la touche .
- Les paramètres de base sont automatiquement définis.
- 5 Sélectionnez [Sans fil], puis appuyez sur la touche .

## 6 Modifiez les paramètres du LAN sans fil.

Sélectionnez le point d'accès que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez généralement sélectionner [Scan] et choisir un point d'accès à portée du système.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scan                | Le système recherche un point d'accès à proximité. Sélectionnez le point d'accès que vous souhaitez utiliser.                                                                                                                                                                                                     |
| Saisir manuellement | Pour spécifier le point d'accès en saisissant manuellement son SSID.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Automatique*        | Pour utiliser la fonctionnalité de réglage automatique du point d'accès.<br>Vous pouvez vous conformer aux instructions affichées pour définir automatiquement les paramètres nécessaires.<br> AOSS™<br>A.O.S.S. Buffalo, Inc. |

\* Pour plus d'informations sur les points d'accès qui prennent en charge la configuration automatique (AOSS™), contactez les fabricants de ces points d'accès.

## 7 Réglez les paramètres de sécurité du réseau sans fil.

Définissez une clé de chiffrement pour le point d'accès. Si vous avez sélectionné [Automatique] à l'étape 6, cet écran ne s'affiche pas.

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucun                | Aucune clé de chiffrement n'est définie.                                                                                     |
| WEP                  | Pour définir la clé de chiffrement. Le champ de la clé de chiffrement affiche un astérisque (*) pour chaque caractère saisi. |
| WPA-PSK/<br>WPA2-PSK |                                                                                                                              |

## 8 Vérifiez les paramètres.

La liste des paramètres s'affiche. Si ce n'est pas le cas, vous devez définir les paramètres personnalisés. Reportez-vous aux instructions fournies par votre fournisseur de services Internet afin de définir les paramètres personnalisés (→ page 31).

## 9 Testez la connexion Internet.

Si la connexion est établie, vous pouvez vous connecter à Internet.

### Conseils

- Le SSID et les clés WEP/WPA sont des types d'informations de sécurité requis pour se connecter à un point d'accès. Si vous ne disposez pas de ces informations, contactez la personne qui a configuré ou qui gère le point d'accès.
- Selon le point d'accès utilisé, il se peut que vous deviez disposer de l'adresse MAC du système PS3™ lors de la connexion à Internet. Pour déterminer l'adresse MAC du système PS3™, accédez à  (Paramètres système) ➔ [Informations système].
- Lors de la connexion sans fil à Internet, des interférences entre les signaux peuvent apparaître, selon les conditions d'utilisation des périphériques du réseau sans fil. Si la vitesse de transfert des données Internet diminue ou si la manette sans fil ne fonctionne pas correctement, essayez d'utiliser une connexion Internet câblée.

### Définition des paramètres personnalisés

Dans certains environnements réseau, il se peut que des paramètres ne soient pas automatiquement définis lorsque vous sélectionnez [Facile]. Conformez-vous aux informations ci-dessous, ainsi qu'aux instructions affichées pour définir les paramètres personnalisés.

### Mode de fonctionnement Ethernet

Pour spécifier le débit de transfert de données Ethernet et le mode de fonctionnement. Vous pouvez généralement sélectionner [Détection automatique].

### Configuration de l'adresse IP

Pour spécifier la méthode d'obtention d'une adresse IP lors de la connexion à Internet. Cette méthode dépend du fournisseur de services Internet.

|                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatique</b> | Pour utiliser l'adresse IP allouée par le serveur DHCP.                                                                                                              |
| <b>Manuelle</b>    | Pour saisir l'adresse IP manuellement.                                                                                                                               |
| <b>PPPoE</b>       | Pour se connecter à Internet à l'aide de PPPoE. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été remis par votre fournisseur de services Internet. |

### Nom d'hôte DHCP

Spécifiez le nom d'hôte du serveur DHCP. Vous pouvez généralement sélectionner [Ne pas définir].

### Configuration du DNS

Pour spécifier le serveur DNS. Cette méthode dépend du fournisseur de services Internet.

|                    |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatique</b> | Le système obtient automatiquement l'adresse du serveur DNS.                                                                                                                                    |
| <b>Manuelle</b>    | Pour saisir manuellement l'adresse du serveur DNS. Saisissez les adresses IP des serveurs DNS principal et secondaire qui vous ont été communiquées par votre fournisseur de services Internet. |

### MTU

Pour spécifier la valeur MTU utilisée lors d'une transmission de données. Vous pouvez généralement sélectionner [Automatique].

### Serveur proxy

Pour spécifier le serveur proxy à utiliser. Vous pouvez généralement sélectionner [Ne pas utiliser].

### UPnP

Pour activer ou désactiver UPnP (Universal Plug and Play). Vous pouvez généralement sélectionner [Activer].

#### Conseil

Si [UPnP] est réglé sur [Désactiver], les communications en ligne risquent d'être limitées lorsque vous utilisez le chat vocal / vidéo ou les fonctions de communication des jeux.

## Connexion à Internet

Si les paramètres réseau sont déjà définis, le système PS3™ se connecte automatiquement à Internet, une fois le système mis sous tension. La connexion reste active aussi longtemps que le système est allumé.

### Utilisation du navigateur Internet

- 1 Sélectionnez  (Réseau) , puis appuyez sur la touche .

Le navigateur Internet s'ouvre. Une icône Occupé s'affiche pendant le chargement de la page.



### Opérations de base du navigateur Internet

|                                                                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Touches de navigation</b>                                                                      | Déplacer le pointeur vers un lien.   |
| <b>Joystick droit</b>                                                                             | Faire défiler dans le sens souhaité. |
| <b>Touche L1</b>                                                                                  | Revenir à la page précédente.        |
| <b>Touche START</b>                                                                               | Saisir une adresse.                  |
| <b>Touche </b> | Afficher/masquer le menu.            |

### Affichage du Mode d'emploi


Vous pouvez utiliser le navigateur Internet pour afficher le Mode d'emploi en ligne du système PS3™. Sélectionnez  (Réseau)  (Mode d'emploi en ligne), puis appuyez sur la touche .

#### Mode d'emploi en ligne <http://manuals.playstation.net/document/>

Ce guide contient des informations détaillées relatives à l'utilisation du système PS3™.

### Création d'un compte PlayStation®Network

En créant un compte PlayStation®Network, vous pouvez communiquer avec vos amis ou télécharger des jeux ou des vidéos sur  (PlayStation®Store). Sélectionnez  (PlayStation®Network)  (S'inscrire à PlayStation®Network), puis appuyez sur la touche . L'écran de création du compte sera affiché.

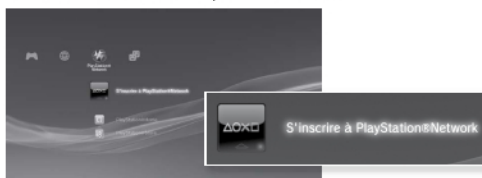

#### Conseils

- Il faut une connexion Internet pour créer le compte.
- Le contenu du service PlayStation®Network peut varier selon la région.
- Vous pouvez également créer un compte PlayStation®Network à l'adresse [www.us.playstation.com](http://www.us.playstation.com).

## Connexion à Internet

Si les paramètres réseau sont déjà définis, le système PS3™ se connecte automatiquement à Internet, une fois le système mis sous tension. La connexion reste active aussi longtemps que le système est allumé.

### Utilisation du navigateur Internet

- 1 Sélectionnez  (Réseau) ➔  (Navigateur Internet), puis appuyez sur la touche .

Le navigateur Internet s'ouvre. Une icône Occupé s'affiche pendant le chargement de la page.



### Opérations de base du navigateur Internet

|                                                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Touches de navigation                                                                    | Déplacer le pointeur vers un lien.   |
| Joystick droit                                                                           | Faire défiler dans le sens souhaité. |
| Touche L1                                                                                | Revenir à la page précédente.        |
| Touche START                                                                             | Saisir une adresse.                  |
| Touche  | Afficher/masquer le menu.            |

### Affichage du Mode d'emploi

Vous pouvez utiliser le navigateur Internet pour afficher le Mode d'emploi en ligne du système PS3™. Sélectionnez  (Réseau) ➔ ? (Mode d'emploi en ligne), puis appuyez sur la touche .

**Mode d'emploi en ligne** <http://manuals.playstation.net/document/>  
Ce guide contient des informations détaillées relatives à l'utilisation du système PS3™.

### Création d'un compte PlayStation®Network

En créant un compte PlayStation®Network, vous pouvez communiquer avec vos amis ou télécharger des jeux ou des vidéos sur  (PlayStation®Store). Sélectionnez  (PlayStation®Network) ➔  (S'inscrire à PlayStation®Network), puis appuyez sur la touche .



#### Conseils

- Il faut une connexion Internet pour créer le compte.
- Le contenu du service PlayStation®Network peut varier selon la région.
- Vous pouvez également créer un compte PlayStation®Network à l'adresse [www.us.playstation.com](http://www.us.playstation.com).

## Mises à jour du système PS3™

En mettant à jour le logiciel du système PS3™, vous pouvez ajouter des fonctionnalités et/ou des correctifs de sécurité. Mettez fréquemment à jour votre système afin d'utiliser la dernière version du logiciel du système.

### Mises à jour du logiciel système

[www.us.playstation.com/ps3](http://www.us.playstation.com/ps3)

Ce site fournit les informations les plus récentes relatives aux mises à jour du logiciel système.



Utilisez les données de mise à jour pour effacer le logiciel existant du système.



Le logiciel du système est mis à jour.

#### Notices

- Pendant une mise à jour, ne mettez pas le système hors tension et ne retirez pas le support. Si une mise à jour est annulée avant d'être terminée, le logiciel système risque d'être endommagé et peut exiger la réparation ou l'échange du système.
- Pendant une mise à jour, la touche d'alimentation située sur le système et la touche PS de la manette sont inactives.
- Selon le contenu, il se peut que vous ne puissiez pas procéder à la lecture sans effectuer auparavant la mise à jour du logiciel du système.
- Une fois le logiciel du système mis à jour, vous ne pouvez pas revenir à une version antérieure.

### Vérification de la version du logiciel du système

Vous pouvez vérifier les informations sur la version du système en sélectionnant  (Paramètres) ➔  (Paramètres système) ➔ [Informations système]. La version actuelle s'affiche dans le champ [Logiciel système].

### Méthodes de mise à jour

Vous pouvez procéder à une mise à jour d'une des manières décrites ci-dessous.

#### Mise à jour réseau

Vous pouvez effectuer la mise à jour en téléchargeant les données de mise à jour à partir d'Internet. La dernière mise à jour est automatiquement téléchargée.

Sélectionnez  (Paramètres) ➔  (Mise à jour système) ➔ [Mise à jour par Internet].

#### Mise à jour à l'aide d'un support de stockage

Vous pouvez effectuer la mise à jour en utilisant les données de mise à jour enregistrées sur un lecteur flash USB ou autre support.

Sélectionnez  (Paramètres) ➔  (Mise à jour système) ➔ [Mise à jour par support de stockage].


#### Mise à jour à partir d'un disque

Des données de mise à jour peuvent aussi être contenues sur certains disques de jeu ou sur d'autres types de disques. Lorsque vous lisez un disque contenant des données de mise à jour, un écran d'aide vous sert de guide.

#### Conseil

Si vous ne pouvez pas procéder à une mise à jour par l'une des méthodes décrites ci-dessus, contactez le service consommateurs de SCEA (→ dos de ce mode d'emploi).

# Utilisation du clavier virtuel

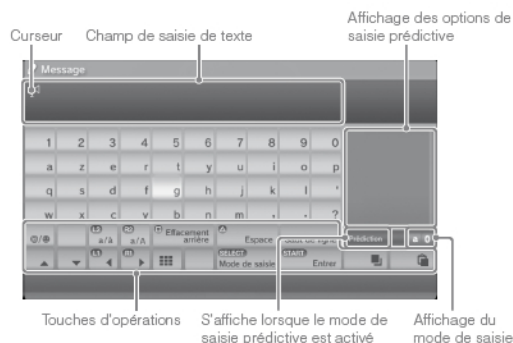

## Saisie de texte

Les étapes ci-dessous expliquent comment saisir du texte en utilisant le mot "fun" à titre d'exemple.

- Sélectionnez [f] sur le clavier, puis appuyez sur la touche .**  
Répétez cette étape pour les caractères [u] et [n].
- Sélectionnez [Valider], puis appuyez sur la touche .**  
Les caractères saisis sont confirmés.
- Sélectionnez [Valider], puis appuyez à nouveau sur la touche .**  
Le texte est saisi et le clavier se referme.

## Conseils

- Pour plus de détails sur l'utilisation du clavier virtuel, consultez le Mode d'emploi en ligne (<http://manuals.playstation.net/document/>).
- Vous pouvez également saisir du texte à l'aide d'un clavier USB ou d'un clavier compatible Bluetooth (tous deux vendus séparément). Une fois le clavier virtuel affiché, appuyez sur n'importe quelle touche du clavier raccordé pour saisir du texte.

## Liste des touches

Les touches qui s'affichent varient selon le mode de saisie et d'autres conditions.

| Touches                                                                           | Explication                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Insère un saut de ligne                              |
|  | Déplace le curseur                                   |
|  | Supprime le caractère situé à gauche du curseur      |
|  | Insère un espace                                     |
|  | Fait basculer le mode de saisie                      |
|  | Confirme les caractères saisis et referme le clavier |
|  | Bascule vers le clavier compact                      |
|  | Pour insérer un symbole ou un émoticône              |
|  | Permute le type de caractères à saisir               |
|  | Copie ou colle du texte                              |

# Contrôle parental

Le système PS3™ possède une fonction de contrôle parental. Celle-ci vous permet de définir un mot de passe et de limiter la lecture des contenus concernés par un niveau de contrôle parental (jeux, vidéos et autres contenus) pour les enfants. Pour plus de détails sur les paramètres du contrôle parental, visitez notre site Web [www.us.playstation.com](http://www.us.playstation.com).

## Modification des paramètres de sécurité

Vous pouvez définir un niveau de contrôle parental pour les jeux, les disques Blu-ray Disc ou tout autre contenu sous  (Paramètres) ➔  (Paramètres sécurité).  
Un mot de passe est nécessaire pour modifier les paramètres de contrôle parental. Vous pouvez définir un mot de passe sous  (Paramètres sécurité) ➔ [Changer le mot de passe].  
Le mot de passe par défaut est "0000".

## Niveaux de contrôle parental pour les jeux

Vous pouvez définir le niveau de contrôle parental pour les jeux sous  (Paramètres sécurité) ➔ [Contrôle parental]. Sélectionnez [Non] ou un des 11 niveaux.

|      |                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non  | Lit n'importe quel contenu quel que soit le niveau de contrôle parental.                                                                                 |
| 11-1 | Sélectionne le niveau de contrôle parental correspondant au numéro choisi. Veuillez noter que plus le numéro est petit, plus la restriction est stricte. |

La combinaison des niveaux de contrôle parental du système PS3™ et du contenu détermine si le contenu peut être lu.  
Exemple : si le niveau de contrôle parental du système est réglé sur [7], le contenu dont le niveau est compris entre [1] et [7] peut être affiché sur le système.

Vous pouvez consulter le niveau de contrôle parental d'un jeu ou d'une vidéo que vous avez téléchargé du  (PlayStation®Store). Sélectionnez le jeu ou la vidéo en question et appuyez sur la touche . À partir du menu d'options, sélectionnez [Informations] pour afficher l'écran du niveau de contrôle parental.

## Jeux

La plupart des emballages de jeux portent un symbole indiquant le groupe d'âges auquel s'adresse le jeu. Les symboles correspondent au niveau de contrôle parental du jeu, comme suit.

| Groupe d'âges                      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau de contrôle parental du jeu | 2                                                                                   | 3                                                                                    | 4                                                                                     | 5                                                                                     | 9                                                                                     | 10                                                                                    |

Selon les informations disponibles au moment de la publication. Pour plus d'informations, visitez [www.us.playstation.com/support](http://www.us.playstation.com/support). Pour plus d'informations sur le système de classification ESRB, visitez <http://www.esrb.org>.

## Autres paramètres de sécurité

Vous pouvez définir des restrictions de contrôle parental sur un contenu autre que les jeux sous  (Paramètres sécurité), comme suit.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle parental BD                         | Lors de la lecture d'un BD avec paramètres de contrôle parental, limitez la lecture en fonction de l'âge défini. Plus le numéro est petit, plus la restriction est stricte.                                              |
| Contrôle parental DVD                        | Lors de la lecture d'un DVD avec paramètres de contrôle parental, limitez la lecture en fonction du niveau défini. Sélectionnez [Non] ou un des huit niveaux. Plus le numéro est petit, plus la restriction est stricte. |
| Contrôle de démarrage du navigateur Internet | Limitez la capacité à démarrer le navigateur Internet à l'aide d'un mot de passe.                                                                                                                                        |

## Conseil

Pour plus d'informations sur les paramètres de contrôle parental pour les contenus et services PlayStation®Network, visitez [www.us.playstation.com/support](http://www.us.playstation.com/support).

# Remplacement du disque dur

Vous pouvez remplacer le disque dur installé dans le système PS3™.

## ⚠ Attention

- Retirez le disque dur dans un endroit hors de portée des jeunes enfants pour aider à éviter toute déglutition accidentelle de petites pièces telles que les vis.
- L'intérieur de la console est chaud directement après l'usage. Prévoyez suffisamment de temps pour le refroidissement avant de commencer à retirer le disque dur.
- Attention de ne pas vous blesser en retirant ou manipulant le couvercle de vis ou le disque dur.
- Assurez-vous de remettre le couvercle de vis et le couvercle de la baie du disque dur avant de mettre le système PS3™ en marche. Si ces couvercles ne sont pas replacés, il pourrait y avoir une accumulation de chaleur à l'intérieur de la console.
- Pour fixer ou retirer les vis, utilisez un tournevis cruciforme de taille appropriée. Si la taille ne convient pas, vous risquez d'endommager la rainure de la tête de la vis.

## Notices

- Tous les disques durs, y compris le disque dur du système PS3™ doivent être reformatés avant d'être utilisés dans un système PS3™.
- Il est recommandé de sauvegarder régulièrement les données du disque dur. S'il y a corruption ou perte de données ou de logiciel, il ne sera peut-être pas possible de restaurer ou de réparer le logiciel ou les données. Sony Computer Entertainment Inc., ses filiales et sociétés apparentées ne sauraient être tenues responsables de quelque dommage ou blessure que ce soit, relatifs à l'utilisation du logiciel ou à la perte ou corruption des données.
- Vous pouvez sauvegarder les données stockées sur le disque dur sur un périphérique de stockage USB en vue de les restaurer. Pour plus de détails, consultez la section "Copie de sauvegarde des données" (→ page 37).
- Un mauvais retrait ou une mauvaise utilisation d'un disque dur risquerait d'endommager votre système PS3™, de perdre des données et d'annuler la garantie de matériel de votre système PS3™. SCEA ne sera pas tenu responsable de tous dommages consécutifs, y compris les dommages à votre disque dur. L'utilisateur assume tous les risques et les responsabilités associés à l'utilisation d'un disque dur de rechange, y compris toute incompatibilité ou problèmes d'interopérabilité avec le système PS3™. Aucun service ne sera offert pour un disque dur ne provenant pas d'un système PS3™.
- Pour vous aider à protéger vos informations personnelles, n'oubliez pas d'effacer les mots de passe de tous les comptes PlayStation®Network avant de confier votre système PS3™ pour réparation. Pour effacer un mot de passe, sélectionnez  (PlayStation®Network) →  (Connexion), puis, sur l'écran qui s'affiche, supprimez la coche de l'option (Sauvegarder mot de passe). Notez que si l'option [Se connecter automatiquement (Connexion automatique)] est activée, l'icône  (Connexion) n'est plus affichée. Dans ce cas vous devrez d'abord désélectionner l'option de connexion automatique. Pour annuler l'option de connexion automatique, sélectionnez  (PlayStation®Network) →  (Gestion du compte), appuyez sur la touche , puis sélectionnez [Connexion automatique désactivée] à partir du menu d'options. Après avoir désactivé l'option de connexion automatique, continuez le processus d'effacement du mot de passe.

## Copie de sauvegarde des données

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur le disque dur à l'aide des méthodes suivantes.

### Notice

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement les données du disque dur. Si, pour une quelconque raison, une perte ou une altération du logiciel ou encore de données se produit, ou si le disque dur doit être initialisé durant une réparation autorisée, il n'est généralement pas possible de les récupérer. Sony Computer Entertainment Inc. ainsi que ses filiales et ses membres ne peuvent être tenus responsables de tout dégat ou blessure découlant de la perte ou de l'altération des données.

## Sauvegarde des données en une seule opération

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur le disque dur sur un périphérique de stockage de masse USB en une seule opération. Sélectionnez  (Paramètres) →  (Paramètres système) → [Utilitaire de sauvegarde], puis suivez les instructions affichées pour mener à bien cette opération. Il est possible que certains contenus, y compris certains types de données protégées par droits d'auteur, ne puissent pas être sauvegardés.

### Conseil

Il est possible que certaines données ne puissent pas être restaurées à l'aide de l'utilitaire de sauvegarde. Pour les données importantes qui ne peuvent pas être sauvegardées, il est conseillé de les copier ou de les déplacer manuellement sur un support de stockage USB avant d'utiliser l'utilitaire de sauvegarde. Pour plus de détails sur l'utilitaire de sauvegarde, reportez-vous au Mode d'emploi en ligne (<http://manuals.playstation.net/document/j/>).

## Sauvegarde des données sélectionnées


Les types de fichiers suivants, enregistrés sur le disque dur du système, peuvent être copiés ou déplacés vers un périphérique de

stockage de masse USB. Sélectionnez le fichier, appuyez sur le bouton , puis sélectionnez [Copier] ou [Déplacer] dans le menu d'options. Pour certains types de fichiers vidéo, il vous faudra peut-être sélectionner plutôt [Sauvegarder].

| Type de fichier                                               | Destination de sauvegarde                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Données de jeux enregistrées ; fichiers vidéo, audio ou image | Stockage de masse USB (lecteur flash USB, etc.) |

### Conseils

- Certaines données ne peuvent pas être copiées, déplacées ou sauvegardées.
- A l'aide d'un lecteur/enregistreur de carte (connecteur de type USB, vendu séparément), vous pouvez sauvegarder des fichiers enregistrés sur le disque dur sur un support de stockage tel que Memory Stick™ ou SD Memory Card.

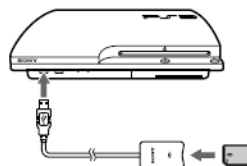

## Retirer le disque dur

### ⚠ Attention

- Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de mettre le système hors tension et de le débrancher avant de tenter de retirer le disque dur.
- Il se peut que le système ne soit pas stable lorsque vous l'installez tête vers le bas. Veillez à ne pas vous blesser en retirant la vis.

## Remplacement du disque dur

- 1 Appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre le système hors tension.**


L'indicateur d'alimentation vire au rouge et le système passe en mode veille.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation suivi de tous les autres câbles du système.**

Pour des raisons de sécurité, retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise électrique, puis retirez tous les autres câbles.


- 3 Installez le système tête vers le bas sur un chiffon doux et sec, puis ouvrez le couvercle de vis.**

Utilisez l'encoche située au-dessus du couvercle des vis pour le soulever légèrement. Ensuite, faites pivoter le couvercle de la manière illustrée sur le schéma. Si vous ne parvenez pas à soulever le couvercle, insérez un outil tel qu'un tournevis à tête plate dans l'encoche et soulevez-le délicatement.

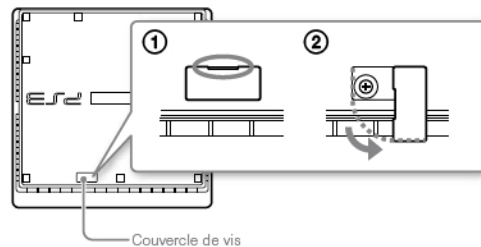

- 4 Retirez la vis de fixation du disque dur, puis retirez le couvercle de la baie du disque dur.**


- ① Retirez la vis bleue à l'aide d'un tournevis cruciforme approprié.
- ② Faites glisser le couvercle de la baie du disque dur afin de le retirer.

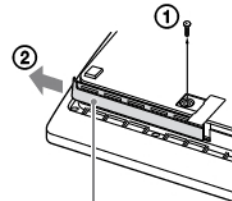

Couvercle de la baie du disque dur

- 5 Retirez le disque dur.**

Tirez la poignée vers le haut, puis extrayez le disque dur du système.

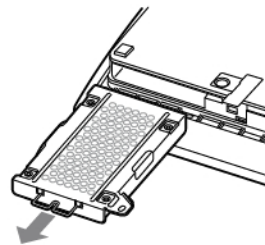


### Notices

Le disque dur est une pièce sensible d'équipement et doit être manipulé avec soin en tous temps. Afin d'éviter des pertes ou des corruptions de données ou de logiciel ou éviter d'endommager le HDD, suivez les précautions indiquées plus bas :

- Ne jetez pas ni ne laissez tomber le système ou le disque dur, et ne les soumettez pas à de fortes vibrations ou à des chocs violents.
- Ne laissez pas de liquide ou de petites particules entrer dans le système ou le disque dur.
- Ne touchez pas les connecteurs ou n'insérez pas d'objets étrangers dans les connecteurs.
- Ne placez pas le système ou le disque dur près de champs magnétiques tels que ceux produits par des aimants ou des haut-parleurs. Ne placez pas non plus de périphériques qui pourraient être sensibles aux forces magnétiques (comme une montre bracelet ou une carte magnétique) près du disque dur.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le disque dur.
- En manipulant le disque dur tenez-le seulement par les bords ou le cadre de métal.
- Le disque dur est sensible à l'électricité statique. Assurez-vous d'utiliser les méthodes de manipulation appropriées en installant le disque dur.
- Rangez dans un endroit sec et frais.

- 1 Retirez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (4 endroits).**

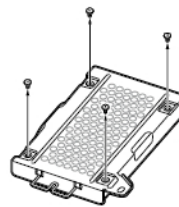

- 2 Saisissez le disque dur par les bords, puis retournez-le.**




### Remplacer le disque dur

#### ⚠ Attention

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de mettre le système hors tension et de le débrancher avant de tenter de remplacer le disque dur.

En remplaçant le disque dur, suivez la procédure plus bas pour retirer le cadre de métal.

### 3 Retirez le disque dur du cadre de métal.

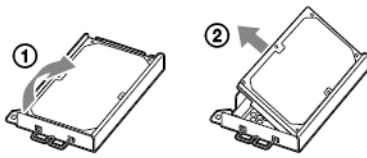

### 4 Placez le disque de rechange sur le cadre de métal du disque dur du système PS3™, puis installez avec les vis (4 endroits).

Ne resserrez pas trop les vis.

### 5 Installez le disque dur dans le système.

Reportez-vous aux instructions de la section "Retrait du disque dur" (→ page 37) et répétez la procédure dans l'ordre inverse lors de l'installation. Veillez à insérer complètement le disque dur dans la baie du disque dur.

### 6 Réinstallez le logiciel système.

Une fois le disque dur remplacé, le logiciel système doit être réinstallé (→ page 40).

#### Disques durs de rechange

Vous pouvez utiliser les disques durs des types suivants avec le système PS3™.


|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Taille             | 2,5 pouces (type interne)*1 |
| Format d'interface | Série ATA**2                |

\*1 Ceci ne garantit pas l'opération sur tous les modèles.

\*\*2 L'ATA parallèle n'est pas pris en charge.

#### Réinstallation du logiciel système

Si le logiciel système ne démarre pas au démarrage du système (suivant par exemple un remplacement du disque dur), un écran tel que celui illustré ci-dessous s'affiche sur le système. Dans ce cas, vous devez réinstaller le logiciel système à l'aide des données de mise à jour téléchargées.

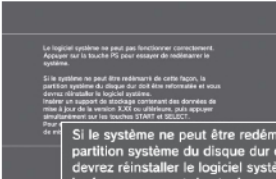

Si le système ne peut être redémarré de cette façon, la partition système du disque dur doit être reformattée et vous devrez réinstaller le logiciel système. Insérer un support de stockage contenant des données de mise à jour de la version X.XX ou ultérieure, puis appuyer simultanément sur les touches START et SELECT.

#### Téléchargement des données de mise à jour du logiciel système

Par l'intermédiaire d'un PC avec accès Internet, téléchargez les données de mise à jour du logiciel système à partir du site Web ci-dessous. Conformez-vous aux instructions fournies sur le site Web pour copier les données de mise à jour du PC vers un support de stockage.

[www.us.playstation.com/ps3](http://www.us.playstation.com/ps3)

#### Conseils

- Utilisez la version la plus récente des données de mise à jour disponibles sur le site Web. Vous ne pouvez pas réinstaller le logiciel système avec une version qui est antérieure à celle qui était précédemment utilisée. Si les données de mise à jour pertinentes pour votre système ne sont pas disponibles sur la page Web, contactez le service consommateurs (→ dos de ce mode d'emploi).
- Si vous possédez un disque de jeu ou autre qui contient des données de mise à jour, vous pouvez éventuellement l'utiliser pour réinstaller le logiciel système. Si vous installez le disque dans le système PS3™ et que vous suivez les instructions à l'écran, vous pourrez vérifier si les données de mise à jour peuvent être utilisées.
- Pour plus de détails sur l'installation du logiciel système, consultez la section "Mise à jour à l'aide d'un PC" sur le site Web [www.us.playstation.com/ps3](http://www.us.playstation.com/ps3).
- Le logiciel du système fourni avec ce produit est soumis à une licence limitée de Sony Computer Entertainment Inc. Consultez <http://www.scei.co.jp/ps3-eula> pour plus d'informations.

#### Installation du logiciel système

Allumez le système PS3™ et insérez le support de stockage contenant les données de mise à jour. Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel système.

#### Notices

- Ne mettez pas le système hors tension et ne retirez pas le support de stockage. Durant l'installation, si l'installation est annulée avant son achèvement, le logiciel système risque d'être endommagé et il se peut que le système nécessite une réparation ou un échange.
- Pendant l'installation, la touche d'alimentation située sur le système et la touche PS de la manette sans fil sont inactives.

#### Restauration des données sauvegardées

Vous pouvez restaurer les données sauvegardées à l'aide d'une des méthodes suivantes.

#### Restauration des données en une seule opération

Vous pouvez restaurer les données sauvegardées en une seule opération en sélectionnant (Paramètres) → (Paramètres système) → [Utilitaire de sauvegarde]. Raccordez le périphérique de stockage de masse USB contenant les données sauvegardées, puis suivez les instructions affichées pour mener à bien cette opération.

#### Conseils

- Il se peut que certaines données ne puissent être restaurées à l'aide de l'utilitaire de sauvegarde.
- Pour plus de détails sur l'utilitaire de sauvegarde, reportez-vous au mode d'emploi en ligne (<http://manuals.playstation.net/document/>).

#### Restauration des données sélectionnées

Vous pouvez restaurer manuellement des fichiers à l'aide du menu d'options du fichier. Raccordez le périphérique de stockage de masse USB contenant le fichier, sélectionnez le fichier à restaurer, puis appuyez sur la touche (△). Sélectionnez [Copier] ou [Déplacer] dans le menu d'options.

#### Conseil

Certaines données ne peuvent pas être copiées, déplacées ou sauvegardées.

## Transfert de données vers un autre système PS3™ / restauration du système

### Transfert de données vers un autre système PS3™

Vous pouvez transférer des données sauvegardées sur le disque dur d'un système PS3™ (le système source), vers le disque dur d'un autre système PS3™ (le système de destination) en sélectionnant  (Paramètres) ➔  (Paramètres système) ➔ [Utilitaire de transfert de données].

#### Notice

Lorsque vous procédez à cette opération, toutes les données stockées sur le système PS3™ recevant ces données (le système de destination) sont effacées.

Pour plus de détails sur l'utilisation de l'utilitaire et sur ses limitations, consultez le mode d'emploi en ligne (<http://manuals.playstation.net/document/>).

### Restauration du système PS3™

#### Notices

- Si vous restaurez les paramètres par défaut ou le système PS3™, les modifications apportées aux paramètres ne peuvent pas être annulées. L'utilisateur est responsable de toute perte ou altération de données.
- Pendant cette opération, ne mettez pas le système PS3™ hors tension. Si l'opération est annulée avant son achèvement, le logiciel système risque d'être endommagé et il se peut que le système doive être réparé ou échangé.
- Pendant cette opération, la touche d'alimentation du système et la touche PS de la manette sans fil sont inactives.
- Vous ne pouvez pas revenir à une version antérieure du logiciel système à l'aide de cette fonctionnalité.

### Restauration des paramètres par défaut

Vous pouvez rétablir la valeur par défaut des paramètres actuels sous  (Paramètres) en sélectionnant  (Paramètres) ➔  (Paramètres système) ➔ [Rétablir les paramètres par défaut].

Une fois l'opération terminée et le système redémarré, l'écran de configuration initiale s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour exécuter la configuration initiale du logiciel système (→ page 15).

### Suppression de données sur le disque dur

Vous pouvez supprimer toutes les données du disque dur du système et rétablir la valeur par défaut des paramètres actuels sous  (Paramètres) en sélectionnant  (Paramètres) ➔  (Paramètres systèmes) ➔ [Rétablir le système PS3™].

Vous pouvez réduire la durée nécessaire à cette opération en sélectionnant [Formatage rapide] parmi la liste des options de formatage du disque dur. Il est recommandé de sélectionner [Formatage complet] lors du formatage d'un disque dur comportant des données importantes ou sensibles.

Une fois l'opération terminée et le système redémarré, l'écran de configuration initiale s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour exécuter la configuration initiale du logiciel du système (→ page 15).

### Avant la mise au rebut ou le transfert du système PS3™

Avant la mise au rebut ou le transfert du système, il est conseillé de supprimer les informations personnelles ainsi que les autres données de ce type. Pour supprimer les données, accédez à  (Paramètres) ➔  (Paramètres système) ➔ [Rétablir le système PS3™].

Il est conseillé de sélectionner [Formatage complet] lorsqu'apparaît l'écran de sélection de la méthode de formatage du disque dur, au cours de la restauration du système. Bien qu'il soit possible d'écourter la durée du formatage en sélectionnant [Formatage rapide], cette méthode n'empêche pas nécessairement d'utiliser un outil spécial pour restaurer des données effacées.

# Avant de porter l'appareil en réparation

Consultez cette section si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du système PS3™. Si le problème persiste, contactez le service consommateur (→ dos de ce mode d'emploi) pour obtenir de l'assistance.

## Alimentation

### Le système ne se met pas sous tension.

- Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement inséré dans le système et la prise électrique.

### Lorsque la touche d'alimentation est appuyée, le système émet un bip sonore répétitif jusqu'à ce que l'indicateur d'alimentation s'éteigne.

- La température interne du système est trop élevée. Vérifiez si le système est utilisé dans un endroit trop chaud. Assurez-vous que les grilles d'aération ne sont pas bloquées et que l'espace libre autour du système est suffisant pour permettre une aération adéquate. Appuyez sur la touche d'alimentation (l'indicateur d'alimentation passe au rouge fixe). Patientez un moment, puis rallumez le système.

## Image

### Il n'y a pas d'image sur le téléviseur.

- Vérifiez si le câble est correctement inséré. Essayez de débrancher le câble du système PS3™ ou du téléviseur, et de le rebrancher.
- Il se peut que le problème provienne du câble AV utilisé. Essayez d'utiliser un autre câble compatible avec le système PS3™.
- Réglez la sortie vidéo du téléviseur pour qu'elle corresponde au connecteur d'entrée utilisé pour le raccordement au système PS3™.

- Si vous enregistrez du contenu vidéo sur un DVD-R, DVD-RW, DVD+R ou DVD+RW à l'aide d'un appareil tel qu'un graveur de DVD, vous devez finaliser le support avant de le lire sur le système PS3™. Finalisez le support à l'aide de l'appareil d'enregistrement.
- Certains BD sont prédéfinis avec des restrictions de contrôle parental. Entrez le mot de passe qui a été défini sous  (Paramètres de sécurité) pour modifier le niveau de contrôle parental.
- Le BD a peut-être été verrouillé. Entrez le mot de passe spécifié lors de la création du disque.
- Voir aussi les avis sous "Disques compatibles" (→ page 51).

### Certains BD ne peuvent être lus.

- Pour lire les logiciels vidéo BD disponibles dans le commerce, il est parfois nécessaire de renouveler la clé de chiffrement de l'AACS (Advanced Access Control System). Il faut mettre à jour le logiciel système pour renouveler la clé de chiffrement.

### La taille de l'image vidéo ne correspond pas à celle de l'écran du téléviseur.

- Les paramètres du téléviseur raccordé ne correspondent pas aux paramètres de sortie vidéo du système. Vérifiez les éléments suivants :
  - Vérifiez si les paramètres système sous  (Paramètres) →  (Paramètres d'affichage) → [Paramètres de sortie vidéo] sont corrects.
  - Vérifiez si les paramètres du téléviseur connecté sont corrects. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent votre téléviseur.
- Avec certains contenus vidéo, la taille de l'écran ne peut pas être modifiée.

- Si les paramètres de sortie vidéo système ne correspondent pas à ceux du câble ou du téléviseur utilisé, il est possible que l'image ne s'affiche pas. Si l'écran se vide, mettez le système hors tension. Ensuite, lorsque le système et le téléviseur sont les seuls à être raccordés, appuyez sur la touche d'alimentation du système pendant plus de 5 secondes pour le remettre sous tension. Les réglages de la sortie vidéo sont automatiquement réinitialisés à la définition standard (SD).

### L'image est déformée.

- Vérifiez si le câble est correctement inséré. Essayez de débrancher le câble du système PS3™ ou du téléviseur, et de le rebrancher.

### Le Blu-ray Disc (BD) ou le DVD est illisible, ou l'image est déformée.

- Lorsque vous affichez le contenu d'un DVD ou des logiciels au format PlayStation3 en définition standard (SD), seuls les disques enregistrés selon la norme NTSC peuvent être lus.
- Si le système est connecté à un magnétoscope, le codage de protection contre la copie de certains BD et DVD peut engendrer une distorsion de l'image, ou encore un assombrissement ou un éclaircissement de celle-ci. Dans ce cas, connectez directement le système au téléviseur. Cela peut également se produire si vous utilisez un combiné téléviseur/magnétoscope.
- Si le BD ou le DVD ne correspond pas au code de région spécifié dans le système, il est illisible. Pour plus de détails, consultez la section "Codes régionaux" (→ page 52).
- Certains DVD sont prédéfinis avec des restrictions de contrôle parental. Entrez le mot de passe qui a été défini sous  (Paramètres de sécurité) pour augmenter momentanément le niveau de contrôle parental.

### La couleur de l'écran ne semble pas exacte.

- Si la couleur d'arrière-plan est réglée sur le paramètre par défaut, elle changera automatiquement au fil des heures, des jours et des mois.

## Audio

### Aucun son n'est émis.

- Vérifiez si la fonction de désactivation du son du téléviseur ou des haut-parleurs est désactivée. Vérifiez également si le volume est réglé sur le niveau adéquat.
- Si un appareil audio est connecté, vérifiez les paramètres du périphérique. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent l'appareil audio.
- Il se peut que le problème provienne du câble AV utilisé. Essayez d'utiliser un autre câble compatible avec le système PS3™.
- Certains logiciels ne prennent pas en charge la sortie audio numérique.
- Si les paramètres de sortie audio numérique du système ne correspondent pas au câble AV ou périphérique utilisé, il se peut que le système ne reproduise aucun son. Vérifiez si les paramètres système sous  (Paramètres) →  (Paramètres de son) → [Paramètres de sortie audio] sont corrects.
- Certains contenus prenant en charge les formats Dolby Digital, DTS et d'autres formats peuvent ne pas reproduire le son à partir de tous les canaux.

### Impossible de lire les fichiers musicaux.

- Les méthodes de lecture peuvent être limitées pour certains fichiers musicaux distribués via Internet. Dans ce cas, il est possible que le contenu ne puisse pas être lu sur le système PS3™.

## Réseau

### La connexion au réseau ne peut pas être établie.

- Si vous utilisez une connexion par câble, vérifiez si le câble Ethernet est correctement connecté.
- Vérifiez si les paramètres réseau sont corrects. Pour définir les paramètres réseau adéquats, reportez-vous aux instructions de votre fournisseur de services Internet ou au manuel du logiciel.

### Le message [Echec de la communication avec le serveur. Erreur DNS. (80710102)] s'affiche pendant le test de la connexion Internet.

- Si vous raccordez le système à un modem qui ne propose pas la fonction de routeur (modem pont), il peut être nécessaire de définir les paramètres PPPoE. Sélectionnez  (Paramètres) →  (Paramètres réseau) → [Paramètres connexion Internet] → [Personnalisé] pour lancer la configuration de la connexion Internet. Continuez à modifier les paramètres jusqu'à ce que l'écran de définition de l'adresse IP s'affiche. Sélectionnez [PPPoE], puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été remis par votre fournisseur de services Internet.
- Si vous raccordez votre système à un routeur, définissez d'abord les paramètres initiaux sur le routeur. Une fois les paramètres définis sur le routeur, réessayez de modifier les paramètres réseau en sélectionnant à nouveau  (Paramètres) →  (Paramètres réseau) → [Paramètres connexion Internet] → [Facile]. Pour plus de détails sur les paramètres du routeur, reportez-vous aux instructions qui l'accompagnent.

### Le message [Le temps d'attente pour l'obtention d'une adresse IP est écoulé.] s'affiche pendant le test de la connexion Internet.

- Si vous débranchez le câble Ethernet utilisé pour le raccordement à un appareil, tel qu'un PC, et si vous le rebranchez ensuite sur le système, vous devez redémarrer à la fois le système et le modem. Une fois les deux appareils redémarrés, mettez à jour les paramètres réseau en sélectionnant  (Paramètres) →  (Paramètres réseau) → [Paramètres connexion Internet] → [Facile]. Pour plus de détails sur le redémarrage du modem, reportez-vous aux instructions qui l'accompagnent.
- Si vous utilisez une connexion sans fil, il se peut que la clé WEP soit erronée. Vérifiez que vous disposez de la clé WEP correcte, puis saisissez-la à nouveau.

### Le message [Le nom d'utilisateur ou le mot de passe PPPoE n'est pas correct.] s'affiche pendant le test de la connexion Internet.

- Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects pour PPPoE. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, contactez votre fournisseur de services Internet.

### La page Web ne s'affiche pas correctement.

- Certains contenus, notamment ceux qui exigent un logiciel spécialisé, risquent de ne pas s'afficher correctement sur certaines pages Web.

## Disques et périphériques USB

### Le système ne reconnaît pas le disque.

- Enlevez le disque, puis réinsérez-le.
- Si le disque possède une étiquette, insérez-le en orientant celle-ci vers le haut.

- Assurez-vous que le disque n'est pas sale ou griffé. S'il est sale, essuyez-le délicatement à l'aide d'un chiffon doux.
- Voir aussi les avis sous "Disques compatibles" (→ page 51).

### Il est impossible de retirer le disque.

- Appuyez sur la touche d'éjection pendant au moins 10 secondes pour forcer le disque à s'éjecter. Après avoir retiré et avant de réinsérer le disque, éteignez le système, puis rallumez le système pour continuer l'utilisation.

### Le système ne reconnaît pas le périphérique USB ou le périphérique USB ne fonctionne pas correctement.

- Vérifiez que le périphérique est inséré correctement.
- L'appareil connecté n'est peut-être pas compatible avec le système.
- Essayez d'utiliser un autre connecteur USB sur le système PS3™. Il est possible que le périphérique ne soit pas reconnu, en fonction de la combinaison de connecteurs USB.
- Dans certains cas, il se peut que le système ne reconnaisse pas le dispositif si vous utilisez un concentrateur USB externe et si vous connectez un nombre de dispositifs supérieur au nombre affecté. Essayez de retirer les supports ou périphériques inutilisés.


### En branchant un périphérique USB, le message [Un périphérique USB inconnu a été connecté.] s'affiche.

- Il se peut que le dispositif connecté ne soit pas compatible avec le système ou le logiciel.
- Le périphérique pourrait être compatible uniquement avec le logiciel spécifique. Utilisez un logiciel compatible avec le dispositif.
- Il pourrait y avoir trop de concentrateurs USB branchés. Essayez d'en retirer un.

## Manette sans fil

### La manette sans fil ne fonctionne pas.

- Lors de l'utilisation de la manette sans fil, vous devez l'associer au système et lui attribuer un numéro de manette. Une fois le système sous tension (indicateur d'alimentation allumé en vert), connectez le système et la manette à l'aide du câble USB, puis appuyez sur la touche PS de la manette.
- Le numéro de la manette a peut-être été effacé. Appuyez sur la touche PS de la manette pour réaffecter le numéro.
- Avec certains logiciels, il peut être nécessaire d'utiliser un numéro de manette déterminé. Consultez le mode d'emploi du logiciel que vous utilisez.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie de la manette sans fil. Lorsque la manette est utilisée en mode sans fil, elle ne fonctionne pas si la batterie est complètement déchargée. Chargez la batterie en connectant la manette au système à l'aide du câble USB.
- Si vous ne pouvez toujours pas utiliser la manette une fois les éléments ci-dessus vérifiés, essayez de réinitialiser la manette sans fil en appuyant sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de la manette à l'aide d'un objet pointu tel qu'un stylo.



### La manette sans fil fonctionne de manière anormale.

- Essayez de réinitialiser la manette sans fil en appuyant sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de la manette à l'aide d'un objet pointu tel qu'un stylo.

---

**La manette sans fil ne vibre pas.**

- ➔ Étant donné que la manette sans fil SIXAXIS® ne vibre pas, assurez-vous que vous utilisez une manette sans fil DUALSHOCK®3.
- ➔ Essayez de sélectionner  (Paramètres) ➔  (Paramètres accessoires) ➔ [Fonctionnalité de vibrations de la manette], puis de régler [Fonctionnalité de vibrations] sur [Oui].
- ➔ Il est possible que le logiciel ne prenne pas en charge la fonctionnalité de vibrations. Reportez-vous au mode d'emploi du logiciel. Pour les logiciels téléchargés à partir du  (PlayStation®Store), consultez les informations de l'avis de compatibilité inclus dans la description en ligne du logiciel.

---

**La réaction aux pressions de boutons est lente.**

- ➔ Un délai de réaction éventuel sur les ACL ou les affichages PC est normal.

---

**La batterie ne se charge pas ou ne se recharge pas complètement.**

- ➔ La batterie ne peut être rechargée que si le système est sous tension (l'indicateur d'alimentation est allumé en vert fixe).
- ➔ Consultez la section "Batterie de la manette sans fil" (→ page 53).

---

**La charge de la batterie ne dure pas longtemps.**

- ➔ La batterie est peut-être usée. L'autonomie de la batterie diminue au fil du temps, suite à son vieillissement et à son utilisation répétée. Consultez la section "Batterie de la manette sans fil" (→ page 53).

---

**La manette sans fil se décharge au fil du temps même si elle n'est pas utilisée.**

- ➔ La batterie de la manette se décharge lentement, même si la manette n'est pas utilisée. Il est conseillé de charger fréquemment la manette.

---

**Autres problèmes**

---

**Le système est bruyant.**

- ➔ Lors de l'utilisation du système dans un endroit où l'appareil pourrait surchauffer, tel que dans une armoire A/V fermée, sur un tapis ou un coussin ou à proximité d'un mur (à moins de 10 cm de celui-ci), le ventilateur interne fonctionne à grande vitesse pour réduire la température du système, ce qui peut entraîner davantage de bruit. Déplacez le système jusqu'à un endroit bien ventilé.
- ➔ L'utilisation de certains disques peut s'avérer plus bruyante, notamment lors de la copie d'un CD audio sur le disque dur ou du démarrage d'un logiciel à partir d'un disque. Par ailleurs, certains logiciels peuvent engendrer davantage de bruit que d'autres.

---

**Vous avez oublié votre code d'accès aux paramètres sécurité.**

- ➔ Si vous restaurez le système à l'aide de  (Paramètres) ➔  (Paramètres système) ➔ [Rétablir les paramètres par défaut], votre code d'accès redevient "0000". Notez toutefois que tous les autres paramètres à l'exception du mot de passe sont également réinitialisés. Les paramètres réinitialisés ne peuvent pas être récupérés.

---

**Le système est chaud.**

- ➔ Pendant l'utilisation ou lorsque le système est mis sous tension, il peut devenir chaud. Ce phénomène est tout à fait normal.

---

**L'écran se fige pendant la lecture d'un jeu.**

- ➔ Assurez-vous que le disque n'est pas sale ou griffé. S'il est sale, essuyez-le délicatement à l'aide d'un chiffon doux.

- ➔ Si vous avez des données de jeu au format PlayStation®3 installées, essayez de les supprimer et de réinstaller le logiciel. Sélectionnez  (Jeu) ➔  (Utilitaire des données de jeu), appuyez sur la touche  (△), puis supprimez les données de jeu dans le menu d'options. Ensuite, réinstallez le logiciel au format PlayStation®3. Faites attention de ne pas supprimer les données de jeu sauvegardées.

---

**L'écran est figé. Le système ne fonctionne pas.**

- ➔ Débranchez tous les accessoires du système, notamment les appareils USB, puis redémarrez-le. Si vous appuyez sur la touche d'alimentation pendant au moins 15 secondes, cela entraîne l'arrêt forcé du système (son passage en mode veille). Une fois le système éteint, remettez-le sous tension.

---

**L'indicateur d'alimentation clignote alternativement en rouge et en vert.**

- ➔ L'intérieur du système est peut-être en légère surchauffe, généralement entraîné par l'environnement opérationnel. Vérifiez que le système n'est pas utilisé dans un endroit trop chaud, que les grilles d'aération ne sont pas bloquées et que la circulation d'air autour du système est adéquate. Si vous continuez à utiliser le système dans les conditions indiquées ci-dessus, il s'arrêtera de fonctionner. Éteindre le système et le laisser refroidir pendant un moment. Une fois le système refroidi, rallumez-le.

---

**Le système ne reconnaît pas le contenu.**

- ➔ Certains types de contenu, non pris en charge par le système, ne sont pas reconnus. Il est possible que le format du contenu ne soit pas pris en charge par le système. Certains types de contenu, non pris en charge par le système, ne seront pas reconnus. Pour plus d'informations sur les formats pris en charge, reportez-vous au Mode d'emploi en ligne (<http://manuals.playstation.net/document/>).

# Spécifications

Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis. Les informations relatives aux fonctionnalités du système et les images publiées dans le présent document peuvent être différentes de celles de votre système PS3™, selon la version du logiciel du système utilisée.

## Système PlayStation®3

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC                                | Cell Broadband Engine™                                                                     |
| GPU                               | RSX™                                                                                       |
| Sortie audio                      | LPCM 7.1 canaux, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, AAC         |
| Mémoire                           | Mémoire vive (RAM) principale XDR 256 Mo, Mémoire vidéo (VRAM) GDDR3 256 Mo                |
| Disque dur                        | 2,5 pouces ATA série 160 Go**1,2                                                           |
| Entrées/sorties *3                | Hi-Speed USB (USB 2.0) 2                                                                   |
| Connexion réseau                  | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) × 1<br>IEEE 802.11 b/g<br>Bluetooth® 2.0 (EDR) |
| Manette                           | Manette sans fil (Bluetooth®)                                                              |
| Sortie AV                         | Résolution 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i                                                  |
|                                   | Connecteur HDMI OUT**4 1                                                                   |
|                                   | Connecteur AV MULTI OUT 1                                                                  |
|                                   | Connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL) 1                                                         |
| Lecteur BD/DVD/CD (Lecture seule) | Taux de lecture maximal BD × 2 (BD-ROM)<br>DVD × 8 (DVD-ROM)<br>CD × 24 (CD-ROM)           |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laser                                                         | Type : Semi-conducteur, continu<br>BD Longueur d'onde : 400 - 410 nm<br>Alimentation Max 17,5 mW<br>DVD Longueur d'onde 655 - 664 nm<br>Alimentation Max 2,6 mW<br>CD Longueur d'onde 770 - 800 nm<br>Alimentation Max 4,0 mW |
| Alimentation                                                  | 120 V AC, 60 Hz                                                                                                                                                                                                               |
| Consommation électrique                                       | Environ 230 W                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensions extérieures (à l'exclusion de la partie saillante) | Environ 290 x 65 x 290 mm (11,5 x 2,6 x 11,5 po.)                                                                                                                                                                             |
| Masse                                                         | Environ 3,0 kg (6,6 lb)                                                                                                                                                                                                       |
| Température de fonctionnement                                 | 5° C - 35° C (41° F - 95° F)                                                                                                                                                                                                  |

\*1 Capacité du disque dur obtenue par un calcul en base 10 (1 Go = 1 000 000 000 d'octets). Le logiciel système du système PS3™ calcule la capacité du disque dur en binaire (1 Go = 1 073 741 824 octets) et affiche donc une capacité et un espace libre inférieurs. La différence des valeurs affichées ne reflète pas une différence réelle du nombre d'octets.

\*2 Une partie de la capacité de disque dur est réservée pour l'administration du système, la maintenance et des options supplémentaires. Cela peut se produire après installation du logiciel système ou d'un autre logiciel. Par conséquent, la capacité de stockage du disque dur à votre disposition peut varier en fonction du système, de la version du logiciel système ou des fonctions disponibles.

\*3 La fonctionnalité de tous les périphériques connectés n'est pas garantie.

\*4 Les formats "3D", "Deep Color", "x.v.Color" et "HD lossless audio format" sont pris en charge.

## Manette sans fil DUALSHOCK®3

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Type de batterie        | Batterie Lithium-Ion rechargeable intégrée |
| Tension                 | 3,7 V CC                                   |
| Capacité de la batterie | 610 mAh                                    |
| Masse                   | Environ 180 g (6,4 oz.)                    |

## Câble AV et câble USB fournis

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Câble AV  | Société : SONY           |
|           | Référence : 1-838-149-11 |
| Câble USB | Société : SONY           |
|           | Référence : 1-833-625-12 |

## BRAVIA™ Sync



La nouvelle fonction "BRAVIA™ Sync", développée par Sony, vous permet d'utiliser les télécommandes des télévisions BRAVIA™ (produits Sony Corporation) pour faire fonctionner plusieurs appareils qui sont connectés entre eux par des câbles HDMI. La technologie BRAVIA™ Sync utilise les signaux de commandes qui sont transmis par le biais des connexions HDMI.

Pour activer la fonction BRAVIA™ Sync, allez à (Paramètres) ➡ (Paramètres système) ➡ [Commande pour HDMI], et choisissez [Oui]. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi en ligne (<http://manuals.playstation.net/document/t/>) et les instructions fournies avec les produits BRAVIA™ en service.

### Conseil

Cette fonction peut être utilisée uniquement sur les appareils qui supportent la fonction BRAVIA™ Sync. La compatibilité avec tous les appareils conformes à la norme HDMI CEC n'est pas garantie.

## Disques compatibles

Pour plus d'informations sur les types de supports compatibles, visitez notre site Web [www.us.playstation.com](http://www.us.playstation.com).

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Blu-ray Disc (BD) | BD-ROM au format PlayStation®3 |
|                   | BD-ROM                         |
|                   | BD-R                           |
|                   | BD-RE**1                       |
| DVD               | DVD-ROM                        |
|                   | DVD+R/RW                       |
|                   | DVD-R/RW                       |
|                   | AVCHD                          |
|                   | Disque DSD                     |
| CD                | CD-ROM au format PlayStation®2 |
|                   | CD-DA (CD audio)**3            |
|                   | CD-R/RW                        |


\*1 La lecture de disques BD-RE ver. 1.0 n'est pas prise en charge.

\*2 Ce modèle de système PlayStation®3 est conçu pour l'exécution des logiciels au format PlayStation®3 et n'offre qu'une compatibilité rétroactive limitée. Ce système n'est pas compatible avec les logiciels au format PlayStation®2 et ne peut pas les lire. Certains logiciels au format PlayStation® peuvent être lus sur ce système. Pour plus d'informations, visitez [www.us.playstation.com](http://www.us.playstation.com).

\*3 La lecture des Super Audio CD n'est pas prise en charge.

## Codes régionaux

Selon le disque, un code régional basé sur la région géographique dans laquelle le disque est distribué peut être affecté. Ce système peut lire les disques identifiés par les codes régionaux suivants.

| Disque                         | Code régional                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Blu-ray Disc (BD)              |  |
| DVD                            |  |
| BD-ROM au format PlayStation®3 |  |
| CD-ROM au format PlayStation®  |  |

## DVD et logiciels au format PlayStation®3

- Lorsque vous affichez le contenu d'un DVD ou des logiciels au format PlayStation®3 en résolution SD, seuls les disques enregistrés selon la norme NTSC peuvent être lus.
- Un téléviseur prenant en charge la lecture vidéo à 59,94 Hz est requis pour la lecture des logiciels au format PlayStation®3 en résolution HD.

## Disques DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Les disques qui ne sont pas finalisés sont illisibles.

## Notices

- Utilisez uniquement des disques de forme circulaire avec le système. N'utilisez pas de disques aux formes irrégulières (tels que les disques en forme de cœur ou d'étoile). L'utilisation de disques de formes irrégulières peut entraîner un dysfonctionnement.

- N'utilisez pas de disques endommagés, reconstitués ou encore réparés. L'utilisation de tels disques peut entraîner un dysfonctionnement.
- En cas d'utilisation d'un disque de 8 cm, insérez-le dans le système sans adaptateur.
- La fonction de lecture de CD audio de ce système est conçue pour être conforme à la norme Compact Disc (CD). Récemment, certaines sociétés se sont lancées dans la vente de disques de musique encodés avec des technologies de protection des droits d'auteurs. Certains de ces disques de musique ne sont pas conformes à la norme CD et risquent d'être illisibles sur ce système.
- Un DualDisc est un disque à double face qui allie une face DVD et une face audio. Notez que la lecture de la face audio n'est pas garantie, car ce type de disque n'est pas conforme aux spécifications requises pour un Compact Disc (CD) audio.
- Si vous connectez un périphérique non compatible avec la norme HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) au système à l'aide d'un câble HDMI, les données vidéo ou audio ne peuvent pas être reproduites à partir du système.
- Les disques vidéos protégés par droits d'auteur Blu-ray peuvent être reproduits à 1080p en utilisant un câble HDMI connecté à un périphérique compatible avec la norme de protection des contenus numériques en haute définition HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Lors de l'utilisation du connecteur AV MULTI OUT du système en vue d'un raccordement à un téléviseur, il est possible que la résolution utilisée pour reproduire des vidéos protégées par droits d'auteur, à partir de fichiers vidéo ou Blu-ray, soit limitée ou bien que les vidéos ne puissent être reproduites.
- Lors de la lecture de disques dont le contenu a été copié de manière frauduleuse, le système risque de reproduire des sons anormaux ou de ne pas lire le contenu correctement.
- Pour continuer à lire des BD protégés par droits d'auteur, il est parfois nécessaire de renouveler la clé de chiffrement AAC (Advanced Access Control System). Pour renouveler la clé de chiffrement, le système doit être mis à jour.
- Certains disques peuvent être illisibles en raison de rayures, de poussière, de la qualité d'enregistrement ou des caractéristiques du périphérique d'enregistrement.

- Dans des cas très rares, les CD, DVD, BD et d'autres supports risquent de ne pas être correctement reproduits lorsqu'ils sont lus sur le système PS3™. Cela est principalement dû aux différences dans les processus de fabrication ou d'encodage du contenu des disques.

## Batterie de la manette sans fil

### ⚠ Attention

- En cas de contact avec la substance provenant d'une fuite au niveau de la batterie, procédez comme suit :
  - En cas de contact avec les yeux, ne frottez pas. Rincez les yeux à l'eau propre et consultez immédiatement un médecin.
  - Si la substance entre en contact avec la peau ou des vêtements, rincez immédiatement la zone affectée avec de l'eau propre. Consultez votre médecin en cas d'inflammation ou d'endolorissement.
- Ne laissez pas la batterie entrer en contact avec le feu et ne la placez pas à un endroit sujet à des températures extrêmes, par exemple sous les rayons directs du soleil, dans une voiture garée en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur.

## Durée de vie de la batterie de la manette sans fil

- La batterie possède une durée de vie limitée. L'autonomie de la batterie diminue au fil du temps, suite à son vieillissement et à son utilisation répétée.
- La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.

## Stockage

Même si la manette sans fil n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est conseillé de la charger complètement au moins une fois par an afin de maintenir la batterie en état de marche.

## Mise au rebut de la manette sans fil

La batterie lithium-ion de la manette sans fil est recyclable. Lorsque vous mettez la manette sans fil au rebut, retirez la batterie et respectez la réglementation locale en vigueur, applicable à la mise au rebut des batteries.

## Retrait de la batterie

### ⚠ Attention

- Maintenez la batterie dans un endroit hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter qu'ils avalent accidentellement de petites pièces telles que des vis.
- Veillez à ne pas vous blesser les ongles ou les doigts lorsque vous retirez le coffret de la manette.
- Pour des raisons de sécurité, recouvrez la partie métallique de la batterie avec de la bande adhésive ou d'étanchéité avant de la mettre au rebut.

### Notice

N'ôtez jamais les vis et la batterie de la manette sans fil si ce n'est lors de sa mise au rebut.


## 1 Déconnectez le câble USB de la manette sans fil.

## 2 Enlevez les vis (5 endroits) à l'aide d'un tournevis cruciforme.



### 3 Retirez le couvercle inférieur.

- ① Appuyez dans le sens de la flèche.
- ② Ouvrez le couvercle inférieur.

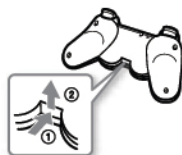

### 4 Une fois le connecteur débranché, ôtez la batterie.



### Recyclage des accumulateurs aux ions de lithium

Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables.

Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les batteries rechargeables usées au point de collecte et de recyclage le plus proche.



Pour plus d'informations sur le recyclage des accumulateurs, téléphonez au numéro gratuit 1-800-822-8837 (Etats-Unis et Canada uniquement), ou visitez <http://www.rbric.org/>

#### **⚠ Attention**

Ne pas utiliser des accumulateurs aux ions de lithium qui sont endommagés ou qui fuient.