



Casque-micro stéréo sans fil

Mode d'emploi

CECHYA-0080

CECHYA-0080-11(4)

FR

Précautions

Veuillez lire attentivement les informations de ce manuel d'instructions et de l'emballage du produit avant toute utilisation. Veuillez également prendre connaissance du manuel d'instructions du système PlayStation.3. Merci de conserver toute la documentation afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.

Sécurité

- Observez tous les avertissements, précautions et instructions.
- RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Gardez hors de portée des jeunes enfants.

Utilisation et manipulation

- L'utilisation de l'oreillette à un volume trop élevé peut entraîner une perte d'audition permanente. Réglez le volume à un niveau qui ne présente aucun risque. Bien qu'avec le temps un volume audio élevé puisse paraître normal, il n'en demeure pas moins que le risque de perte d'audition reste présent. Si vous ressentez des sifflements dans les oreilles ou que les voix vous paraissent être étouffées, arrêtez immédiatement l'écoute et consultez un spécialiste pour passer un audiogramme. Plus le volume est élevé, plus vite votre ouïe en subira les conséquences. Pour protéger votre ouïe :
 - Limitez la durée d'utilisation de l'oreillette à des volumes sonores élevés.
 - Évitez d'augmenter le volume dans le but d'étouffer les environnements bruyants.
 - Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler autour de vous.
- Si le casque-micro entraîne une irritation de la peau, cessez immédiatement de l'utiliser.
- N'exposez pas l'oreillette à des températures élevées, une humidité excessive ou au rayonnement direct du soleil.
- Ne posez aucun objet lourd sur l'oreillette.
- Ne laissez aucun liquide ou petite particule entrer dans l'oreillette.
- Ne lancez pas l'oreillette, ne la laissez pas tomber et ne la soumettez pas à des chocs physiques violents.
- Ne laissez aucun objet en caoutchouc ou en vinyle au contact extérieur de l'oreillette pendant une période prolongée.
- Essuyez l'oreillette à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N'utilisez aucun chiffon ayant été traité chimiquement.
- Ne démontez pas ou n'insérez rien à l'intérieur de l'oreillette pour éviter d'endommager les composants internes ou de vous blesser.
- Observez toute indication d'éteindre les appareils électriques ou radiophoniques dans certains endroits, notamment dans des stations service ou des points de ravitaillement en carburant, aux alentours des hôpitaux ou des zones de dynamitage, dans des atmosphères potentiellement explosives ou encore dans des aéronaves.
- La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est manipulée de façon incorrecte. Ne pas la désassembler, l'exposer à des températures supérieures à 60°C / 140°F ou la jeter au feu.

Déclaration de la FCC et de l'IC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences IC établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux exigences de conformité pour l'exposition aux RF IC, dans le supplément C à OET65 et CNR-102. Cet équipement possède des niveaux d'énergie RF très bas se conformant sans tests nécessaires aux taux d'absorption spécifique (SAR).

Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre émetteur ou antenne.

Remarque :

Cette unité a été testée et jugée conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B.

Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cette unité produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, pourrait causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si cette unité cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures proposées suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'unité du récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé.

Aucun changement ou modification n'est permis sans avoir été approuvé par les parties responsables des réglementations qui est en droit d'interdire l'utilisation de ce produit par l'utilisateur.

Pour toute assistance avec ce produit, visitez notre site Web à l'adresse www.us.playstation.com ou appelez le service consommateurs SCEA au 1-800-345-7669.

Déclaration de conformité

Nom commercial : Sony Computer Entertainment America LLC
 N° de modèle : CECHYA-0080, CECHYA-0081
 Partie responsable : Sony Computer Entertainment America LLC
 Adresse : 919 E. Hillsdale Blvd., Foster City, CA 94404 U.S.A.
 N° de téléphone : 650-655-8000
 Cet appareil est conforme aux stipulations de l'article 15 des règlements de la FCC et CNR-Gen des règles IC.
 Son opération est sous réserve des deux conditions suivantes :
 (1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter le brouillage préjudiciable reçu, y compris un brouillage qui pourrait causer son fonctionnement irrégulier.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Accumulateurs aux ions de lithium

Ce produit est muni d'un accumulateur qui n'est pas remplaçable. Ne tentez pas d'ouvrir le produit pour en retirer l'accumulateur. Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables. Pour obtenir des détails sur le mode de disposition des déchets approprié, consultez la Direction de la gestion déchets de votre localité.

Spécifications

Source d'alimentation	3,7 V CC : batterie au lithium-ion rechargeable
Capacité de la batterie	570 mAh
Température de fonctionnement	5°C - 35°C / 41°F - 95°F
Dimensions (l/h/p)	Casque-micro stéréo sans fil : Environ 186 × 197 × 95 mm (7,3 × 7,8 × 3,7 po.) Adaptateur sans fil : Environ 17,4 × 7 × 64 mm (0,7 × 0,3 × 2,5 po.)
Poids	Casque-micro stéréo sans fil : Environ 275 g (9,7 oz) Adaptateur sans fil : Environ 7 g (0,25 oz)
Système de communication	2,4 GHz RF
Portée max. de communication	Environ 10 m (33 pi) ^{*1}
Autonomie en communication	Jusqu'à 7,5 heures ^{*2}
Contenu	Casque-micro stéréo sans fil (1) / Adaptateur sans fil (1) / Mode d'emploi (1)

^{*1} La portée réelle varie en fonction de facteurs, notamment les obstacles entre appareils ou les champs magnétiques autour des appareils, tels que fours à micro-ondes, électricité statique, sensibilité de la réception, performances de l'antenne, ainsi que des systèmes d'exploitation et applications logicielles utilisés. Selon l'environnement d'exploitation, la réception peut être interrompue.

^{*2} La durée réelle varie en fonction de facteurs tels que le statut de chargement ou l'environnement extérieur.

La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.


L'export, la commercialisation ou l'utilisation commerciale, et le prêt ou la location de ce produit sont interdits dans la mesure permise par la loi.

Le casque-micro stéréo sans fil du système PlayStation.3 apporte un environnement sonore dynamique à votre expérience de jeu. Remarque : les produits sans fil peuvent être affectés par la présence d'autres appareils sans fil à proximité. Si vous rencontrez des problèmes inattendus de performances avec votre casque-micro stéréo sans fil, veuillez nous contacter avant de le rapporter à votre revendeur.


Pour plus d'informations au sujet de votre casque-micro stéréo sans fil ou pour obtenir de l'aide, visitez le site : <http://us.playstation.com/support/wirelessstereoheadset> ou appelez le service consommateurs SCEA au 1-800-345-7669.

Nom et fonction des pièces

AVANT

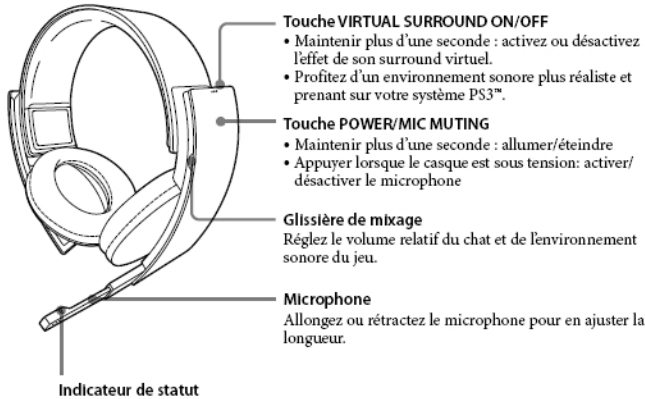

ARRIÈRE

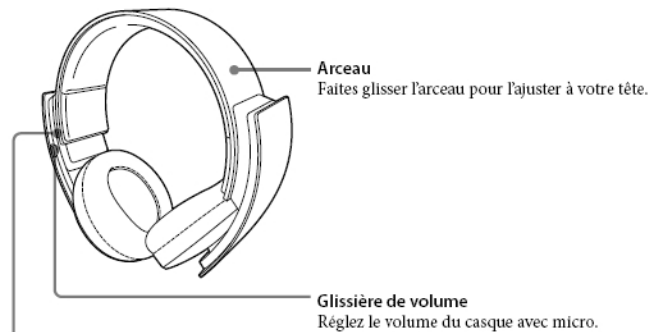

Connecteur USB

Connectez-vous à un périphérique USB pour recharger l'oreillette. (Câble USB type A - mini-B vendu séparément.)

Recharger le casque-micro

Pour recharger la batterie, connectez le casque-micro à un périphérique USB, comme un PC. Pendant que la batterie se recharge, l'indicateur de statut s'allume en rouge. L'indicateur de statut s'éteint lorsque la batterie est complètement rechargée.

Contrôle du niveau de la batterie

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, poussez rapidement le bouton POWER/MIC MUTING deux fois pendant que le casque-micro est allumé. L'indicateur de statut commence à clignoter en rouge. Le niveau de charge restant de la batterie est indiqué par le nombre de clignotements de l'indicateur.

Indicateur de Statut (rouge)	Niveau de charge de la batterie restant
Trois clignotements	Pleine
Deux clignotements	Moyenne
Un clignotement	Faible (rechargement nécessaire)

Conseils

- Il est possible que vous ne puissiez pas recharger la batterie si le périphérique ou le hub USB n'est pas assez puissant. Essayez de connecter le casque-micro à un autre périphérique USB ou un autre connecteur USB du même périphérique.
- Environ trois heures de recharge sont nécessaires lorsque la batterie est complètement vide.
- Lorsque la batterie est presque vide, le casque-micro émet un signal sonore lorsqu'il est connecté et qu'il reçoit un signal audio.
- Il est recommandé de recharger la batterie dans un environnement d'une température de 10°C à 30°C (50°F à 86°F). Recharger dans tout autre type d'environnement peut être moins efficace.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le casque-micro stéréo sans fil pendant une période prolongée, nous vous conseillons de la charger complètement au moins une fois par an pour préserver la batterie.

Affichage de l'indicateur de statut

Couleur de l'indicateur	Schémas de clignotement	Statut du casque-micro
Bleu	Fixe	En cours d'utilisation
	Clignote une fois de manière continue	Mode de jumelage
	Clignote deux fois de manière continue	Connexion en mode veille
Rouge*	Fixe	En charge
Violet*	Fixe	Entrée du microphone désactivée

* pour le casque seulement

Utiliser le casque avec un micro avec un PC

Vous pouvez utiliser le casque-micro avec un PC (Windows ou Mac OS) équipé d'un connecteur USB. Insérez l'adaptateur sans fil dans un connecteur USB du PC que vous souhaitez utiliser, et allumez le casque-micro.

Pour en savoir plus sur l'utilisation du casque-micro avec Windows ou Mac OS, visitez le site Web us.playstation.com/support/wirelessstereohdset.


Conseils

- Le casque-micro n'est pas garanti pour fonctionner avec tous les PC équipés d'un connecteur USB.
- La touche VIRTUAL SURROUND ON/OFF et la glissière de mixage ne sont utilisables que lorsque le casque-micro est connecté à un système PS3™.


Réinitialiser le casque-micro

Si le casque-micro ne répond pas lorsque vous tentez de l'utiliser, vous pouvez le réinitialiser de la façon suivante :

- 1 Avec l'adaptateur sans fil connecté à la PS3™, insérez une épingle ou un objet pointu de même type dans le trou de la touche réinitialisation de l'adaptateur sans fil, et maintenez la pression pendant au moins une seconde.

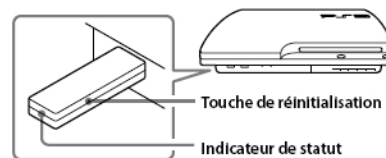

- 2 Insérez une épingle ou un objet pointu de même type dans le trou de la touche de réinitialisation du casque, et maintenez la pression pendant au moins une seconde.

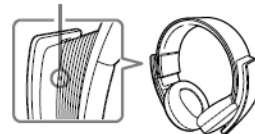

- 3 Maintenez la touche POWER/MIC MUTING pendant au moins 5 secondes. Lorsque la réinitialisation est terminée, le casque et l'adaptateur sans fil seront connectés.


Comment utiliser le casque-micro avec le système PS3™

Compatible avec le logiciel système du système PS3™ version 3.70 ou supérieure. Un seul casque-micro à la fois peut être utilisé avec un système PS3™.



Affichage du statut

Lorsque le casque-micro est utilisé avec un système PS3™, les informations de statut suivantes s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran :

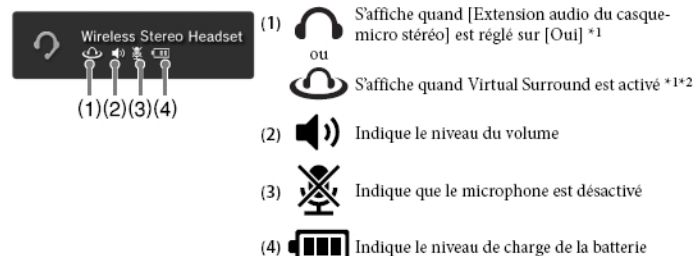

*1 Pour changer la sortie audio, et activer/désactiver le bouton VIRTUAL SURROUND ON/OFF et de la Glissière de mixage, sélectionnez [Paramètres] ➡ [Paramètres accessoires] ➡ [Extension audio du casque-micro stéréo].

*2 Une partie du contenu et des applications peuvent ne pas prendre en charge le Virtual Surround. Pour plus de détails, visitez l'adresse suivante www.us.playstation.com/support.

Extension audio du casque-micro stéréo	Sortie Audio du casque-micro stéréo sans fil	Touche VIRTUAL SURROUND ON/OFF	Glissière de mixage
Oui	Toutes les sorties audio	Activé	Activé
Non	Conversation audio seule	Désactivé	Désactivé