Quick Start Guide



PlayStation Vita

English

PCH-1001 / PCH-1101

Using your PlayStation®Vita system for the first time

Welcome to your PlayStation®Vita handheld entertainment system.
To use your PS Vita system, you need the following types of card media:

Memory card for the PlayStation®Vita system

This card stores applications downloaded from PlayStation®Store, saved data from games, and other content, including your photos and music.

PlayStation®Vita card

This card contains PlayStation®Vita format software. For some games, the PS Vita card also stores saved data and additional content.


3G PCH-1101 Series

SIM card

You need a compatible SIM card to access a mobile network.

Notices

- Some models of the PS Vita system come with card media included. Refer to the package for content details.
- Before you insert or remove a memory card or SIM card, check that the power is off. This helps prevent data corruption or loss.

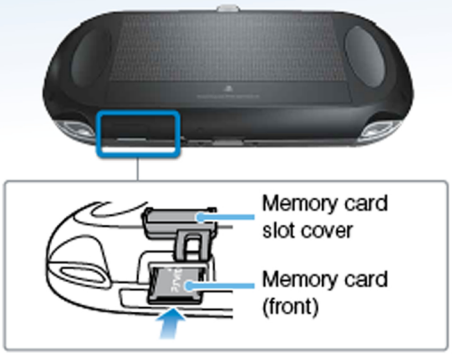

1 Insert the memory card.




2 Turn on your PS Vita system.


When turning on your system for the first time, press and hold down the ⏻ (power) button for five seconds. When the power comes on, the (PS) button will light up blue once.
If you need to charge the system, see "Charging" on the back of this guide.

3G PCH-1101 Series

After completing step 1, insert the SIM card.

Some models of the PS Vita system come with the SIM card already installed. Refer to the package for details.

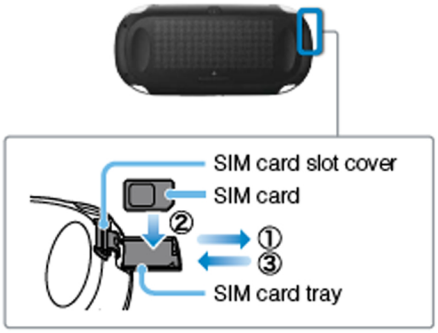

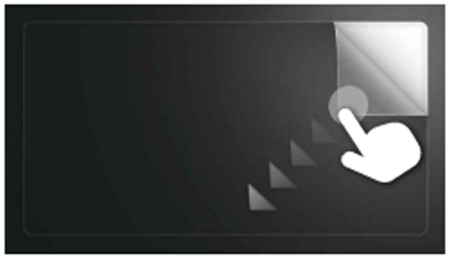

3 Begin to set up your PS Vita system.

To start making initial settings, peel the screen with your finger from the top right to the bottom left as shown in the figure on the left.

Touchscreen gestures

Drag
Slide while touching

Tap
Touch lightly and then raise your finger

Flick
Flick lightly



4 Select your language, time zone, and the date and time.

Drag lists of items to scroll and find your choice.
Tap an item to select it, and then tap [Next].
To scroll quickly, flick the list of items.

3G PCH-1101 Series

After completing step 4, set up your PS Vita system to use a mobile network.

With a SIM card installed, the next step is to set up your PS Vita system to use a mobile network. Follow the on-screen instructions to complete the settings.

To make these settings at a later time, after completing initial setup, tap [Network Operator] on the home screen.



5 Link your PlayStation®Network account to your PS Vita system.

If you already have an account

You need an Internet connection to link your PlayStation®Network account to your PS Vita system. Find a location where you can connect to a Wi-Fi access point. If you cannot connect to the Internet, you must set up your system as explained in "If you do not have an account".

① Tap [Yes, I do], [Use], and then tap [Next].

② Connect to the Internet by selecting an access point on the Wi-Fi settings screen.

③ Enter your PlayStation®Network account information. Tap the text entry field, and then enter text using the keyboard that appears.

3G PCH-1101 Series

Connecting to the Internet using a mobile network

If you cannot connect to a Wi-Fi access point, close the Wi-Fi settings screen. The system will instead use the mobile network.



Access points found

Connecting to the Internet

When an Internet connection is required, your system automatically searches for Wi-Fi access points, and then the Wi-Fi settings screen appears. For details about connecting to a Wi-Fi access point, refer to the access point documentation or contact the service provider or person who set it up.

If you do not have an account

Set up your PS Vita system for trial use of PlayStation®Network services. To make full use of PlayStation®Network features, you must sign up for a PlayStation®Network account.

Tap [No, I don't], and then tap [Next]. Follow the on-screen instructions.



Home screen

6 Complete initial setup.

Tap [OK] to complete initial setup of your PS Vita system. An introductory video will play. If you entered your PlayStation®Network account information in step 5, a PlayStation®Network sign-in screen appears after the introductory video. Follow the on-screen instructions to sign in.

You can change settings later from (Settings) on the home screen.

You can access applications for the PS Vita system from the home screen.

Playing games and learning in Welcome Park

In Welcome Park, have fun playing games while learning the basic features of your PS Vita system.



Digit Dash
Test your touchscreen skills with this number game.



Pic-Saw
Create puzzles from your photos and solve them.

PlayStation®Network

PlayStation®Network offers great online features, such as shopping at PlayStation®Store and communicating with friends.

Use these applications when you are connected to PlayStation®Network.

PS Store
Find and download the latest games and videos.

near
Discover what games friends and players in the vicinity are playing.

Party
Chat with friends and other players who use PS Vita systems.


Using the screen

Start games and other applications from the home screen.
You can run multiple games and applications at the same time.



Info bar

You can check the status of your PS Vita system on the info bar.

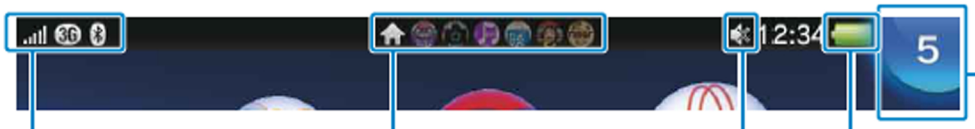

PS Vita system communication status

Active applications

Audio output status

Remaining battery charge

Notification indicator
When a notification or other new information such as a message arrives, the (PS) button lights up blue. Tap the notification indicator to see the new information.

When you tap the icon for an application on the home screen, the application's LiveArea™ screen appears.
On the LiveArea™ screen, tap the gate to start the application.



Playing games



1 Insert the PlayStation®Vita card.

Your PS Vita card contains PS Vita format software. When the PS Vita card is inserted, the icon for the game appears on the home screen.

Downloading games from PlayStation®Store

PlayStation®Store has a wide variety of content you can't buy anywhere else, such as games, including free trial versions of the latest releases, and game add-ons that make the games you have even more fun to play. To use PlayStation®Store, you need a PlayStation®Network account, an internet connection and a memory card.



2 Start the game.

On the home screen, tap the icon for the game. The LiveArea™ screen for the game appears. If you are connected to the Internet, various details, such as the latest information about the game, appear on the LiveArea™ screen.



3 Start playing the game.

Tap [Start] on the gate on the LiveArea™ screen.

Saving data for a game

How to save data depends on the game. For details, see the instructions for the game.

If you use the saved data on the memory card or the PS Vita card on a different PS Vita system, there may be times when you cannot earn trophies or save the data. See the User's Guide for details about saved data and trophies.

Pausing a game




Press the (PS) button to pause a game and return to the LiveArea™ screen. To resume playing the game, tap [Continue] on the LiveArea™ screen.

Quitting a game




Press the (PS) button to return to the LiveArea™ screen, and then peel the screen.

Removing the PS Vita card

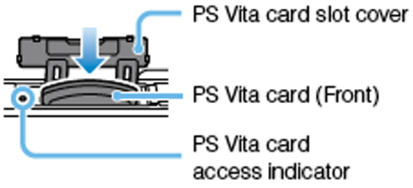

Press on the PS Vita card to release it, and then remove the card.
Do not remove the PS Vita card when the access indicator is blinking.

Standby mode and turning off the power completely

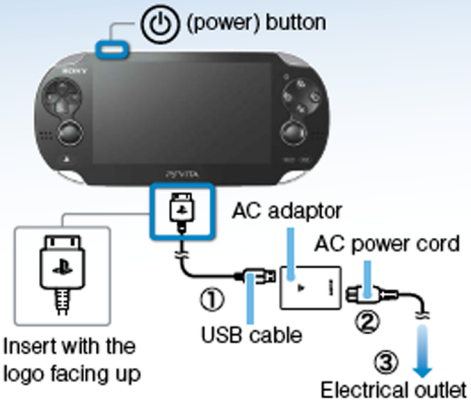

Turning off the screen while the application is still active (standby mode)

Press the (power) button.
To exit standby mode, press the (power) button again or press the (PS) button.

Turning the power off completely

Press and hold the (power) button for two seconds, and then tap [Power Off].
When turning on the system the next time, press and hold the (power) button for two seconds.

Charging

To charge your PS Vita system, connect it to a power source as shown in the diagram on the left.
While the system is charging, the (PS) button lights up orange. For details including approximate charging times, refer to the User's Guide.

Supporting documentation for your PS Vita system

Safety Guide

Contains precautions for the safe use of your PS Vita system, system specifications, and service information.
Before using this product, carefully read the Safety Guide and retain it for future reference.

Important Disclosures

For important disclosures, see the Safety Guide. For disclosures about specific applications, tap or on the LiveArea™ screen for the application.

User's Guide

To read the User's Guide, tap [User's Guide] on the (Settings) LiveArea™ screen. An internet connection is needed to read the User's Guide.
You can also read the User's Guide on a PC by visiting the following website:

manuals.playstation.net/document/

Support Website

us.playstation.com/PSVITAqsg

Visit the Support Knowledge Center for additional details and technical information regarding your PS Vita system.

System Update Website

us.playstation.com/support/systemupdates/psvita

Visit the System Update website for information about PS Vita system software updates.

Guide de mise en route



PlayStation Vita

Français

PCH-1001 / PCH-1101

Première utilisation de votre système PlayStation®Vita

Bienvenue sur votre système de loisir interactif portable PlayStation®Vita.
Pour utiliser votre système PS Vita, vous avez besoin d'un des types de cartes suivants :

Carte mémoire pour le système PlayStation®Vita

Cette carte stocke les applications téléchargées à partir de PlayStation®Store, les données de jeux enregistrées ainsi que d'autres contenus, notamment vos photos et morceaux de musique.

Carte PlayStation®Vita

Cette carte contient les logiciels au format PlayStation®Vita. Pour certains jeux, la carte PlayStation®Vita stocke aussi les données enregistrées ainsi que du contenu supplémentaire.


3G PCH-1101 Series

Carte SIM

Vous avez besoin d'une carte SIM compatible pour accéder à un réseau mobile.

Avis

- Certains modèles de système PS Vita sont fournis avec une carte de média. Pour plus d'informations sur le contenu, consultez l'emballage.
- Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire ou une carte SIM, vérifiez si le système est éteint. Vous éviterez ainsi d'endommager ou de perdre des données.

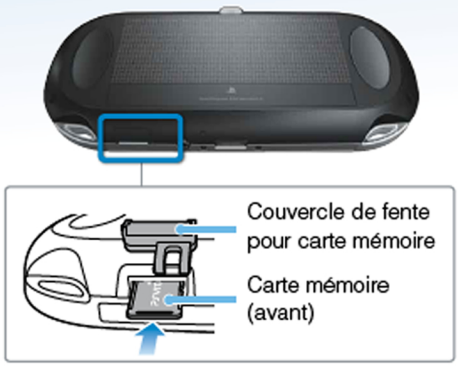

1 Insérez la carte mémoire.



2 Allumez votre système PS Vita.


La première fois que vous allumez votre système, appuyez sur la touche (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes. Lorsque le système se met sous tension, la touche (PS) s'allume en bleu une fois.
Si vous devez charger le système, consultez "Charge" au verso de ce guide.


3G PCH-1101 Series

Après avoir terminé l'étape 1, insérez la carte SIM.

Une carte SIM est déjà installée sur certains modèles de système PS Vita. Pour plus d'informations, consultez l'emballage.



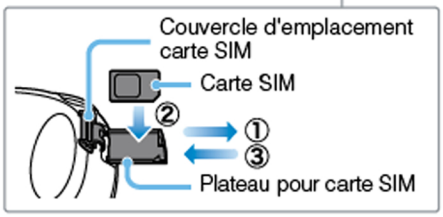

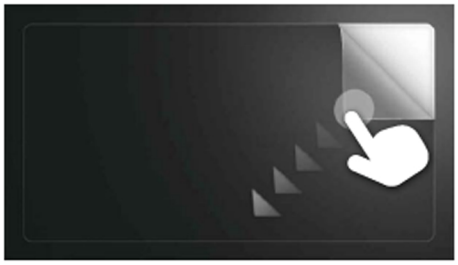

3 Commencez à configurer votre système PS Vita.

Pour démarrer la configuration initiale, faites tirer l'écran avec le doigt, du coin supérieur droit jusqu'au coin inférieur gauche comme illustré dans l'image à gauche.

Gestes de l'écran tactile

Faire glisser
Faites glisser en touchant

Cliquer
Touchez légèrement, puis levez le doigt

Feuilleter
Feuilleter légèrement



4 Sélectionnez la langue, le fuseau horaire ainsi que la date et l'heure.

Faites glisser les listes d'éléments pour les faire défiler et trouver celui qui vous intéresse.
Cliquez sur un élément pour le sélectionner, puis cliquez sur [Suivant].
Pour faire défiler rapidement, faites glisser la liste d'éléments.

3G PCH-1101 Series

Après avoir exécuté l'étape 4, configurez votre système PS Vita en vue de son utilisation sur un réseau mobile.

Une carte SIM étant installée, l'étape suivante consiste à configurer votre système PS Vita en vue de son utilisation sur un réseau mobile. Suivez les instructions affichées pour définir les paramètres.

Pour définir ces paramètres ultérieurement, cliquez sur [Opérateur de réseau] dans l'écran d'accueil, une fois la configuration initiale terminée.




5 Liez votre compte PlayStation®Network à votre système PS Vita.

Si vous possédez déjà un compte

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour lier votre compte PlayStation®Network à votre système PS Vita. Recherchez un endroit où vous pouvez vous connecter à un point d'accès Wi-Fi. Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet, vous devez configurer votre système de la manière expliquée à la section "Si vous ne possédez pas de compte".

① Cliquez sur [Oui], [Utiliser], puis [Suivant].
② Connectez-vous à Internet en sélectionnant un point d'accès dans l'écran des paramètres Wi-Fi.
③ Entrez les données de votre compte PlayStation®Network. Cliquez sur le champ de saisie de texte, puis entrez le texte sur le clavier qui apparaît.

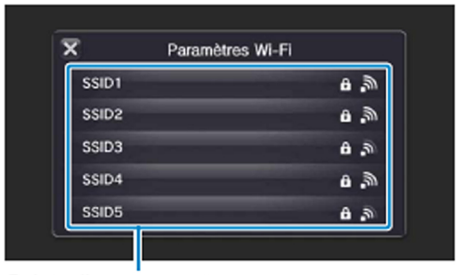

Points d'accès trouvés

3G PCH-1101 Series

Connexion à Internet à l'aide d'un réseau mobile

Si vous ne pouvez pas vous connecter à un point d'accès Wi-Fi, fermez l'écran des paramètres Wi-Fi. Le système opte alors pour le réseau mobile.

Connexion à Internet
Lorsqu'une connexion Internet est requise, votre système recherche automatiquement les points d'accès Wi-Fi, puis l'écran des paramètres Wi-Fi s'affiche. Pour plus d'informations sur la connexion à un point d'accès Wi-Fi, consultez sa documentation ou contactez le fournisseur de service, ou encore la personne qui a été chargée de le configurer.

Si vous ne possédez pas de compte

Configurez votre système PS Vita pour tester l'utilisation des services PlayStation®Network. Pour utiliser pleinement les fonctions de PlayStation®Network, vous devez ouvrir un compte PlayStation®Network.

Cliquez sur [Non], puis [Suivant]. Suivez les instructions affichées.



Écran d'accueil

6 Terminez la configuration initiale.

Cliquez sur [OK] pour terminer la configuration initiale de votre système PS Vita. Une vidéo de présentation s'affiche. Si vous avez entré les données de votre compte PlayStation®Network à l'étape 5, un écran de connexion à PlayStation®Network s'affiche à la suite de la vidéo de présentation. Suivez les instructions affichées pour vous connecter.

Vous pouvez modifier ultérieurement vos paramètres à partir de (Paramètres) dans l'écran d'accueil.

Vous pouvez accéder aux applications du système PS Vita à partir de l'écran d'accueil.

Jeux et découvertes dans l'Espace de bienvenue

Dans l'Espace de bienvenue, amusez-vous à jouer tout en découvrant les fonctions de base de votre système PS Vita.



Rapido-chiffres
Testez la manipulation de l'écran tactile avec ce jeu de nombres.



Méli-photo
Créez des puzzles à partir de vos photos et reconstituez-les.

PlayStation®Network

PlayStation®Network propose des fonctionnalités en ligne particulièrement attrayantes, notamment la possibilité de communiquer avec vos amis et d'effectuer des achats dans PlayStation®Store.

Utilisez ces applications lorsque vous êtes connecté à PlayStation®Network.

PS Store
Recherchez et téléchargez les jeux et les vidéos les plus récents.

near
Découvrez les jeux que vos amis et d'autres joueurs sont en train de jouer en même temps que vous.

Party
Bavardez avec des amis ou d'autres joueurs qui utilisent le système PS Vita.


Utilisation de l'écran

Démarrez des jeux et lancez des applications à partir de l'écran d'accueil.
Vous pouvez exécuter plusieurs jeux et applications simultanément.



Barre d'informations

Vous pouvez vérifier l'état de votre système PS Vita dans la barre d'informations.

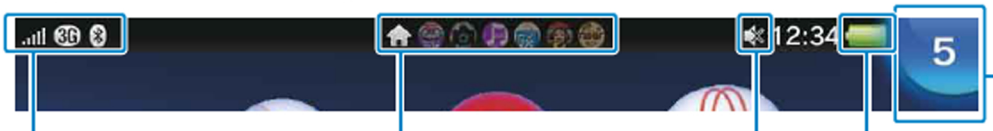

État des communications du système PS Vita

Applications actives

État de reproduction du son

Charge restante de la batterie

Indicateur de notification
Lorsqu'une notification ou toute autre information nouvelle, notamment un message, vous parvient, la touche (PS) s'allume en bleu. Cliquez sur l'indicateur de notification pour afficher les nouvelles informations.

Lorsque vous cliquez sur l'icône d'une application sur l'écran d'accueil, l'écran LiveArea™ de l'application s'affiche.
Dans l'écran LiveArea™, touchez la porte pour démarrer l'application.



Jeux



1 Insérez la carte PlayStation®Vita.

Votre carte PS Vita contient des logiciels au format PlayStation®Vita. Lorsque la carte PS Vita est insérée, l'icône du jeu apparaît dans l'écran d'accueil.

Téléchargement de jeux sur PlayStation®Store

PlayStation®Store propose un contenu très varié que vous trouverez nulle part ailleurs, notamment des jeux, dont les versions d'évaluation gratuites des jeux les plus récents, ainsi que des compléments qui rendent les jeux plus passionnants encore. Pour utiliser PlayStation®Store, vous avez besoin d'un compte PlayStation®Network, d'une connexion Internet et d'une carte mémoire.



2 Démarrez le jeu.

Dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône du jeu. L'écran LiveArea™ du jeu apparaît. Si vous êtes connecté à Internet, divers détails, notamment les informations les plus récentes sur le jeu, apparaissent dans l'écran LiveArea™.



3 Commencez à jouer.

Cliquez sur [Démarrer] dans la porte de l'écran LiveArea™.

Enregistrement des données d'un jeu

La manière d'enregistrer les données dépend du jeu. Pour plus d'informations, consultez les instructions du jeu.

Si vous utilisez sur un autre système PS Vita les données enregistrées sur la carte mémoire ou sur la carte PS Vita, il peut arriver que vous ne puissiez pas gagner des trophées ou enregistrer les données. Consultez le Guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur les données enregistrées et les trophées.

Suspension d'une partie




Appuyez sur la touche (PS) pour suspendre une partie et revenir à l'écran LiveArea™. Pour reprendre la partie, cliquez sur [Continuer] dans l'écran LiveArea™.

Fin de partie




Appuyez sur la touche (PS) pour revenir à l'écran LiveArea™, puis faites tirer l'écran.

Retrait de la carte PS Vita

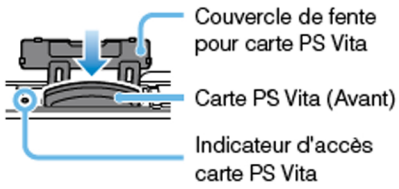

Appuyez sur la carte PS Vita pour la libérer, puis retirez-la.
Ne retirez pas la carte PS Vita lorsque l'indicateur d'accès clignote.

Mode veille et extinction complète

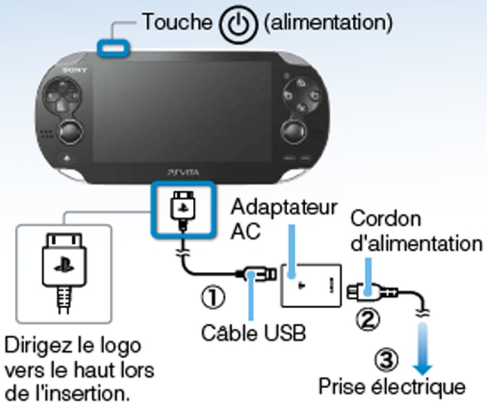

Extinction de l'écran alors qu'une application est encore active (mode veille)

Appuyez sur la touche (alimentation).
Pour quitter le mode veille, appuyez de nouveau sur la touche (alimentation) ou appuyez sur la touche (PS).

Extinction complète

Appuyez sur la touche (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes, puis cliquez sur [Éteindre].
La prochaine fois que vous allumez le système, appuyez sur la touche (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes.

Charge

Pour charger votre système PS Vita, connectez-le à une source d'alimentation, de la manière illustrée sur le schéma à gauche. Pendant la charge du système, la touche (PS) s'allume en orange.
Pour plus d'informations sur les temps de charge approximatifs, consultez le Guide de l'utilisateur.

Documentation relative à votre système PS Vita

Guide de Sécurité

Contient des informations de dépannage, les spécifications du système PS Vita et les précautions relatives à son utilisation en toute sécurité. Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement le Guide de Sécurité et conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Informations importantes

Pour toute information importante, reportez-vous au Guide de sécurité. Pour toute information relative à des applications spécifiques, cliquez sur ou dans l'écran LiveArea™ de l'application.

Guide de l'utilisateur

Pour lire le Guide de l'utilisateur, cliquez sur [Guide de l'utilisateur] dans l'écran LiveArea™ (Paramètres). Une connexion Internet est requise pour lire le Guide de l'utilisateur.
Vous pouvez aussi lire le Guide de l'utilisateur sur un PC en visitant le site Web suivant :

manuals.playstation.net/document/

Site Web d'assistance

us.playstation.com/PSVITAqsg

Visitez le site Web d'assistance pour plus d'informations sur l'utilisation de votre système PS Vita et pour obtenir des réponses à vos questions techniques.

Site Web de mise à jour système

us.playstation.com/support/systemupdates/psvita

Visitez le site Web de mise à jour système pour plus d'informations sur les mises à jour du logiciel système PS Vita.